E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle_____ No de série_____

Contenu

Guides rapides

Utilisation du mode Smart Hub

1 Connexion à Internet

1 Configuration du mode Smart Hub

1 Utilisation du mode Smart Hub

Commander votre téléviseur à l'aide de votre voix

2 Configuration du mode Reconnaissance vocale

2 Commande du téléviseur avec votre voix

Commander votre téléviseur à l'aide de gestes

3 Configuration du mode Commande gestuelle

4 Commande du téléviseur avec des gestes

Utilisation de la fonction Samsung Smart Control

5 Faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la touche POINTER

6 Configuration de la télécommande Samsung Smart Control

6 Exécution du pairage entre le téléviseur et Samsung Smart Control

Améliorer l'expérience de visionnement d'événements sportifs

7 Activer le mode Sport

Afficher plus d'un écran

Connexions

Connexion d'une antenne

Connexion à Internet

10 Établir une connexion à Internet câblée

11 Établir une connexion à Internet sans fil

Résolution de problèmes de connectivité à Internet

13 Résolution de problèmes de connectivité câblée à Internet

14 Résolution de problèmes de connectivité sans fil à Internet

Connexion d'appareils vidéo

15 Connexion à l'aide d'un câble HDMI

16 Connexion à l'aide d'un câble pour composante

16 Connexion à l'aide d'un câble pour composite (A/V)

Connexions d'entrée et de sortie audio

17 Connexion avec un câble HDMI (ARC)

18 Connexion à l'aide d'un câble audio numérique (optique)

18 Connexion à l'aide d'un câble audio stéréo

Connexion à un ordinateur

19 Connexion au moyen du port HDMI

20 Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

20 Établir une connexion en utilisant votre réseau domestique

Connexion d'un appareil mobile

21 Connexion à l'aide d'un câble MHL-HDMI

22 Utilisation du mode Screen Mirroring

23 Connexion à un appareil mobile sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct).

23 Connecter un appareil mobile par le biais de Samsung Smart View 2.0

Commuter entre des appareils externes connectés au téléviseur

Information en ce qui concerne les connexions

25 Information en ce qui concerne la connexion HDMI

26 Établir une connexion à un appareil audio

26 Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur

26 Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles

Télécommande et appareils périphériques

Au sujet de la télécommande Samsung Smart Control

Utilisation de la télécommande Samsung Smart Control

29 Faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la touche POINTER

29 Commander le téléviseur à l'aide des touches directionnelles et de la touche Enter

30 Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

31 Exécution du pairage entre le téléviseur et Samsung Smart Control

Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle

32 Configuration de la télécommande universelle

Commander le téléviseur à l'aide d'un clavier

33 Branchement d'un clavier

34 Utilisation du clavier

Commander le téléviseur à l'aide d'une souris

35 Branchement d'une souris

35 Utilisation d'une souris

Branchement d'une console de jeux Bluetooth

Saisir du texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

36 Utilisation de fonctions supplémentaires

Fonctions Smart

Afficher plus d'un écran à l'aide du mode Écran à plusieurs sources

37 Utilisation du mode Multi-Link Screen

Smart Hub

39 Retirer ou marquer un élément dans le groupe Récent

39 Lancement automatique de Smart Hub

39 Essai des connexion Smart Hub

40 Utilisation du tutoriel Smart Hub

40 Réinitialiser Smart Hub

Utilisation du mode Smart Hub par l'intermédiaire d'un Compte Samsung

41 Création d'un compte Samsung

42 Se connecter à un compte Samsung

42 Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes

43 Ajouter des renseignements à un compte Samsung, ou les modifier

43 Supprimer un compte Samsung du téléviseur

Utilisation du service GAMES

44 Gérer les jeux à partir du menu contextuel Options

44 Affichage de l'écran Information détaillée

45 Installer et exécuter un jeu

45 Gestion des jeux téléchargés ou achetés

Utilisation du service APPS

47 Gérer les applications à partir du menu contextuel Options

47 Affichage de l'écran Information détaillée

48 Installer une application

48 Activer les mises à jour automatiques des applications

49 Supprimer l'application du téléviseur

49 Déplacer des applications

49 Verrouiller et déverrouiller des applications

49 Mise à jour des applications

49 Réorganiser les applications

49 Évaluation des applications achetées

49 Utiliser les fonctions des autres applications

Utilisation de la fonction e-Manual

50 Lancement du guide électronique

50 Utilisation des touches dans le guide électronique

Utilisation du navigateur Web

51 Préférences de navigation

Utilisation du service MON CONTENU

52 Instructions à lire avant la lecture de tout contenu média

53 Lire du contenu multimédia sur un ordinateur ou un appareil mobile

53 Lecture du contenu média enregistré sur un dispositif USB

54 Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de photos

55 Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de vidéos

57 Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers de musique

58 Fonctions dans l'écran de la liste des contenus média

Utilisation du service NewsON

59 Utilisation du contenu NewsON

Utilisation du service Soccer

60 Configuration de l'écran de service Soccer pour afficher vos équipes favorites

60 Utilisation de fonctions supplémentaires

61 Voir des vidéos de soccer

Commander votre téléviseur à l'aide de votre voix

63 Lisez les instructions ci-après avant d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale

63 Apprentissage des bases de la commande vocale

64 Utilisation de la reconnaissance vocale interactive à courte distance

64 Utiliser la reconnaissance vocale avec un ton impératif

65 Utilisation de la reconnaissance vocale à distance

65 Utilisation du tutorial sur la reconnaissance vocale

Commande du téléviseur à l'aide de gestes (Commande gestuelle)

66 Test de luminosité ambiante au moyen de la télécaméra

67 Activation de la commande gestuelle

69 Changer le mode d'affichage de l'écran de la commande gestuelle

Utilisation de la fonction de reconnaissance faciale

71 Enregistrer votre visage pour votre compte Samsung

72 Passer à la méthode d'ouverture de session par reconnaissance faciale

72 Se connecter à un compte Samsung grâce à la reconnaissance faciale

Visionnement d'émissions de télévision

Aperçu de la diffusion numérique

73 Utilisation du guide

74 Vérification de l'information sur l'émission en cours

74 Changer le signal de diffusion

74 Vérification de l'

Enregistrement d'émissions

75 Enregistrement d'émissions

76 Utilisation des fonctions disponible pendant l'enregistrement d'une émission

76 Utilisation des touches de la télécommande pendant l'enregistrement d'une émission

76 Gestion de la liste des enregistrements programmés

77 Visionnement d'émissions enregistrées

79 Gestion des fichiers enregistrés

Configuration de l'option Planifier un visionnement

80 Planifier un visionnement sur une chaîne

80 Modifier la planification d'un visionnement

80 Annuler la planification d'un visionnement

Utilisation du mode Timeshift

81 Utilisation des touches de la télécommande pendant que vous utilisez la fonction Timeshift

Utilisation de la fonction Liste des chaînes

Enregistrer, retirer et modifier des chaînes

83 Enregistrement et suppression de chaînes

84 Modifier les chaînes enregistrées

85 Utilisation du mode Verrouill. émissions

Créer une liste personnelle de chaînes favorites

88 Enregistrer des chaînes comme chaînes favorites

88 Visionner et sélectionner des chaînes à partir des listes de chaînes favorites seulement.

Modifier la liste de chaînes favorites

89 Utiliser les éléments du menu à l'écran Modifier les chaînes favorites

Rendez vos émissions sportives plus réalistes avec le mode Mode Sports

91 Désactiver le mode sports

91 Extraction automatique des faits saillants

92 Utilisation des fonctions disponibles lorsque vous regardez des événements sportifs en mode sport

93 Utilisation des fonctions disponibles lorsque vous enregistrez des événements sportifs en mode sport

94 Visionnement d'un événement sportif enregistré en mode sports

Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

94 Établir un fournisseur de services

94 Afficher les sous-titres

96 Activer le guide audio pour la description vidéo

96 Recherche des chaînes disponibles

96 Sélection de la langue audio de diffusion

97 Syntonisation du signal en mode de diffusion analogique

97 Retirer des chaînes payantes

Image et son

Ajustement de la qualité de l'image

98 Sélectionnez le mode d’image.

99 Ajustement de la qualité de l'image

100 Ajustement des réglages avancés

101 Ajustement des options d'image

Visionnement 3D

103 Démarrage de la fonction 3D

104 Ajustement des effets 3D

Fonctions de connecteur en charge de l'image

105 Mode de visionnement image sur image (ISI)

106 Modifier la position et la taille de l'image

107 Écouter en mode audio seulement (Image non)

107 Réinitialiser les réglages du mode Image

Ajustement de la qualité du son

108 Sélectionner un mode de son.

109 Appliquer les effets sonores

110 Personnalisation du son

Utilisation des fonctions de soutien du son

111 Sélection des haut-parleurs

111 Écouter le son du téléviseur au moyen d'un appareil audio Bluetooth Samsung

112 Écouter le son du téléviseur à l'aide de dispositifs Bluetooth

112 Configurer des fonctions supplémentaires

113 Écouter le son 3D en mode 3D

113 Cette option permet de préciser le type d'installation du téléviseur.

113 Réinitialisation de tous les réglages du son

Système et soutien

Configuration de l'heure et utilisation de la minuterie

114 Réglage de l'heure actuelle

115 Utilisation des minuteries

Utilisation des fonctions Protection contre la brûlure d'écran et Économie d'énergie

117 Prévention des brûlures d'écran

117 Réduire la consommation d'électricité du téléviseur

Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

118 Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC)

118 Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Mise à jour du logiciel du téléviseur

120 Mise à jour du logiciel du téléviseur à la toute dernière version

120 Mise à jour automatique du logiciel du téléviseur

Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

121 Vérifiez si le téléviseur et le dispositif qui lui est branché ont des logiciels malveillants

122 Configurer des fonctions supplémentaires

Utilisation d'autres fonctions

123 Exécuter rapidement les fonctions d'accessibilité

123 Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

124 Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)

124 Ajustement de la transparence des menus

124 Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)

124 Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)

124 Écouter la télévision à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)

125 Changer la langue des menus

125 Ajouter un mot de passe

125 Vérifier les notifications

125 Réglage de l'angle de visionnement

125 Activation du mode Jeu

126 Des couleurs plus riches et une qualité d'image de qualité supérieure (BD Wise)

126 Activation/désactivation de la rétroaction audio

126 Verrouiller et déverrouiller l'option Manche de commande

126 Afficher/masquer le logo Samsung au démarrage

126 Permettre le démarrage rapide du téléviseur

126 Activer/désactiver les voyants à l'avant du téléviseur

127 Activer ou désactiver le son de bienvenue

127 Activer ou désactiver la lumière du support

127 Enregistrer le téléviseur à titre d'appareil certifié DivX (pour regarder des vidéos DivX à la carte).

127 Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut

127 Utiliser le téléviseur comme modèle de démonstration (seulement pour les magasins de détail).

128 Sauvegarder les données du téléviseur avec l'ensemble UHD Evolution Kit

128 Visionnement d'émissions enregistrées

Dépannage

Obtenir du soutien technique

129 Obtenir du soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance

130 Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

130 Demande de service

Problème concernant l'image

131 Tester l'image

Le son n'est pas clair

133 Tester le son

Les images 3D ne sont pas claires

134 Effectuer un essai de la qualité des images 3D

Problème concernant la diffusion d'émissions

Je n'arrive pas à connecter mon ordinateur.

Le téléviseur ne se connecte pas à Internet

La fonction Planifier un enregistrement/Timeshift ne marche pas.

Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas.

J'éprouve des problèmes à lancer ou utiliser les applications.

Impossible de lire mon fichier.

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Autres problèmes

Remarques et précautions

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

140 Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Planifier un enregistrement

141 Avant d'utiliser la fonction Timeshift

À lire avant d'utiliser le Mode 3D

142 Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D

Résolutions prises en charge pour les modes 3D

Résolutions prises en charge pour chaque type de signaux d'entrée UHD

146 Lorsque la fonction HDMI UHD Color est réglée à Désactiver

146 Lorsque la fonction HDMI UHD Color est réglée à Activer

Avis de non-responsabilité pour S-Recommendation

147 S-Recommendation avec interaction vocale

147 S-Recommendation

Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale

148 Précautions à suivre pour utiliser les fonctions de reconnaissance vocale, commande gestuelle et reconnaissance faciale

149 Exigences s'appliquant à l'utilisation des fonctions Reconnaissance vocale, Commande gestuelle et Reconnaissance faciale

À lire avant d'utiliser les applications

À lire avant d'utiliser le Web Browser

Instructions à lire avant d'effectuer la lecture des fichiers photos, vidéos ou de musique

153 Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

154 Sous-titres externes pris en charge

154 Sous-titre internes pris en charge

155 Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

155 Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

156 Codecs vidéo pris en charge

À lire après avoir installé le téléviseur

158 Dimensions de l'image et signaux d'entrée

158 Installation du système antivol

159 Veuillez lire ces instructions avant de configurer une connexion à Internet sans fil

159 Lire avant de brancher un ensemble Evolution

Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge)

160 IBM

160 MAC

161 VESA DMT

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

162 CEA-861

Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

163 Restrictions s'appliquant à l'utilisation d'un appareil Bluetooth

Licence

Lexique

Utilisation du mode Smart Hub

Connexion à Internet

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **Paramètres réseau**

Connecter le téléviseur à Internet. Vous pouvez utiliser une connexion câblée ou sans fil.

Configuration du mode Smart Hub

Appuyez sur la touche de votre télécommande. Lorsque le mode **Smart Hub** est activé pour la première fois, s'affiche alors l'écran **Configurer Smart Hub**. Suivez les directives à l'écran pour régler les paramètres requis et terminer la configuration.

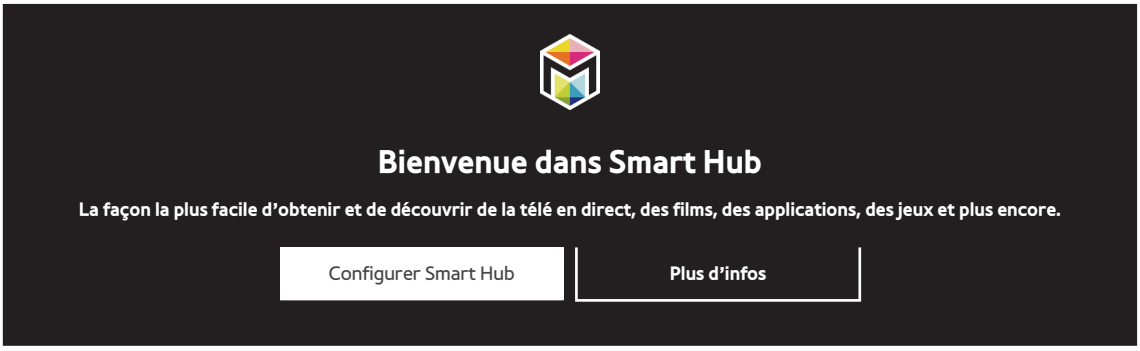
Bienvenue dans Smart Hub
La façon la plus facile d'obtenir et de découvrir de la télé en direct, des films, des applications, des jeux et plus encore.
Configurer Smart Hub
Plus d'infos

Utilisation du mode Smart Hub

Le mode Smart Hub vous permet d'avoir simultanément plusieurs fonctions sur un seul écran.

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Smart Hub ».

Commander votre téléviseur à l'aide de votre voix

Configuration du mode Reconnaissance vocale

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale**

Configurez les paramètres requis pour la commande vocale, comme la langue à utiliser et si vous désirez ou non utiliser la fonction **Voix TV**.

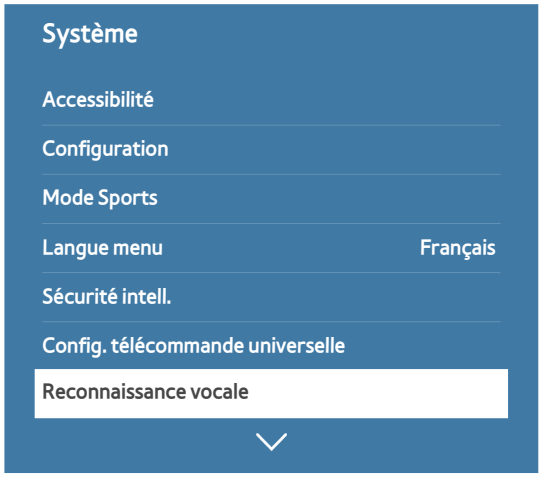

Selon le modèle de votre téléviseur, le menu affiché peut différer de l'image ci-dessus.

Commande du téléviseur avec votre voix

Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Smart Control et maintenez la pression. L'écran de reconnaissance vocale s'affiche. Lorsque l'icône Reconnaissance vocale s'affiche, prononcez des commandes lentement et à un volume modérément élevé dans le microphone situé dans la télécommande Samsung Smart Control.

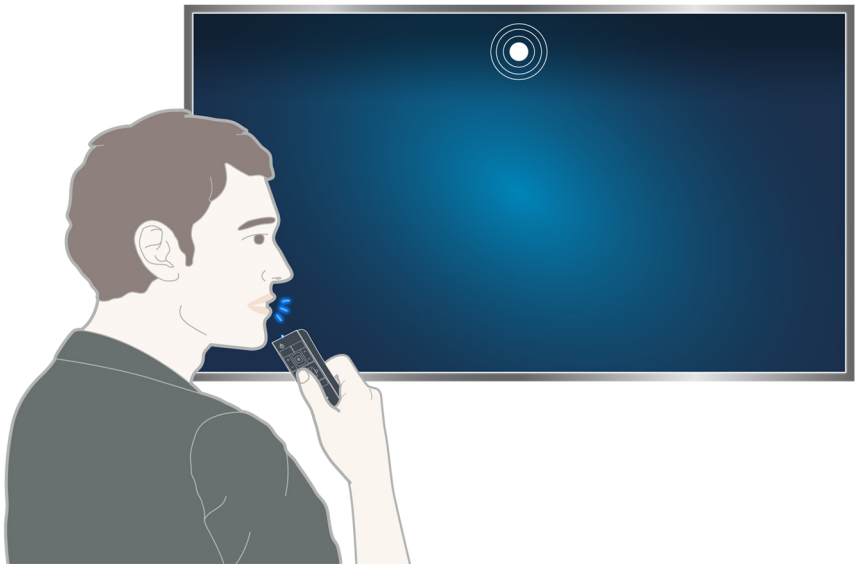

Pour les modèles de série 9500, vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale avec la caméra intégrée au téléviseur et la télécommande Samsung Smart Control. Réglez l'option **Microphones activés** à **TV et télécommande.**

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Commander votre téléviseur à l'aide de votre voix ».

Commander votre téléviseur à l'aide de gestes

Configuration du mode Commande gestuelle

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Commande gestuelle**

Réalisez le **Test environnement de commande gestuelle**, puis réglez les configurations associées à **Commande gestuelle**, comme ajuster la **Vitess pointeur** et indiquer si vous préférez afficher le **Guide gestuel animé**.

Selon le modèle de votre téléviseur, le menu affiché peut différer de l'image ci-dessus.

Commande du téléviseur avec des gestes

MENU/123 > MENU > Système > Commande gestuelle > Commande gestuelle

1. Réglez le mode **Commande gestuelle** à **Activer**.
2. Faites face à la caméra et levez votre main, dans une position confortable, en pointant votre index vers le haut, puis déplacez votre index lentement vers la droite ou la gauche.
3. Repliez votre index et redressez-le de nouveau pour exécuter la fonction que vous avez pointée.

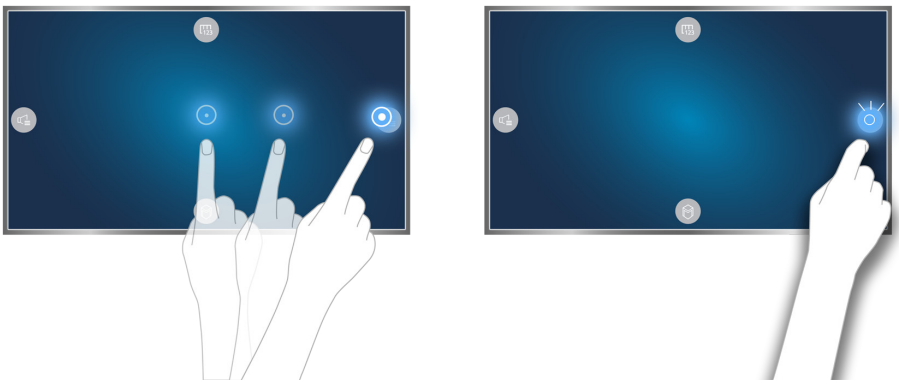

- La fonction **Commande gestuelle** est disponible soit en mode de commande de la direction ou en mode de pointage avec des mouvements.
- Lorsque votre téléviseur n'a pas de caméra intégrée ou ne comprend pas de caméra, vous devez acheter une caméra pour téléviseur en option pour pouvoir utiliser la fonction **Commande gestuelle**.
- Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Commande du téléviseur à l'aide de gestes (Commande gestuelle) ».

Utilisation de la fonction Samsung Smart Control

Faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la touche POINTER

Placez un doigt sur la touche **POINTER** puis effectuez un mouvement avec la télécommande Samsung Smart Control. Le pointeur à l'écran se déplace dans la même direction que la télécommande Samsung Smart Control. Déplacez le pointeur sur une des icônes suivantes à l'écran, puis appuyez sur la touche **POINTER**.

- : Permet d'afficher la télécommande à l'écran.
- : Vous permet d'ajuster le volume ou de sélectionner les haut-parleurs.
- : Vous permet d'afficher la liste des chaînes.
- : Permet de lancer Smart Hub.

Configuration de la télécommande Samsung Smart Control

MENU/123 > MENU > Système > Paramètres Smart Control

Configurez les paramètres de base pour utiliser la télécommande Samsung Smart Control.

Exécution du pairage entre le téléviseur et Samsung Smart Control

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la télécommande Samsung Smart Control. Si l'appariement de la télécommande Samsung Smart Control avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le capteur du téléviseur, ensuite appuyez simultanément sur les touches ① et ② indiquées dans le diagramme pendant 3 secondes au minimum.

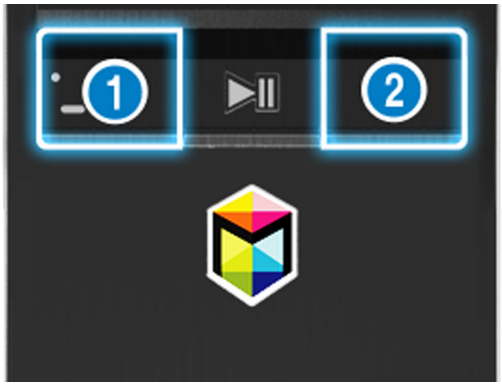

Améliorer l'expérience de visionnement d'événements sportifs

Activer le mode Sport

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Mode Sports** ou **Mode Soccer**

Réglez le mode **Mode Sports** à **Activer**. Le téléviseur configure automatiquement les réglages de l'image et du son afin qu'ils soient adaptés aux matches de soccer.

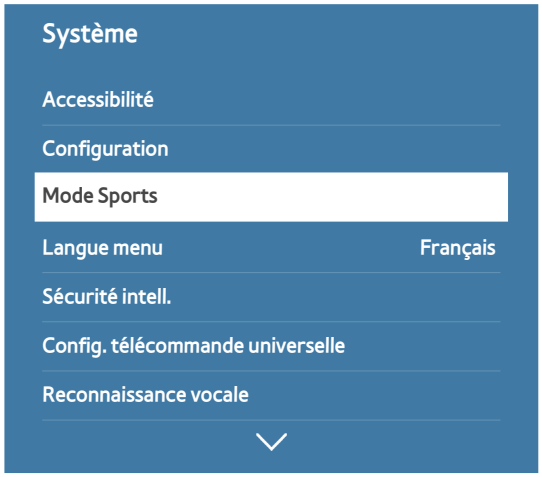

- Vous pouvez agrandir une image lorsque vous utilisez le mode sports. Déplacez la cible de saisie sur la partie de l'écran à agrandir.
- Selon le modèle de votre téléviseur, le menu affiché peut différer de l'image ci-dessus.
- Le nom courant peut différer selon les zones géographiques.
- Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Rendez vos émissions sportives plus réalistes avec le mode Mode Sports ».

Afficher plus d'un écran

Vous pouvez naviguer sur Internet ou exécuter une application tout en regardant la télévision. Vous pouvez modifier la taille de chaque écran en déplaçant le cercle dans le milieu de l'écran vers la gauche ou vers la droite.

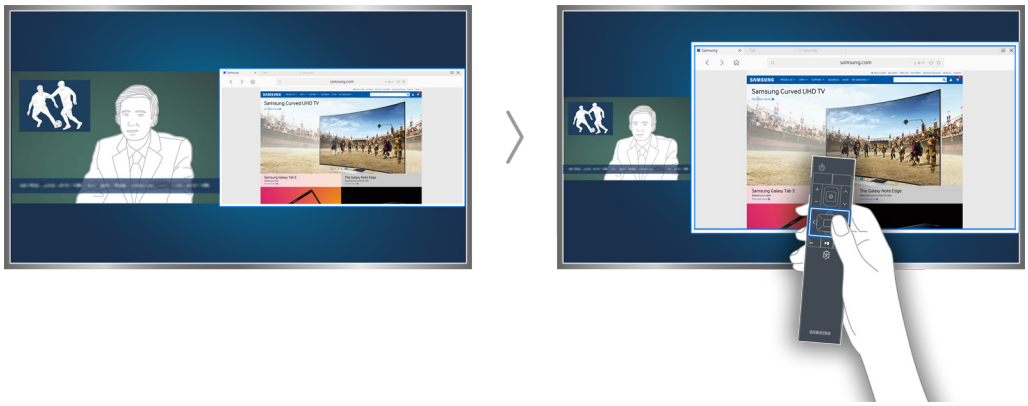

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Afficher plus d'un écran à l'aide du mode Écran à plusieurs sources ».

Connexion d'une antenne

Branchez le câble de la prise d'antenne ou de câble murale dans le connecteur ANT IN, tel qu'illustré dans le diagramme ci-dessous pour recevoir les signaux d'émission.

Il n'est pas nécessaire de brancher l'antenne si vous connectez un câblosélecteur ou un décodeur.

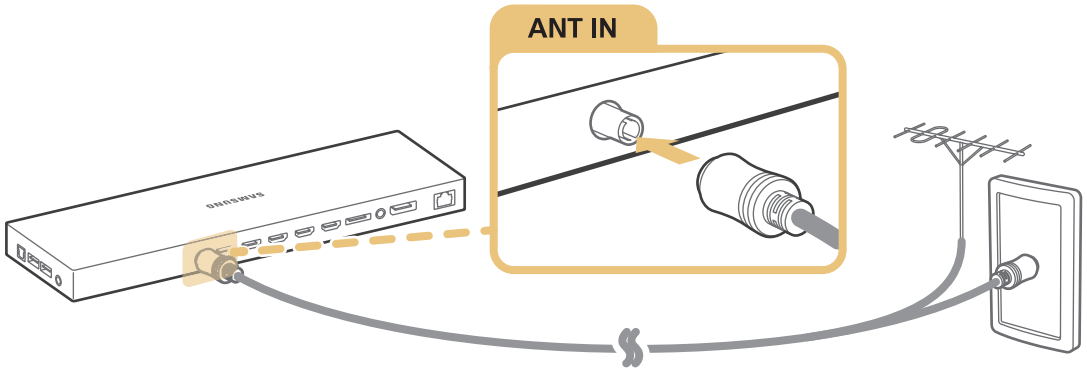

Connexion à Internet

Établir une connexion à Internet câblée

Utilisation de câbles LAN

Vous pouvez brancher le téléviseur aux points d'accès Internet de trois façons, conformément aux l'illustrations ci-dessous :

- Prise LAN murale

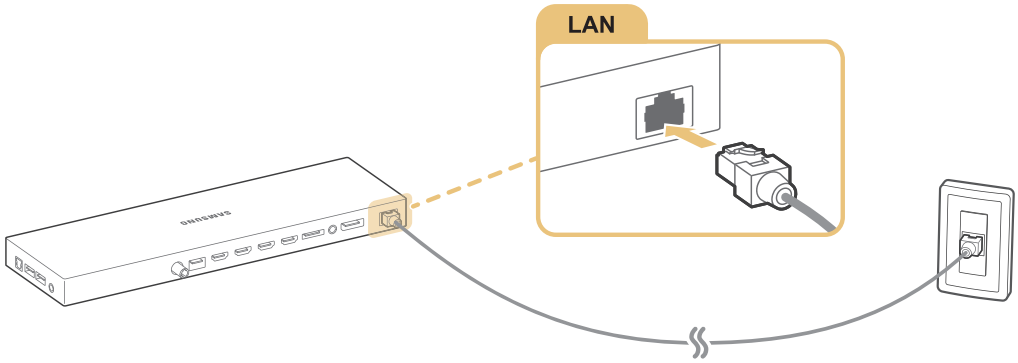

- Modem externe

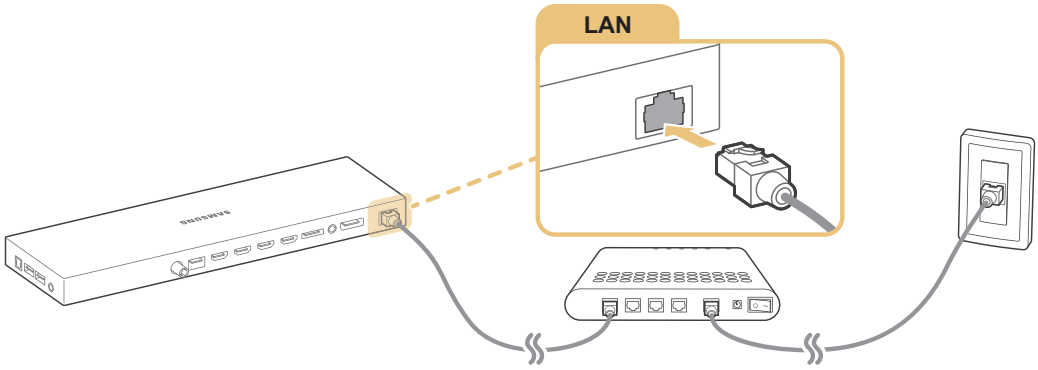

- ① Routeur IP + ② Modem externe

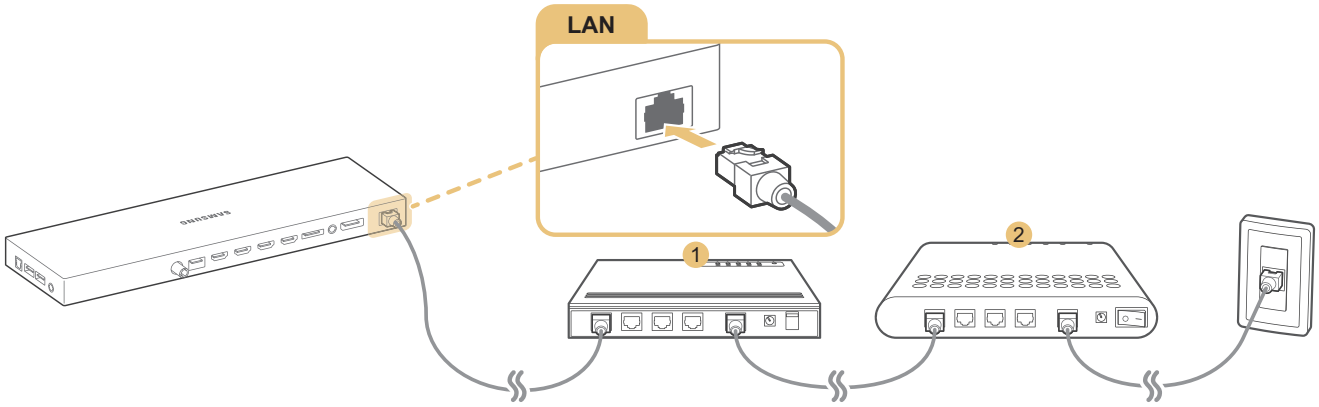

Nous vous recommandons d'utiliser des câbles réseau de catégorie 7.

La vitesse de votre connexion à Internet doit être supérieure à 10 Mbps pour que le téléviseur puisse se connecter à Internet.

Connexion automatique à un réseau Internet câblé

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **Paramètres réseau** Ess. maint.

Connexion automatique au réseau disponible

1. Sélectionnez **Câble**.
2. Une fois la connexion réseau établie, un message de confirmation s'affiche. En cas d'échec, essayez à nouveau ou établissez la connexion manuellement.

Établir une connexion à Internet sans fil

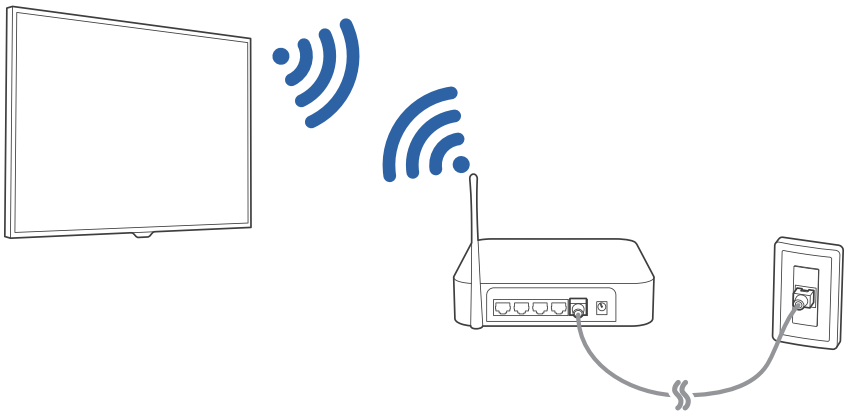

Connexion automatique à un réseau Internet sans fil

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **Paramètres réseau**

Assurez-vous d'être en possession du SSID (nom) et du mot de passe du routeur sans fil avant de tenter de vous connecter.

1. Sélectionnez **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez un réseau. Si le réseau que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste, l'écran retourne à l'affichage des paramètres du réseau.
3. Si votre réseau est sécurisé, entrez le mot de passe à l'aide du clavier affiché à l'écran. Si la fonction sécurité n'est pas activée sur votre réseau, le clavier n'apparaîtra pas à l'écran et le téléviseur tentera immédiatement une connexion.

Connexion à un réseau Internet sans fil avec WPS

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **Paramètres réseau**

Si le routeur est pourvu d'une touche WPS (configuration de protection du réseau sans fil), vous pouvez l'utiliser pour connecter automatiquement le téléviseur au routeur.

1. Sélectionnez **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez une **Arrêter**, puis **WPS (PBC)**.
3. Appuyez sur la touche WPS ou PBC sur votre routeur sans fil après deux minutes.
4. Le téléviseur se connecte automatiquement au réseau.

Vérification de l'état de la connexion Internet

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **État du réseau** Ess. maint.

Selon le modèle de votre téléviseur, le menu affiché peut différer de l'image ci-dessus.

Visualisez l'état actuel du réseau et d'Internet.

Modifier le nom du téléviseur sur un réseau

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **Nom de l'appareil** Ess. maint.

Vous pouvez modifier le nom du téléviseur. Ce nom apparaît sur les ordinateurs et les appareils mobiles branchés à votre réseau.

1. Sélectionnez **Nom de l'appareil** dans le menu **Réseau**.
2. Sélectionnez un nom à partir de la liste qui s'affiche. Vous pouvez également sélectionner **Entrée util.** pour saisir un nom manuellement.

Résolution de problèmes de connectivité à Internet

Résolution de problèmes de connectivité câblée à Internet Ess. maint.

Aucun câble réseau détecté

vérifiez que le câble réseau est branché. Si c'est le cas, vérifiez que le routeur est sous tension. Si l'appareil est sous tension, éteignez-le et rallumez-le.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

Effectuez les étapes suivantes ou configurez le réglage **Param. IP** manuellement.

1. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur, puis réinitialisez le routeur.
2. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez toutes les valeurs dans **Param. IP**.
2. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur. Puis, débranchez et rebranchez le routeur.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Résolution de problèmes de connectivité sans fil à Internet

La connexion au réseau sans fil a échoué

Si le routeur sans fil sélectionné n'est pas détecté, allez à **Paramètres réseau** et sélectionnez le routeur adéquat.

Impossible de se connecter au routeur sans fil

1. Vérifiez que le routeur est sous tension. Si c'est le cas, éteignez-le et rallumez-le.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

Effectuez les étapes suivantes ou configurez le réglage **Param. IP** manuellement.

1. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur. Puis, débranchez et rebranchez le routeur.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez toutes les valeurs dans **Param. IP**.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Connexion d'appareils vidéo

Votre téléviseur dispose d'une variété de connexions pour les entrées vidéo provenant d'appareils externes. Voici une liste de connexions disponibles classées selon une qualité d'image décroissante.

- HDMI
- Composante
- Composite (A/V)

Branchez un appareil vidéo au téléviseur à l'aide d'une connexion HDMI afin d'obtenir la meilleure qualité d'image. Si l'appareil n'a pas de connexion HDMI, essayez une connexion pour composante.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous et branchez le câble HDMI à la connexion de sortie HDMI de l'appareil vidéo et à la connexion d'entrée HDMI du téléviseur.

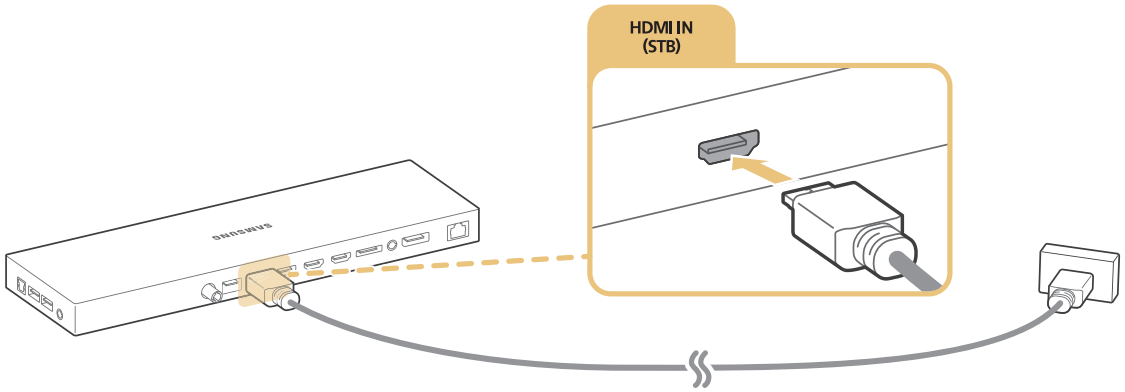

Connexion à l'aide d'un câble pour composante

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous et branchez les câbles pour composante aux connexions de sortie pour composante de l'appareil utilisant l'adaptateur AV et aux connexions d'entrée pour composante du téléviseur. Assurez-vous de raccorder ensemble les connecteurs de même couleur (rouge avec rouge, bleu avec bleu, etc.).

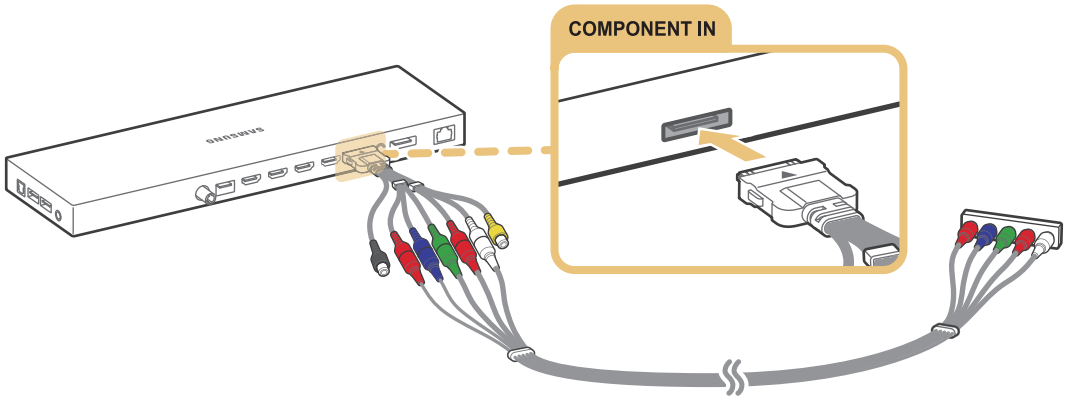

Connexion à l'aide d'un câble pour composite (A/V)

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous et branchez les câbles AV aux connexions de sortie AV de l'appareil vidéo et aux connexions d'entrée AV du téléviseur. Si vous utilisez les connexions AUDIO OUT/COMPONENT IN/ AV IN 1 du boîtier One Connect, branchez le câble AV à l'adaptateur (accessoire) AUDIO / COMPONENT / AV et aux connexions AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 du boîtier One Connect et aux connexions de sortie AV du téléviseur. Assurez-vous de raccorder ensemble les connecteurs de même couleur (rouge avec rouge, blanc avec blanc, jaune avec jaune).

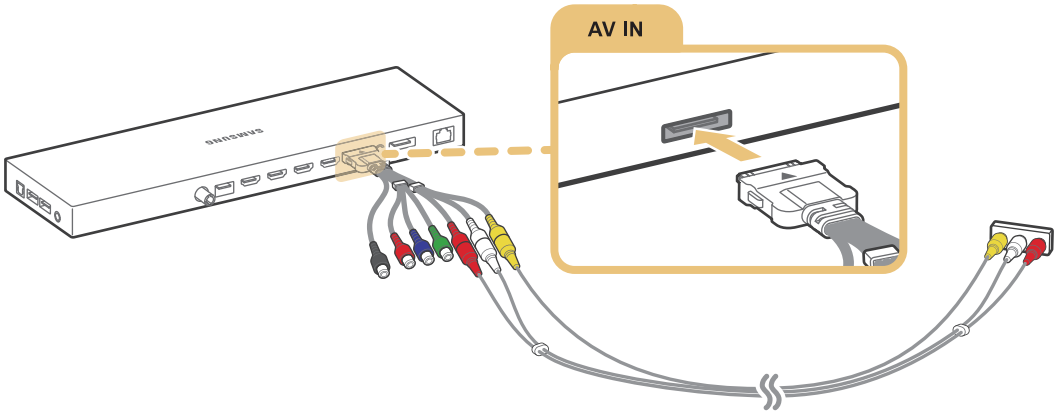

Connexions d'entrée et de sortie audio

Votre téléviseur dispose d'une variété de connecteurs pour les appareils audio externes. Voici une liste des connexions.

- HDMI/ARC (Audio Return Channel)
- Audio numérique (optique)
- Audio (analogique)

Connexion avec un câble HDMI (ARC)

Le mode ARC (Audio Return Channel) permet la sortie audio numérique du téléviseur vers un appareil audio et l'entrée audio numérique provenant du même appareil audio à l'aide d'un seul câble HDMI. Le mode ARC n'est disponible qu'à partir de la prise HDMI (ARC) et seulement lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audiovisuel prenant en charge la fonction ARC.

Connectez un câble HDMI à la connexion d'entrée HDMI (ARC) du téléviseur et à la connexion de sortie HDMI (ARC activée) de l'appareil, tel qu'indiqué ci-dessous.

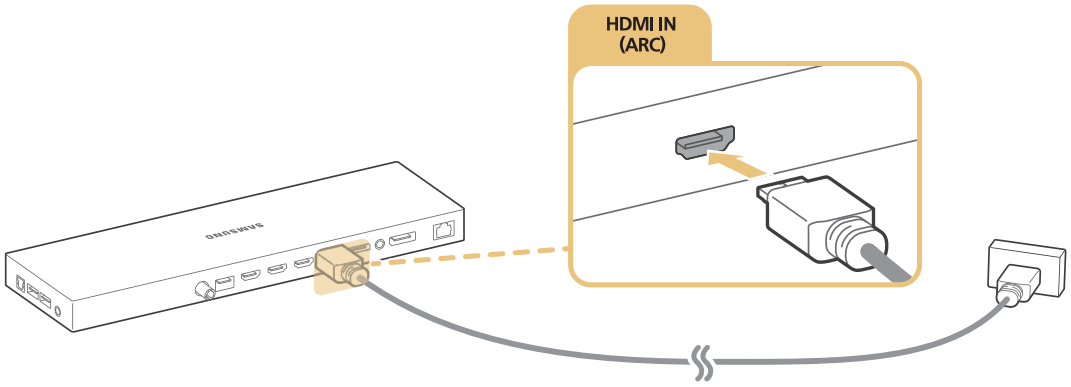

Connexion à l'aide d'un câble audio numérique (optique)

Vous pouvez avoir une connexion audio numérique en connectant un récepteur AV au téléviseur par l'intermédiaire d'un câble audio numérique (optique).

Branchez le câble optique à la connexion de sortie audio du téléviseur et à la connexion d'entrée audio du récepteur tel qu'indiqué ci-dessous.

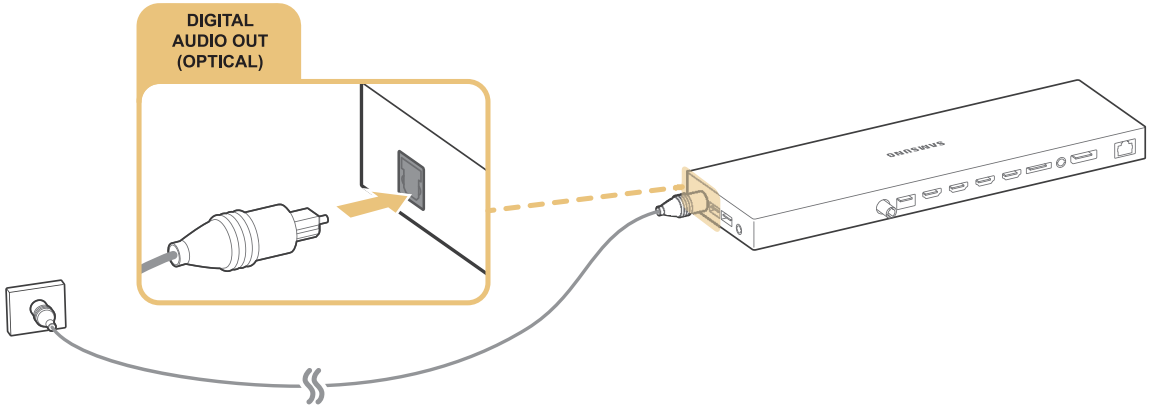

Connexion à l'aide d'un câble audio stéréo

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous et branchez un câble audio stéréo à la connexion de sortie audio du téléviseur et à la connexion d'entrée audio du dispositif.

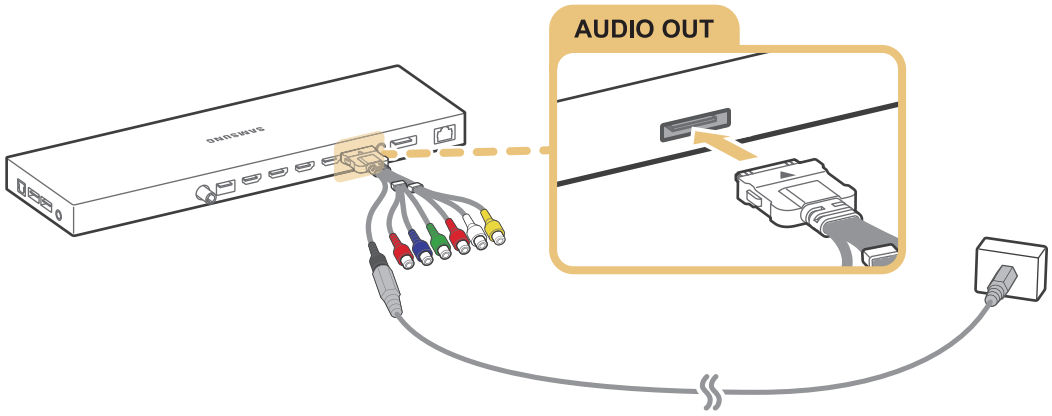

Connexion à un ordinateur

Voici une liste des connexions que vous pouvez établir.

Pour utiliser le téléviseur comme un écran d'ordinateur

- Branchez le téléviseur au port HDMI à l'aide d'un câble HDMI.
- Branchez-vous au port HDMI (DVI) à l'aide d'un câble HDMI vers DVI.

Pour visualiser ou faire jouer sur le téléviseur le contenu enregistré dans un ordinateur

- Établir une connexion en utilisant votre réseau domestique

Connexion au moyen du port HDMI

Pour une connexion HDMI, nous recommandons un des types de câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Connectez un câble HDMI à la connexion d'entrée HDMI du téléviseur et à la connexion de sortie HDMI de l'ordinateur, tel qu'indiqué ci-dessous.

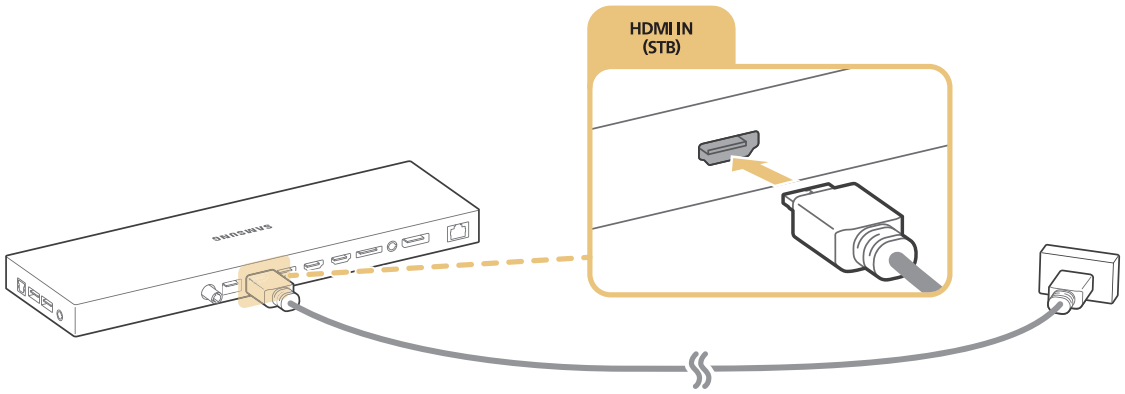

Réglez **Modifier le type de périphérique** à **DVI PC** pour un ordinateur connecté avec un câble HDMI-DVI et **PC** pour un ordinateur connecté avec un câble HDMI. Donc, il faut régler **Modifier le type de périphérique** à **Appareils DVI** pour un appareil A/V connecté avec un câble HDMI-DVI.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

Si la carte graphique de votre téléviseur ne prend pas en charge l'interface HDMI, connectez l'ordinateur au téléviseur grâce à un câble DVI (Digital Visual Interactive) vers HDMI. Veuillez remarquer que la connexion HDMI vers DVI est uniquement prise en charge par le port HDMI (DVI), et ne transmet pas le signal audio. Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes à la connexion de sortie audio de l'ordinateur.

Reportez-vous au diagramme ci-dessous et branchez le câble HDMI vers DVI au port HDMI (DVI) de One Connect et au port de sortie DVI de l'ordinateur.

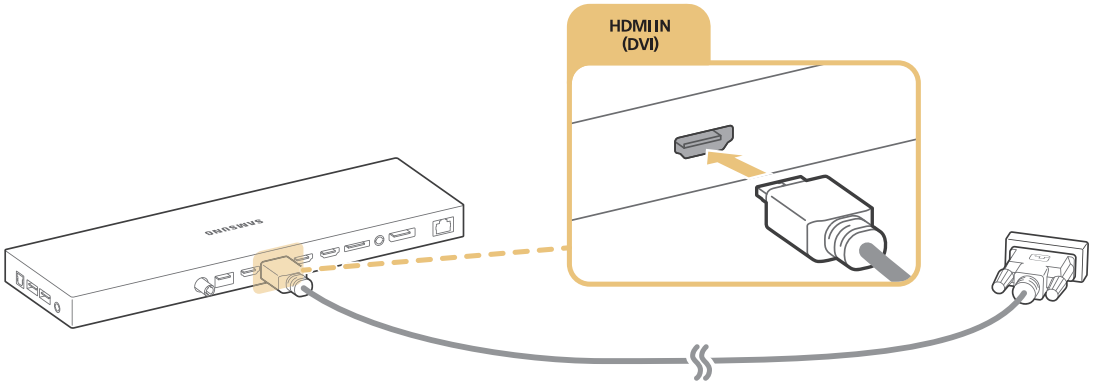

Établir une connexion en utilisant votre réseau domestique

Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers photos, vidéos et de musique enregistrés sur un ordinateur et les lire sur le téléviseur.

1. Connectez le téléviseur et l'ordinateur au même routeur ou point d'accès. Si vous avez connecté le téléviseur au réseau pendant la configuration, ce point est réglé.
2. Sur l'ordinateur, sélectionnez [Panneau de commande] [Réseau et Internet] [Centre Réseau et partage] [Modifier les paramètres de partage avancés] et sélectionnez [Choisir les options de lecture en continu multimédia...] pour activer la lecture en continu multimédia.
3. Dans la liste des appareils disponibles affichés par l'ordinateur, réglez le téléviseur à [Permis].

Pour de plus amples renseignements sur la lecture de contenu, reportez-vous à la section « Lire du contenu multimédia sur un ordinateur ou un appareil mobile ».

Connexion d'un appareil mobile

Vous pouvez connecter un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette directement au téléviseur, ou le connecter au réseau et faire afficher l'écran de l'appareil mobile, ou lire son contenu, à l'aide du téléviseur. Voici une liste des connexions que vous pouvez établir.

- Établir la connexion à l'aide d'un câble MHL-HDMI et voir l'écran de l'appareil mobile sur le téléviseur.
- Établir la connexion à l'aide d'une mise en miroir de l'écran de l'appareil sur le téléviseur
- Établissez une connexion à un appareil mobile sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct).
- Connecter un appareil mobile par le biais de Samsung Smart View 2.0

Connexion à l'aide d'un câble MHL-HDMI

Vous pouvez utiliser la fonction Mobile High-Definition Link (MHL) pour afficher sur le téléviseur le contenu affiché à l'écran d'un appareil mobile. Cependant, la fonction MHL est disponible uniquement par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et seulement conjointement avec un appareil mobile compatible avec la fonction MHL. Pour de plus amples renseignements sur la configuration de MHL sur votre appareil mobile, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil.

Si vous connectez un appareil mobile au téléviseur à l'aide d'un câble MHL-HDMI, le téléviseur commute automatiquement sur la taille d'image d'origine de tout contenu enregistré sur l'appareil mobile.

Reportez-vous au diagramme ci-dessous et branchez le câble MHL vers HDMI à la connexion d'entrée HDMI (MHL) du téléviseur et au port USB de l'appareil mobile.

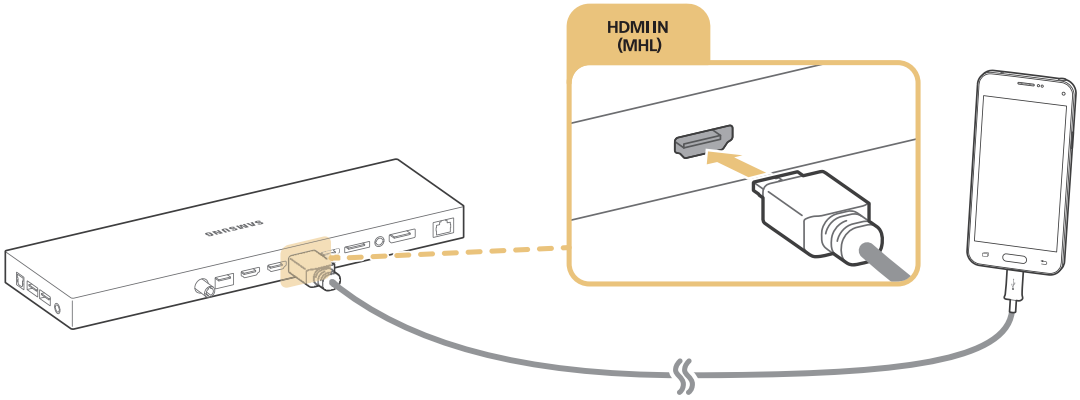

Utilisation du mode Screen Mirroring

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **Screen Mirroring** Ess. maint.

Effectuez la connexion sans fil au téléviseur d'un appareil mobile dont la fonction de mise en miroir de l'écran est activée, puis procédez à la lecture des fichiers vidéo et audio stockés dans l'appareil sur le téléviseur. La mise en miroir fait référence à la fonction qui effectue la lecture des fichiers vidéo et audio d'un appareil mobile sur le téléviseur et l'appareil mobile simultanément.

Connexion par le biais d'un appareil mobile

1. Lancez la fonction **Screen Mirroring** à partir de votre appareil mobile. L'appareil mobile recherche les appareils disponibles auxquels se connecter.
2. Sélectionnez le téléviseur dans la liste et entrez le mot de passe. Le téléviseur permet automatiquement la connexion, et le dispositif se connecte.
3. Sélectionnez **Permet.** pour connecter l'appareil mobile.

   Tous les appareils mobiles autorisés antérieurement se connecteront automatiquement sans nécessiter d'approbation.

   Si vous sélectionnez **Bloquer**, l'appareil ne pourra pas se connecter. Pour modifier la connexion d'un dispositif bloqué, sélectionnez **MENU** > **Réseau** > **Gestionnaire de périphériques multimédias**, sélectionnez le dispositif, puis sélectionnez **Permet.**.

Se connecter automatiquement en permettant les connexions

1. Vous pouvez également lancer la fonction de mise en miroir en sélectionnant **Réseau** > **Screen Mirroring**, puis en appuyant sur la touche **SOURCE** sur la télécommande et en sélectionnant **Screen Mirroring** dans la liste qui se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
2. Lancez la mise en miroir à partir de votre dispositif mobile. L'appareil mobile recherche les appareils disponibles auxquels se connecter.
3. Sélectionnez le téléviseur dans la liste. Le téléviseur permet automatiquement la connexion, et le dispositif se connecte.

   Si l'appareil mobile ne peut pas se connecter, éteignez le téléviseur et l'appareil mobile et rallumez-les.

Connexion à un appareil mobile sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct).

MENU/123 > **MENU** > **Réseau** > **Wi-Fi Direct** Ess. maint.

Vous pouvez connecter un appareil mobile qui prend en charge la fonction Wi-Fi Direct directement au téléviseur, sans utiliser un routeur ou un point d'accès sans fil. Après avoir connecté un appareil mobile au téléviseur à l'aide de la fonction **Wi-Fi Direct**, vous pouvez lire sur le téléviseur des fichiers vidéo, de musique et de photos enregistrés sur l'appareil mobile.

1. Activez la fonction Wi-Fi Direct sur l'appareil mobile, et ensuite exécutez la fonction **Wi-Fi Direct** sur le téléviseur. Le téléviseur recherche automatiquement la liste des appareils disponibles et l'affiche. Le nom du téléviseur s'affiche également sur l'appareil mobile.
2. Sélectionnez l'appareil dans la liste pour effectuer la connexion. Si une demande de connexion est faite par le téléviseur, un message d'autorisation s'affiche sur l'appareil mobile et vice-versa.
3. Acceptez la connexion. Une connexion s'établit entre le téléviseur et l'appareil mobile.

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Lire du contenu multimédia sur un ordinateur ou un appareil mobile ».

Pour confirmer si un appareil mobile autorise ou refuse une connexion, sélectionnez **MENU** > **Réseau** > **Gestionnaire de périphériques multimédias**.

Pour faciliter la connexion, activez la fonction Wi-Fi Direct sur le téléviseur et l'appareil mobile, puis placez ce dernier à proximité du téléviseur. La fenêtre de confirmation de l'autorisation de connexion s'affiche dans le bas à gauche de l'écran du téléviseur afin que vous puissiez facilement connecter l'appareil.

Gérer le statut de connexion d'appareils mobiles que vous avez déjà connectés

1. Sélectionnez **MENU** > **Réseau** > **Gestionnaire de périphériques multimédias**. Le téléviseur affiche une liste des appareils que vous avez connectés au téléviseur auparavant, ou dont la connexion au téléviseur a déjà été bloquée. L'état de la connexion est également affiché (Permettre/Bloquer).
2. Sélectionnez un appareil.
3. Sélectionnez le type de connexion ou supprimez l'appareil de la liste.

Cette fonction est uniquement disponible si vous avez déjà connecté des appareils au téléviseur, ou si vous avez fait une tentative qui a été bloquée.

Connecter un appareil mobile par le biais de Samsung Smart View 2.0

Lorsque vous installez Samsung Smart View 2.0 sur un appareil mobile connecté au téléviseur et activez ce mode, vous pouvez faire jouer le contenu multimédia de ce dernier, comme des vidéos, des photos et des fichiers de musique sur le téléviseur. Il vous est également possible d'envoyer des textos et de commander votre téléviseur à partir de l'appareil mobile.

Commuter entre des appareils externes connectés au téléviseur

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer d'un appareil externe branché au téléviseur à un autre.

- Options

  Pour accéder au menu Options, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas. Voici les fonctions qui peuvent figurer au menu Options :

  Les noms des connecteurs peuvent varier selon le modèle.

  – **Modifier le type de périphérique** : Permet de changer le type d'appareil externe connecté au téléviseur. Sélectionnez l'appareil externe qui doit être changé. Par exemple, vous pouvez sélectionner la dénomination **PC** pour un ordinateur branché à la connexion HDMI et **Blu-ray** pour un lecteur Blu-ray branché à une autre connexion HDMI. Lorsque vous affichez la liste source, le téléviseur affiche le nom de toutes les connexions et le type de l'appareil branché à chaque connexion.

  – **Entrer le nom** : permet de renommer des appareils branchés au téléviseur pour identifier facilement les sources externes.

  – **Information** : permet d'afficher de l'information détaillée sur les appareils branchés.

  – **Anynet+ (HDMI-CEC)** : permet d'afficher une liste des appareils compatibles avec la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) branchés au téléviseur.

    Cette option n'est disponible que lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée à **Activer**.

  – **Retirer l'appareil USB** : permet de retirer un dispositif USB branché au téléviseur.

  – **Supprimer la miniature de la source** : permet de retirer les saisies d'images de la vidéo que vous avez vue le plus récemment et enregistrées dans un appareil externe branché au téléviseur.

  – **Supprimer la télécommande universelle** : permet de supprimer l'appareil externe branché au téléviseur à l'aide de la télécommande universelle.

- **Conf. téléc. universelle**

  Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes.

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de la télécommande universelle, reportez-vous à la section « Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle ».

Information en ce qui concerne les connexions

Le nombre de connecteurs ainsi que leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au téléviseur. Le nombre de connecteurs ainsi que leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du fabricant.

Information en ce qui concerne la connexion HDMI

- Utiliser un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm (0,55 po) ou moins.
- L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
- Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.
- Pour obtenir la qualité visuelle optimale en UHD, utilisez un câble dont la longueur est inférieure à 3 m (10 pi).
- Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI. Si votre adaptateur graphique a un port DVI, connectez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI-DVI.

  Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI ».
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI pour connecter un appareil MHL, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et peut répondre différemment que si vous utilisiez un câble MHL-HDMI.
- Certaines fonctions comme Smart Hub peuvent ne pas être disponibles si la **Source** est réglée à HDMI et que **Affichage 3D auto** est réglé à **Auto1** ou **Auto2**. Si c'est le cas, réglez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** à **Désactiver**.

Établir une connexion à un appareil audio

- Il est recommandé d'utiliser un récepteur AV pour obtenir une meilleure qualité audio.
- Le branchement de l'appareil à l'aide d'un câble optique n'éteint pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur, réglez **Liste des haut-parleurs** (**MENU/123** > **Liste des haut-parleurs**) à un autre élément que les haut-parleurs du téléviseur.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **TOOLS**, et sélectionnez l'option **Liste des haut-parleurs**. Ou, ajustez le volume, et ensuite appuyez sur la touche <.
- Un bruit inhabituel venant de l'appareil audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.
- L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.

Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur

- Pour connaître les formats de résolutions pris en charge, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge) ».
- Si le partage de fichiers est activé, des accès non autorisés peuvent se produire. Si vous n'avez pas besoin d'accéder à des données, désactivez le partage de fichiers.
- Votre ordinateur et votre téléviseur intelligent doivent être connectés ensemble sur le même réseau.

Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles

- Pour utiliser la fonction de Recopie d'écran, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que AllShare Cast ou Recopie d'écran. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de mise en miroir, veuillez visiter le site Web du fabricant de l'appareil mobile.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, l'appareil mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi. Veuillez vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction Wi-Fi Direct.
- L'appareil mobile et votre téléviseur intelligent doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.

Au sujet de la télécommande Samsung Smart Control

Touche	Description
/ CC	Cette touche permet de désactiver temporairement le son. Appuyez sur cette touche et maintenez la pression pour que s'affiche le menu **Raccourcis d'accessibilité** qui permet d'activer ou désactiver les fonctions du menu Accessibilité (**MENU** > **Système** > **Accessibilité**).
MENU/123	Affiche à l'écran les touches numériques, la touche de commande du contenu et d'autres touches de fonction de manière à pouvoir exécuter une fonction en toute convivialité. Appuyez sur cette touche et maintenez la pression pour exécuter la fonction de reconnaissance vocale. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran ».
POINTER	Placez un doigt sur la touche **POINTER** puis effectuez un mouvement avec la télécommande Samsung Smart Control. Le pointeur à l'écran se déplace dans la même direction que la télécommande Samsung Smart Control. Appuyez sur la touche **POINTER** pour sélectionner ou exécuter l'élément saisi. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la touche POINTER ».
4 touches directionnelles	Permet de déplacer la cible de saisie et de modifier les valeurs affichées dans le menu du téléviseur.
Touche Enter	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. Appuyez sur cette touche en maintenant la pression pour lancer le **Guide** pendant que vous regardez la télévision.
RETURN / **EXIT**	Permet de revenir au menu précédent ou à la chaîne précédente. Appuyez sur cette touche et maintenez la pression pour quitter la fonction en cours d'exécution à l'écran du téléviseur.
	Lance les applications **Smart Hub**
▶, ❚❚	Permet de contrôler le contenu lorsque vous regardez une vidéo ou des photos ou écoutez de la musique.
EXTRA	Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.
SOURCE	Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Votre télécommande Samsung Smart Control peut être différente des illustrations représentant la Samsung Smart Control dans ce guide électronique, den fonction du modèle.

Utilisez la télécommande Samsung Smart Touch Control à une distance inférieure à 6m (20 pieds). La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

Les touches et les fonctions de la télécommande Samsung Smart Control peuvent varier selon le modèle.

Utilisation de la télécommande Samsung Smart Control

Faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la touche POINTER

Placez un doigt sur la touche **POINTER** puis effectuez un mouvement avec la télécommande Samsung Smart Control. Le pointeur à l'écran se déplace dans la même direction que la télécommande Samsung Smart Control. Déplacez le pointeur pour sélectionner un élément à l'écran.

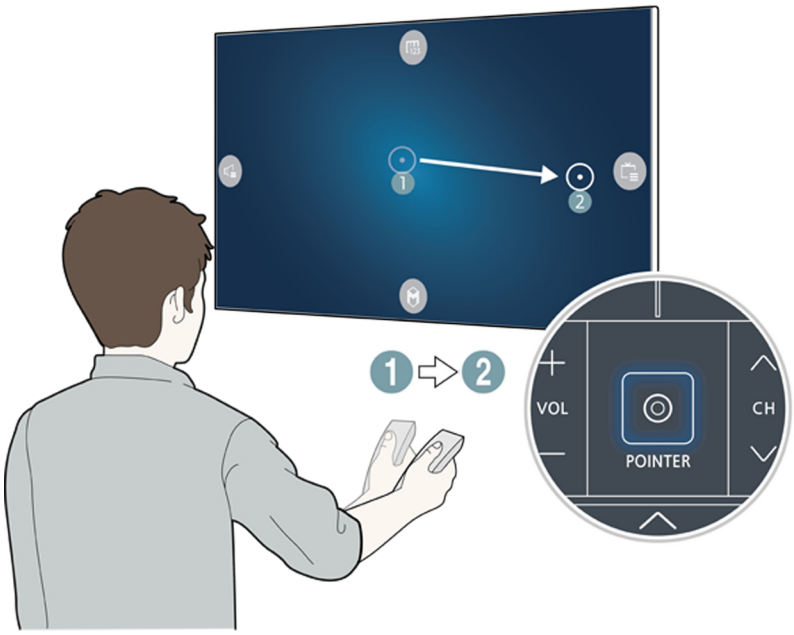

Commander le téléviseur à l'aide des touches directionnelles et de la touche Enter

Appuyez sur les touches directionnelles (haut, bas, gauche, droite) pour déplacer la cible de saisie, le pointeur ou le curseur dans la direction voulue ou modifier un réglage appliqué à l'élément ciblé. Appuyez sur la touche Enter pour sélectionner ou exécuter l'élément saisi. Appuyez sur la touche Enter et maintenez la pression pour consulter le **Guide** pendant que vous regardez la télévision.

- Pour ajuster la vitesse de déplacement du pointeur, sélectionnez **MENU** > **Système** > **Paramètres Smart Control** > **Sensibilité aux mouvements**. Ess. maint.
- Pour utiliser la **POINTER** et faire fonctionner le téléviseur en effectuant des mouvements avec la télécommande, la fonction, **Guide vocal** doit être réglé à **Désactiver**.
- Pour avoir un tutoriel qui montre comment utiliser la touche **POINTER**, sélectionnez **MENU** > **Support technique** > **Didacticiel Smart Control**. Ess. maint.

Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

Vous pouvez afficher et utiliser la télécommande à l'écran du téléviseur en appuyant sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control.

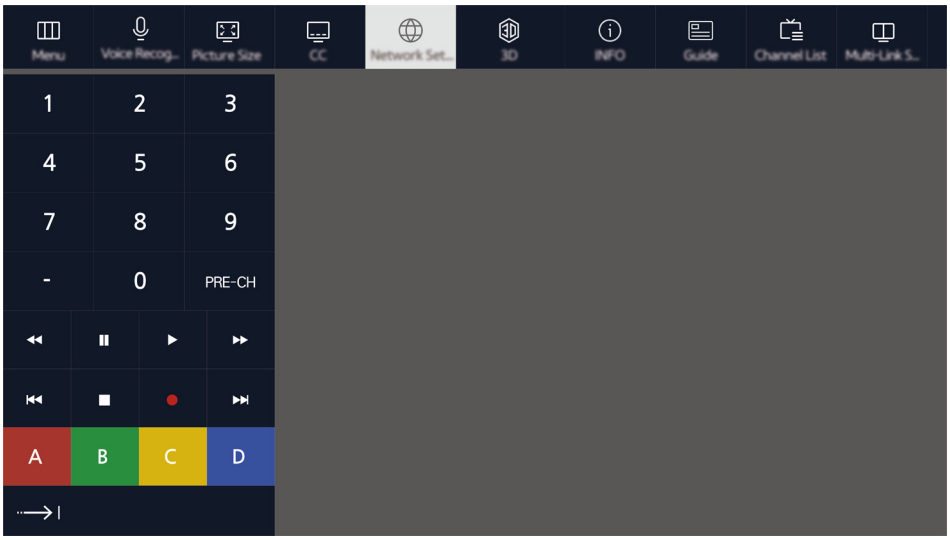

Touche	Description
Menu	Permet d'afficher le menu à l'écran.
Reconnaissance vocale	Permet d'exécuter la fonction de reconnaissance vocale. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale ».
Image Format	Permet de changer la taille de l'image.
Sous-titres	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.
Paramètres réseau	Affiche les écrans qui vous permettent de modifier les paramètres de réseau.
3D	Permet d'activer ou de désactiver la fonction 3D.
Info	Affiche de l'information au sujet du programme ou du contenu en cours.
Guide	Permet que s'affiche l'écran Guide.
Liste des chaînes	Permet de lancer la **Liste des chaînes**.
Multi-Link Screen	Permet de diviser l'écran du téléviseur et d'utiliser de multiples fonctions, comme regarder la télévision, surfer sur le Web et jouer à un jeu vidéo, simultanément. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Afficher plus d'un écran à l'aide du mode Écran à plusieurs sources ».
Mode Sports ou **Mode Soccer**	Permet d'activer et de désactiver le mode Sport. Le nom courant peut différer selon les zones géographiques. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Rendez vos émissions sportives plus réalistes avec le mode Mode Sports ».

Touche	Description
Extra	Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.
e-Manual	Permet d'ouvrir le Guide électronique.
Image Mode	Permet de modifier le mode d'affichage.
Liste des haut-parleurs	Permet de sélectionner les haut-parleurs qui diffuseront le son du téléviseur.
MTS	Vous permet de passer le mode de diffusion audio à stéréo, mono ou SAP (seconde piste audio) pour les chaînes analogiques.
Mise en veille	Permet au téléviseur de se mettre automatiquement hors tension après le délai choisi.
Outils	Permet d'afficher le menu Outils à l'écran.
Source	Permet que s'affiche l'écran Source.
Alimentation	Permet de mettre le téléviseur hors tension.
A B C D	Utilisez ces touches de couleur pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction utilisée. Cette touche est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.
Déplacer le pavé numérique à droite / **Déplacer le pavé numérique à gauche**	Permet de déplacer le pavé numérique vers la gauche ou la droite.

Les touches de télécommande à l'écran peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur et des fonctions que vous utilisez.

Pour changer l'ordre des options de menu dans la première rangée, sélectionnez une option de menu à déplacer, appuyez sur la touche Enter et maintenez la pression; ensuite, sélectionnez les touches directionnelles pour spécifier un nouvel emplacement.

Exécution du pairage entre le téléviseur et Samsung Smart Control

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la télécommande Samsung Smart Control. Si l'appariement de la télécommande Samsung Smart Control avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le capteur du téléviseur, ensuite appuyez simultanément sur les touches ① et ② indiquées dans le diagramme pendant 3 secondes au minimum.

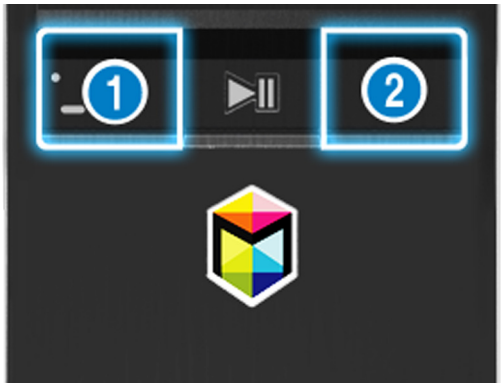

Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Config. télécommande universelle** Ess. maint.

Vous pouvez commander les appareils externes branchés au téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- Vous pouvez utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur et sans faire de réglages additionnels. Reportez-vous à la section « Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC) » pour plus d'information.
- Certains appareils externes branchés au téléviseur pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.

Configuration de la télécommande universelle

1. Branchez au port HDMI du boîtier One Connect l'appareil externe à commander avec la télécommande universelle et mettez ce dernier sous tension.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher l'écran **Source**.
3. Sélectionnez **Conf. téléc. universelle** à l'écran Source, et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration et enregistrer le dispositif. Les instructions diffèrent en fonction de l'appareil que vous voulez configurer.

- Si après avoir enregistré l'appareil externe, celui-ci ne répond pas, enregistrez-le de nouveau à l'aide de son numéro de modèle.
- Le téléviseur mémorise à la fois l'appareil externe et la connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.) à laquelle l'appareil est branché.

Commander le téléviseur à l'aide d'un clavier

MENU/123 > MENU > Système > Gest. périph. > Réglages du clavier Ess. maint.

Certains modèles ne prennent pas en charge les claviers de classe USB HID.

Branchement d'un clavier

Branchement d'un clavier USB

Branchez le câble du clavier dans le port USB du boîtier One Connect.

Branchement d'un clavier Bluetooth

1. Mettez le clavier Bluetooth en mode de veille.
2. Sélectionnez **MENU** > **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** > **Ajouter un clavier Bluetooth**. Le téléviseur effectue automatiquement un balayage afin de détecter les claviers disponibles. Ess. maint.

   Si le téléviseur ne détecte pas votre clavier, déplacez-le près du téléviseur, puis sélectionnez **Rafraîchir**. Le téléviseur effectue un nouveau balayage afin de détecter les claviers disponibles.
3. Sélectionnez le clavier Bluetooth dans la liste, et ensuite **Associer et connecter**. Un chiffre s'affiche Šà l'écran.
4. Entrez le nombre grâce au clavier Bluetooth. Cela conclut le pairage du clavier Bluetooth et du téléviseur.

Utilisation du clavier

Vous pouvez utiliser les touches suivantes sur un clavier USB ou Bluetooth branché au téléviseur afin de pouvoir commander les fonctions suivantes de la télécommande.

Clavier	Fonctions de la télécommande
Touches directionnelles	Déplace de la cible de saisie
Touche Windows	Affiche le menu
Touche de liste des touches du menu	Permet d'afficher la télécommande à l'écran
Touche Enter	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
Touche ESC	Retourne à l'écran précédent.
Touches F1 / F2 / F3 / F4	A / B / C / D
Touche F5	Lance la touche
Touche F6	Affiche l'écran Source.
Touche F7	Permet de lancer la **Liste des chaînes**.
Touche F8	Coupe le son
Touches F9 / F10	Permet de régler le volume
Touches F11 / F12	Permet de changer de chaîne

Changer les réglages du clavier

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** > **Options de clavier** Ess. maint.

- **Langue du clavier**

  Affiche les langues que vous pouvez sélectionner pour le clavier et vous permet d'en sélectionner une.

- **Type de clavier**

  Affiche une liste de types de claviers et vous permet d'en sélectionner un qui correspond à la langue sélectionnée.

  La liste des types de claviers diffère en fonction de la langue que vous avez sélectionnée sous **Langue du clavier**.

- **Changer langue saisie**

  Affiche une liste des touches que vous pouvez utiliser pour changer de langue, et vous permet d'en sélectionner une.

Commander le téléviseur à l'aide d'une souris

MENU/123 > MENU > Système > Gest. périph. > Réglages de souris Ess. maint.

Certains modèles ne prennent pas en charge les souris de classe USB HID.

Branchement d'une souris

Branchement d'une souris USB

Branchez le câble de la souris dans le port USB du boîtier One Connect.

Branchement d'une souris Bluetooth

1. Placez la souris Bluetooth en mode veille.
2. MENU > Système > Gest. périph. > Réglages de souris > Aj. souris Bluetooth Ess. maint.
3. Sélectionnez la souris Bluetooth à partir de la liste puis sélectionnez **Associer et connecter**. La connexion entre la souris Bluetooth et le téléviseur s'établira.

Utilisation d'une souris

Vous pouvez utiliser ce pointeur pour commander le téléviseur, exactement comme vous le feriez sur un ordinateur.

- **Sélection et exécution d'un élément**

  Cliquez à gauche sur la souris.

- **Défilement du menu ou de l'écran du téléviseur**

  Tournez la molette de la souris vers le haut ou le bas.

- **Quitter le menu ou la fonction du téléviseur**

  Placez le pointeur sur un point blanc à l'écran, puis faites un clic gauche avec la souris.

Modifier les touches de la souris et la vitesse du pointeur

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages de souris** > **Options souris** Ess. maint.

- **Bouton principal**

  Sélectionnez la touche (gauche ou droite) à utiliser pour sélectionner et exécuter les options.

- **Vitess pointeur**

  Ajuster la vitesse de déplacement du pointeur.

Branchement d'une console de jeux Bluetooth

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres de la manette Bluetooth**

Vous pouvez jouer aux jeux téléchargés et installés en utilisant le service Smart Hub à l'aide d'une console Bluetooth. Sélectionnez **Paramètres de la manette Bluetooth**, et ensuite placez votre console de jeux Bluetooth près du téléviseur. Le téléviseur effectue automatiquement un balayage afin de détecter les consoles de jeux Bluetooth disponibles. (Nous recommandons d'utiliser la console DualShock®4 qui est optimisée pour les PlayStation.) Une fois le balayage terminé, vous pouvez utiliser la console de jeux Bluetooth pour jouer.

Si le téléviseur ne détecte pas la console de jeux Bluetooth, placez-la près du téléviseur, et ensuite sélectionnez **Rafraîchir**. Pour en savoir davantage sur le pairage, reportez-vous au guide d'utilisation de la console de jeux Bluetooth.

Saisir du texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

Utilisation de fonctions supplémentaires

Sélectionnez à l'écran du clavier QWERTY. Les options suivantes sont disponibles :

- **Texte recommandé**

  Permet d'activer ou désactiver la fonction de Texte recommandé. Le clavier affiche les mots recommandés de sorte que vous puissiez saisir le texte plus facilement.

- **Restaurer les données texte recommandées**

  Supprime les mots recommandés et les mots mémorisés pour vider la liste.

- **Prédire le prochain caractère (lorsque vous utilisez les boutons de direction)**

  Permet d'activer ou désactiver la fonction de prédiction textuelle.

- **Langue**

  Permet de sélectionner une langue à partir de la liste.

Afficher plus d'un écran à l'aide du mode Écran à plusieurs sources

MENU/123 > **MENU** > **Image** > **Ouvrir Multi-Link Screen**

Vous pouvez ainsi faire des recherches sur le Web, utiliser des applications et en faire bien plus tout en regardant une émission.

Utilisation du mode Multi-Link Screen

Apprendre les fonctions de base

- **Changer la chaîne et le volume d'un écran à plusieurs sources**

  Pour changer les chaînes en mode Écran à plusieurs sources, appuyez sur les touches de chaîne pendant que vous regardez la télévision. Pour ajuster le volume d'un mode écran à plusieurs sources, allez à l'écran pour ajuster le volume, et ensuite appuyez sur les touches de volume.

- **Changer le signal d'entrée**

  Appuyez sur la touche **SOURCE** pendant que vous utilisez le mode Écran à plusieurs sources pour afficher la liste source. Sélectionnez une source de signal dans la liste. Vous pouvez voir l'écran de l'appareil externe pendant que vous regardez la télévision.

- **Changer les navigateurs et les applications**

  Pendant que vous utilisez un **Multi-Link Screen**, les applications ou navigateurs utilisés récemment sont affichés dans le coin droit de l'écran. Vous pouvez changer ces pages ou ces applications lorsque vous utilisez le navigateur ou les applications sous **Smart Hub**.

- **Changer la taille d'un écran à plusieurs sources**

  Pour changer la taille d'un écran à plusieurs sources, déplacez la cible de saisie de l'écran que vous souhaitez redimensionner, et ensuite utilisez les flèches directionnelles vers le haut et vers le bas. Vous pouvez également déplacer la ligne située au milieu de l'écran vers la gauche ou vers la droite. Pour afficher en mode plein écran l'écran à plusieurs sources, sélectionnez .

- **Sélectionner un haut-parleur pour un écran à plusieurs sources**

  Sélectionnez **MENU/123** > **Liste des haut-parleurs** > **Haut-parleurs Multi-Link Screen** pour régler le haut-parleur de chaque écran.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **TOOLS**, et sélectionnez l'option **Liste des haut-parleurs**. Ou, ajustez le volume, et ensuite appuyez sur la touche <.

À lire avant d'utiliser le mode Écran à plusieurs sources

- Avant d'utiliser le mode Multi-Link Screen, assurez-vous que le téléviseur est connecté à Internet.
- Avant d'utiliser Smart Hub avec le mode Multi-Link Screen, assurez-vous d'avoir terminé la configuration de Smart Hub.
- Il n'est pas possible de visualiser simultanément des chaînes et des contenus en résolution UHD.
- Il se peut que la fonction Multi-Link Screen ne prenne pas en charge certaines options du téléviseur et certaines applications. Dans ce cas, quittez la fonction Multi-Link Screen et utilisez l'option en question.
- Vous pouvez entendre le mode son sélectionné lorsque vous utilisez l'option Multi-Link Screen par le biais des haut-parleurs du téléviseur et vous pouvez entendre le son de l'autre écran avec les dispositifs Bluetooth.

Smart Hub

ou **MENU/123** > **MENU** > **Smart Hub** > **Ouvrir Smart Hub** Ess. maint.

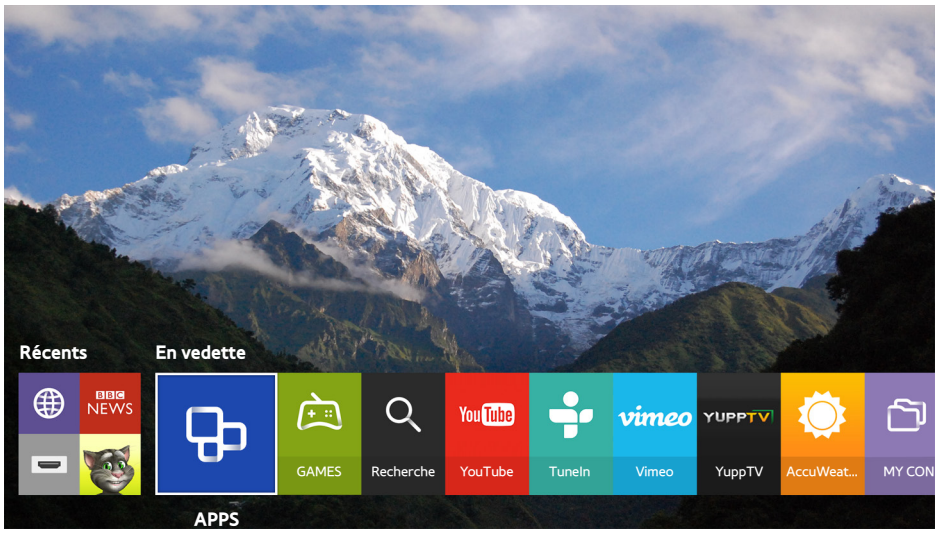

- L'image peut différer selon le modèle et la zone géographique.

Avec Smart Hub, vous pouvez naviguer sur le Web et télécharger des applications. De plus, vous pouvez visualiser des photos, regarder des vidéos et écouter de la musique stockés sur des appareils externes.

Placez un doigt sur la touche **POINTER** pour afficher le pointeur à l'écran. Sélectionnez au bas de l'écran pour lancer le mode **Smart Hub**.

Lorsque vous lancez le mode **Smart Hub**, vous pouvez faire une liste des applications ou caractéristiques récemment utilisées ou les effacer. Vous pouvez également établir un élément en tant que favori. Pour supprimer toutes les applications en cours d'exécution, sélectionnez **Clear Recent Items**. Les éléments de la liste de favoris ne seront pas supprimés.

- Pour exécuter **Smart Hub** pendant que vous utilisez un service fourni par Smart Hub, procédez de la même manière que celle décrite ci-dessus.

Retirer ou marquer un élément dans le groupe Récent

Pour retirer ou épingler un élément dans le groupe **Récents**, sélectionnez qui apparaît au-dessus de l'élément. Les icônes suivantes sont disponibles.

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ^.

- : permet de supprimer l'élément. Bien que vous ayez retiré un élément du groupe **Récents**, il n'est pas retiré du téléviseur.
- : permet d'épingler l'élément dans la première position. Pour désépingler l'élément, sélectionnez de nouveau .
- : exécute l'élément dans plusieurs écrans avec la fonction Écran à plusieurs sources. (**MENU/123** > **MENU** > **Image** > **Ouvrir Multi-Link Screen**)

  L'icône peut ne pas s'afficher en fonction de l'élément.

Lancement automatique de Smart Hub

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Paramètres d'autodémarrage** > **Smart Hub**

Vous pouvez démarrer automatiquement le mode Smart Hub lorsque vous mettez le téléviseur sous tension.

Essai des connexion Smart Hub

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Test de connexion à Smart Hub**

Si le Smart Hub ne fonctionne pas, sélectionnez **Test de connexion à Smart Hub**. L'essai de connexion diagnostique le problème en vérifiant la connexion Internet, votre fournisseur d'accès Internet, le serveur Samsung et le service d'applications.

Utilisation du tutoriel Smart Hub

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Didacticiel Smart Hub**

Vous pouvez apprendre en détail les fonctions de base de Smart Hub et de son service.

Réinitialiser Smart Hub

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Réinitialiser Smart Hub** Ess. maint.

Vous pouvez supprimer les comptes Samsung enregistrés dans le téléviseur et tout ce qui est associé à ces comptes, incluant les applications.

- Certains des services Smart Hub sont des services payants à la carte. Pour utiliser un service à la carte, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur de services, ou encore un compte Samsung. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Utilisation du mode Smart Hub par l'intermédiaire d'un Compte Samsung ».
- Pour utiliser la fonction Smart Hub, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Il est possible que certaines fonctions de Smart Hub ne soient pas disponibles en fonction du fournisseur de service, de la langue ou de la région.
- Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causés par des interruptions de votre service Internet.
- Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès aux fonctions et aux services associés à ces documents. Vous pouvez voir l'ensemble du texte des **Conditions et politique** en vous rendant **Smart Hub** > **Conditions et politique**. Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Ess. maint.
- Pour voir l'option **Didacticiel Smart Hub**, sélectionnez la touche ? à l'écran **Récents**.

Utilisation du mode Smart Hub par l'intermédiaire d'un Compte Samsung

Création d'un compte Samsung

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung

Certains des services Smart Hub sont des services payants à la carte. Pour utiliser un service à la carte, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur de services, ou encore un compte Samsung.

Vous pouvez créer un compte Samsung en utilisant votre adresse de courriel comme nom d'utilisateur.

- Vous devez accepter le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité pour créer un compte Samsung. Pour consulter le contenu complet de l'entente, sélectionnez **MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Conditions et confidentialité**.
- Vous pouvez également créer un compte Samsung au http://content.samsung.com. Une fois votre compte créé, vous pouvez utiliser le même nom d'utilisateur sur votre téléviseur et sur le site Web de Samsung.

Création d'un compte Samsung

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Créer compte > Créer un compte Samsung

Vous pouvez créer un compte Samsung en suivant les directives à l'écran. Une fois votre compte Samsung créé, une séance s'ouvre automatiquement sous ce compte.

- Si vous souhaitez relire les conditions, sélectionnez **Afficher les détails**.
- Si vous souhaitez que votre compte soit protégé, sélectionnez **Sélection d'image de profil et protection par mot de passe (sécurité élevée)** dans le champ sous celui du mot de passe.
- Si vous voulez que votre téléviseur se connecte automatiquement à votre compte lorsque vous mettez le téléviseur sous tension, cliquez sur **Connecter automatiquement**.

Créer un compte Samsung à partir d'un compte Facebook

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Créer un compte Samsung avec Facebook

Pour terminer la configuration du compte, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Facebook, puis suivez les directives à l'écran. Une fois votre compte Samsung créé, une séance s'ouvre automatiquement sous ce compte.

- Les comptes Samsung et Facebook sont automatiquement liés lorsque vous créez un compte Samsung à partir de votre compte Facebook.

Se connecter à un compte Samsung

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Connexion**

Vous pouvez automatiquement ouvrir une session dans votre compte Samsung et utiliser la fonction Smart Hub.

Enregistrer un compte Samsung existant sur le téléviseur

Si vous possédez déjà un compte Samsung, vous pouvez enregistrer ce compte pour votre téléviseur. Sélectionnez **+** > **Connexion** à l'écran de votre compte Samsung, puis suivez les directives à l'écran..

Se connecter à un compte Samsung enregistré et sauvegardé sur le téléviseur

Si vous enregistrez un compte Samsung, il est sauvegardé sur le téléviseur. Pour vous connecter à un compte Samsung enregistré, il vous suffit de le sélectionner au téléviseur.

Pour modifier la méthode d'ouverture de session, reportez-vous à la section « Ajouter des renseignements à un compte Samsung, ou les modifier ».

Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes

Lorsque vous liez votre compte Samsung à des comptes de services externes, vous pouvez vous connecter automatiquement à ces comptes en vous connectant à votre compte Samsung.

Pour utiliser **Lier des comptes de service**, vous devez d'abord ouvrir une session dans votre compte Samsung.

Créer un lien à un compte de service ou le briser

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Lier des comptes de service**

- **Lier un compte de service**

  Sélectionnez un compte dans la liste et ouvrir une session en suivant les directives à l'écran. Le compte de service est ainsi lié au compte Samsung.

- **Déconnexion d'un compte lié**

  Sélectionnez un compte dans la liste et briser le lien en suivant les directives à l'écran.

Ajouter des renseignements à un compte Samsung, ou les modifier

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Modifier profil

Vous pouvez gérer votre compte Samsung. Entrez votre mot de passe à l'aide du clavier affiché à l'écran, puis sélectionnez **Fait**. Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes à l'écran.

Pour modifier les renseignements sur votre compte, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

- **Modifier votre image de profil**
- **Enregistrez votre visage dans votre compte Samsung**

  Les visages enregistrés sont utilisés dans les **Login Options**.
- **Sélectionnez une méthode d'ouverture de session dans votre compte Samsung**
- **Activer ou désactiver l'ouverture de session automatique**
- **Entrer les renseignements de base sur l'utilisateur**
- **S'abonner au bulletin Samsung**

Supprimer un compte Samsung du téléviseur

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Supprimer comptes téléviseur

Vous pouvez supprimer de votre téléviseur tous les renseignements et mots de passe associés à un compte Samsung. Les données associées au compte pour tout compte externe lié au compte Samsung sont également supprimées.

Pour retirer les renseignements sur votre compte, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Utilisation du service GAMES

> **En vedette** > **GAMES**

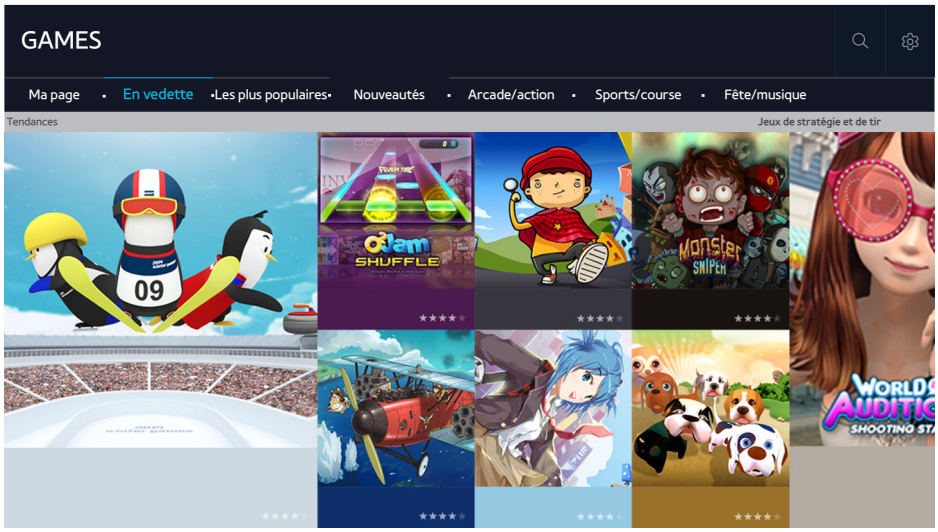

Vous pouvez télécharger, installer et gérer des jeux ou des jeux achetés via votre compte Samsung et y jouer. Sélectionnez un jeu affiché à l'écran ou sélectionnez une catégorie de genre, comme **En vedette**, **Les plus populaires**, **Nouveautés** en haut de l'écran, puis sélectionnez un jeu dans le genre que vous avez sélectionné. Vous pouvez également gérer les jeux téléchargés sous **Ma page**.

- Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.
- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Les catégories de genres affichées en haut de l'écran peuvent varier selon le modèle et les zones géographiques.

Gérer les jeux à partir du menu contextuel Options

Déplacez la cible de saisie sur un jeu, puis appuyez sur la touche Enter et maintenez la pression. Un menu affiche alors toutes les options ou certaines des options suivantes.

- **Télécharger / Supprimer**
- **Lecture**
- **Annuler**
- **Achats dans les applications**
- **Afficher les détails**
- **Mise à jour**

- Le menu contextuel peut varier selon les applications.

Affichage de l'écran Information détaillée

Déplacez la cible de saisie sur un jeu, puis appuyez sur la touche Enter. Vous pouvez également sélectionner la fonction Voir détails. Voir ci-dessus.

Installer et exécuter un jeu

Installation de jeux

Sélectionnez un jeu à installer, puis appuyez sur la touche Enter et maintenez la pression. Sélectionnez **Téléch.** dans le fenêtre sensible au contexte, ou installez le jeu à partir de l'écran d'information détaillée sur le jeu.

- Pour avoir de l'information sur les consoles de jeux compatibles avec le jeu téléchargé, sélectionnez **GAMES** > **Options** > **Guide de commande de jeu**. Vous pouvez aussi sélectionner à l'écran d'information détaillé.
- Si l'espace disponible dans la mémoire interne du téléviseur ne permet pas l'installation d'un jeu, vous pouvez installer ce jeu sur un dispositif USB.
- Vous pouvez jouer à un jeu installé sur un dispositif USB uniquement lorsque le dispositif USB est branché au téléviseur. Si le dispositif USB se débranche alors que vous jouez, vous quitterez le jeu.
- Vous ne pouvez pas jouer à un jeu installé sur un dispositif USB sur un ordinateur, ou un autre téléviseur.

Lancement d'un jeu installé

Pour activer un jeu, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Après vous être connecté, sélectionnez un jeu sous **GAMES** > **Ma page** à l'écran **GAMES**. Vous verrez des renseignements détaillés sur le jeu sélectionné. Sélectionnez **Lecture**. Le jeu démarre.

Gestion des jeux téléchargés ou achetés

Sélectionnez **Ma page** à l'écran de service **GAMES**.

Mise à jour d'un jeu

Sélectionnez **Ma page** > **Options** > **Mettre à jour Mes jeux**. Vous pouvez mettre à jour les jeux installés sur le téléviseur.

Modifier un surnom

1. Sélectionnez à l'écran de service **GAMES**, et ensuite sélectionnez **Modifier surnom**.
2. Entrez votre surnom à l'aide du clavier à l'écran, puis sélectionnez **Fait**.

   - Votre surnom s'affiche à l'écran **Ma page**.

Activer les mises à jour automatiques des jeux

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Mise à jour automatique des applications et des jeux** ou **Mise à jour automatique des applications**

Pour mettre automatiquement à jour les jeux, réglez **Mise à jour automatique des applications** à **Activer**. Les jeux seront alors mis à jour automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

Le nom courant peut différer selon les zones géographiques.

Supprimer un jeu

1. Sélectionnez à l'écran **Ma page**, puis sélectionnez **Supprimer Mes jeux**.
2. Sélectionnez un jeu à retirer, puis appuyez sur la touche Enter. Répétez le processus pour sélectionner d'autres jeux à retirer. Pour sélectionner l'ensemble de vos jeux, appuyez sur **Choisir tout**.

   Vous pouvez retirer un jeu en le sélectionnant, puis appuyez sur la touche Enter en maintenant la pression.
3. Quand vous avez retiré tous les jeux voulus, sélectionnez **Supprimer**.

Évaluation d'un jeu

Vous pouvez évaluer un jeu à l'écran de renseignements détaillés sur le jeu.

Cette fonction est disponible uniquement si le jeu est installé sur votre téléviseur.

Enregistrer un coupon

Entrez le numéro du coupon à l'écran **Ma page** pour l'enregistrer.

Utilisation du service APPS

> En vedette > APPS

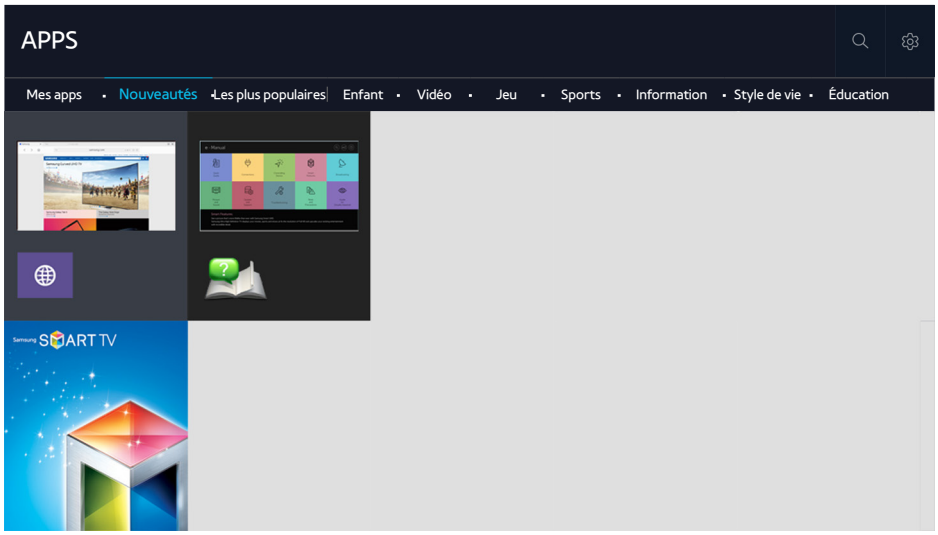

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu comme des nouvelles, les sports, la météo ou des jeux en installant les applications correspondantes sur votre téléviseur. Vous pouvez télécharger les applications à partir de Smart Hub. Sélectionnez une application affichée à l'écran ou sélectionnez une catégorie de genre, comme **Les plus populaires**, **Nouveautés**, en haut de l'écran, puis sélectionnez une application dans le genre que vous avez sélectionné. Vous pouvez également gérer les applications téléchargées sous **Mes apps**.

Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction de la région.

Gérer les applications à partir du menu contextuel Options

Déplacez la cible de saisie sur une application, puis appuyez sur la touche Enter et maintenez la pression. Un menu affiche alors toutes les options ou certaines des options suivantes.

- **Supprimer**
- **Afficher les détails**
- **Réinstaller**

Le menu contextuel peut varier selon les applications.

Affichage de l'écran Information détaillée

Déplacez la cible de saisie sur une application, puis appuyez sur la touche Enter. Vous pouvez également sélectionner la fonction Voir détails. Voir ci-dessus.

Installer une application

Installation rapide d'applications

1. Sélectionnez une catégorie à l'écran **APPS**.
2. Déplacez la cible de saisie sur une application, puis appuyez sur la touche Enter et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **Téléch.**. L'application sélectionnée est installée dans le téléviseur.

Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **Mes apps**.

Vous pouvez également lancer une application à partir de son écran d'information détaillée.

Si l'espace disponible dans la mémoire interne du téléviseur ne permet pas l'installation d'une application, vous pouvez installer cette application sur un dispositif USB.

Vous pouvez utiliser une application installée sur un dispositif USB uniquement lorsque ce dernier est branché au téléviseur. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.

Vous ne pouvez exécuter une application installée sur un dispositif USB sur un ordinateur, ou un autre téléviseur.

Lancement d'une application

Vous pouvez lancer une application en la sélectionnant à l'écran **APPS**. Les icônes ci-dessous s'affichent à l'écran des applications sélectionnées, et voici ce qu'elles signifient :

- : l'application est installée sur un dispositif USB.
- : l'application requiert un mot de passe.
- : l'application est installée.

Activer les mises à jour automatiques des applications

MENU > **Smart Hub** > **Mise à jour automatique des applications et des jeux** ou **Mise à jour automatique des applications**

Pour mettre automatiquement à jour les applications, réglez **Mise à jour automatique des applications** à **Activer**. Les applications seront alors mises à jour automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

Le nom courant peut différer selon les zones géographiques.

Supprimer l'application du téléviseur

Sélectionnez une application que vous désirez retirer de l'écran **APPS**, et appuyez sur la touche Enter en maintenant la pression pour confirmer le retrait. Si vous désirez retirer plus d'une application, sélectionnez-les toutes en vue de les supprimer et sélectionnez **Options** dans la partie supérieure de l'écran, puis sélectionnez **Supprimer Mes apps**.

Lorsque vous retirez une application, assurez-vous que les données associées sont également retirées.

Déplacer des applications

Vous pouvez déplacer des applications à un endroit sélectionné parmi la catégorie **Mes apps**.

Sélectionnez **Options** > **Déplacer mes apps** à l'écran **APPS**. Sélectionnez une application que vous désirez déplacer. 4 flèches directionnelles s'affichent autour de l'application. Déplacez l'application sélectionnée à l'aide des flèches directionnelles à l'écran, puis appuyez sur la touche Enter.

Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Verrouiller et déverrouiller des applications

Sélectionnez **Options** > **Verrouiller/déverrouiller Mes apps** à l'écran **APPS**. L'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrez votre mot de passe et ensuite sélectionnez les applications à verrouiller ou déverrouiller. Une fois terminé, sélectionnez **Enregistrer**. Toutes les applications sélectionnées sont verrouillées ou déverrouillées.

Mise à jour des applications

Sélectionnez **Options** > **Met. app. à j.** dans la partie supérieure de l'écran **APPS**. Le téléviseur recherche les mises à jour des applications et affiche une liste. Vous pouvez mettre à jour l'ensemble des applications, ou certaines d'entre elles.

Réorganiser les applications

Sélectionnez **Options** > **Trier par** à l'écran **APPS**, puis triez les applications par date, par heure ou autre critère.

Évaluation des applications achetées

Vous pouvez indiquer le nombre d'étoiles à l'aide des touches directionnelles gauche ou droite et à l'écran des renseignements détaillés.

Utiliser les fonctions des autres applications

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Paramètres d'autodémarrage** > **Applications et messages défilants liés aux canaux**

Vous pouvez configurer des fonctions supplémentaires de vos applications.

Utiliser les applications associées à des chaînes.

Une application liée à une chaîne fournit de l'information sur les offres et les services disponibles sur une chaîne. Vous pouvez recevoir de l'information sur les émissions télévisées et d'autres services importants pendant que vous regardez la télévision en utilisant une application liée à une chaîne, installée sur le téléviseur, et connectée à une chaîne donnée.

Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une application prenant en charge **Applications et messages défilants liés aux canaux** est installée sur le téléviseur.

Utilisation de la fonction e-Manual

Lancement du guide électronique

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **e-Manual**

Le guide électronique intégré contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur. Appuyez sur la touche **MENU/123** puis sélectionnez **e-Manual**.

1. Sélectionnez une catégorie à l'écran **e-Manual**. Le contenu de la catégorie sélectionnée s'affiche à l'écran.
2. Sélectionnez un élément dans la liste. Le sujet correspondant du guide électronique s'affiche.

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **E-MANUAL**.

Vous pouvez aussi télécharger une copie du guide électronique sur le site Web de Samsung.

Les mots en bleu (p. ex. **Image Mode**) indiquent un élément du menu.

Les flèches dans le navigateur du menu indique le chemin du menu. Par exemple, **MENU/123** > **MENU** > **Image** > **Image Mode** signifie que vous appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, et ensuite sélectionnez les éléments affichés à l'écran, **Menu**, **Image**, et **Image Mode** dans l'ordre.

Utilisation des touches dans le guide électronique

(**Recherche**) : permet que l'écran de recherche s'affiche. Entrez le terme à rechercher, puis sélectionnez **Fait**. Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

(**Index**) : permet que l'écran de l'index s'affiche. Sélectionnez un sujet dans la liste pour accéder à la page correspondante.

(**Sujets consultés récemment**) : affiche une liste des pages visionnées auparavant. Sélectionnez une page. Le guide électronique se déplace à la page sélectionnée.

Accès à l'écran de menu associé à partir d'une page du guide électronique

(**Ess. maint.**) : vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ.

(**Lien**) : vous permet d'accéder à la page de référence correspondante.

Certains menus à l'écran ne permettent pas d'accéder au guide électronique.

Accès à l'écran de menu associé à partir d'une page du guide électronique

Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, puis sélectionnez **e-Manual** à la télécommande affichée à l'écran pour consulter la rubrique traitant de de la fonction du menu en cours à l'écran.

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **E-MANUAL**.

Certains menus à l'écran ne permettent pas d'accéder au guide électronique.

Mise à jour du guide électronique en fonction de la version la plus récente

Vous pouvez mettre à jour le guide électronique de la même façon que vous mettez à jour les applications.

Utilisation du navigateur Web

Vous pouvez naviguer sur Internet à l'aide de votre téléviseur comme vous le feriez sur un ordinateur, et vous pouvez même regarder une émission en même temps grâce à la fonction ISI. Sélectionnez **Aide** pour voir les renseignements sur le navigateur.

- Pour que la navigation soit plus conviviale, utilisez un clavier et une souris que vous branchez au téléviseur.
- Vous pouvez faire défiler la page du navigateur Web à l'aide des 4 touches directionnelles.
- La page du navigateur peut être différente de celle que vous verriez sur un ordinateur.

Préférences de navigation

Permet de configurer les paramètres de navigation selon vos besoins. Sélectionnez ☰ > **Paramètres**.

- **Général**

  Masque automatiquement les onglets du navigateur ou les barres de menu après une période d'inactivité. Vous permet également de réinitialiser tous les réglages de l'utilisateur.

  - Vos historiques de signets et de navigation ne seront pas réinitialisés.

- **Page d'accueil**

  Configure la page d'accueil. Lorsque vous lancez le navigateur, il affiche cette page.

- **Moteur rech.**

  Vous permet de rechercher de l'information et affiche ensuite les pages Web pertinentes.

- **Confidentialité et sécurité**

  Empêche d'accéder à des pages Web inappropriées. Vous permet également de ne pas enregistrer votre historique de navigation.

- **Pages bloquées**

  Permet de bloquer des pages Web et de les débloquer. Vous pouvez gérer la liste des pages que vous avez bloquées.

- **Pages approuvés**

  Limite le navigateur uniquement aux pages que vous avez approuvées. Pour utiliser cette option, vous devez créer un mot de passe. Vous pouvez ajouter et retirer des pages approuvées.

- **Encodage**

  Vous offre l'option de régler l'encodage à **Auto** ou de sélectionner une méthode d'encodage à partir d'une liste.

- **A propos de**

  Permet d'afficher la version actuelle du navigateur.

Utilisation du service MON CONTENU

> En vedette > MON CONTENU Ess. maint.

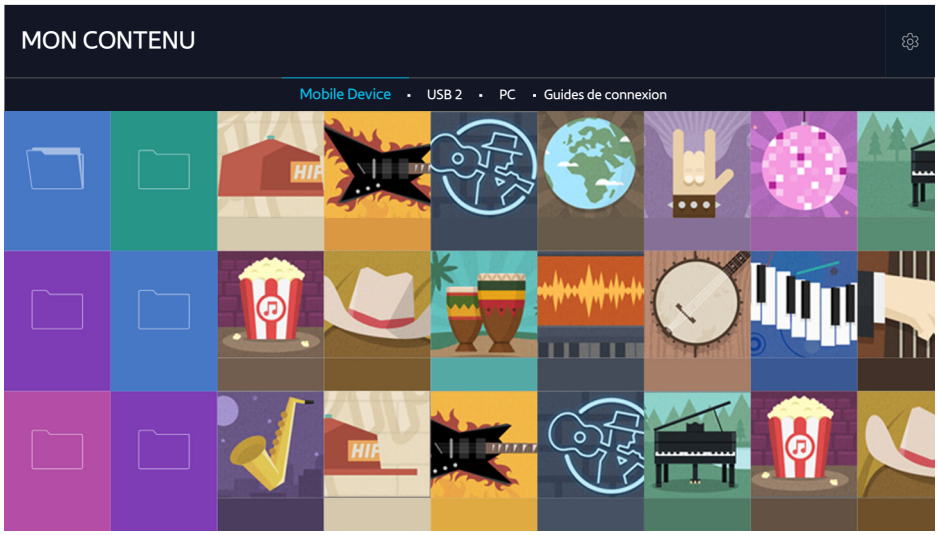

Vous pouvez lire le contenu multimédia enregistré dans les dispositifs de stockage, comme un dispositif USB, un appareil mobile et la caméra du téléviseur. Lorsque vous branchez un dispositif de stockage au téléviseur, ce dernier affiche un onglet avec le nom du dispositif branché. Sélectionnez l'onglet pour confirmer le contenu enregistré dans le dispositif de stockage.

- Vous ne pouvez toutefois pas lire de contenu si le téléviseur ne prend pas en charge le contenu lui-même ou son dispositif de stockage. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'effectuer la lecture des fichiers photos, vidéos ou de musique ».
- Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers importants avant de brancher un dispositif USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.

Instructions à lire avant la lecture de tout contenu média

- Pour brancher le téléviseur à un ordinateur, reportez-vous à la section « Connexion à un ordinateur ».
- Pour brancher le téléviseur à un dispositif USB ou de stockage externe, branchez le dispositif au port USB du téléviseur.
- Pour brancher le téléviseur à un appareil mobile, reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil mobile ».

Lire du contenu multimédia sur un ordinateur ou un appareil mobile

Avant de connecter le téléviseur à un ordinateur ou un appareil mobile, configurez les paramètres de réseau.

Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

> **En vedette** > **MON CONTENU**

Pour lire sur le téléviseur du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile, vous devez approuver la connexion entre le téléviseur et l'ordinateur ou l'appareil mobile.

1. Connexion à un ordinateur ou un appareil mobile. Le téléviseur affiche les noms des appareils et dresse la liste des fichiers multimédia enregistrés.
2. Sélectionnez le fichier multimédia que vous voulez lire à partir de la liste. Le fichier multimédia sélectionné joue.
3. Sélectionnez la touche ■ pour arrêter la lecture ou appuyez sur la touche **RETURN**.

Vous pouvez également aller au contenu média que vous souhaitez lire, et ensuite appuyez sur la touche ▶ pour lire le contenu.

Pour connecter un ordinateur par l'entremise d'un réseau domestique, reportez-vous à la section «Connexion à un ordinateur ».

Il se peut que le contenu enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile ne puisse pas être lu par le téléviseur en fonction du type d'encodage et du format du fichier du contenu.

Pour connecter un appareil mobile par l'entremise de Smart View 2.0, reportez-vous à la section «Connexion d'un appareil mobile ».

Il se peut que la lecture du contenu ne soit pas de niveau égal en fonction du statut du réseau. Si c'est le cas, transférez le contenu d'un dispositif de stockage USB, et ensuite lancez la lecture du contenu à partir de ce dispositif.

Lecture du contenu média enregistré sur un dispositif USB

1. Sélectionnez un dispositif USB à l'écran **MON CONTENU**. Le téléviseur affiche la liste de vignettes des contenus multimédias enregistrés dans un dispositif USB.
2. Sélectionnez le contenu média que vous voulez lire à partir de la liste. La lecture du contenu média s'effectue.
3. Sélectionnez la touche ■ pour arrêter la lecture ou appuyez sur la touche **RETURN**.

Pendant la lecture d'une vidéo en résolution UHD, le mode **Commande gestuelle** n'est pas disponible.

Si vous sélectionnez un dispositif USB à l'écran **Source**, le téléviseur passe automatiquement à l'écran **MON CONTENU**.

Retrait d'un dispositif USB en toute sécurité

1. Appuyez sur la touche **SOURCE**. L'écran Source s'affiche.
2. Déplacez la cible de saisie vers le dispositif USB que vous souhaitez retirer, puis appuyez sur la flèche directionnelle vers le bas.
3. Sélectionnez l'option **Retirer l'appareil USB** dans la liste.

Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de photos

Pendant le visionnement de photos, appuyez sur la touche Enter pour afficher les options disponibles. Vous pouvez également voir les vignettes des photos enregistrées tout en regardant les photos. Les options disparaissent quand vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause** / **Lecture**

  Lance ou arrête le diaporama. Le diaporama vous permet de visionner automatiquement toutes les photos contenues dans un dossier, une par une.

- **Précédent** / **Suivant**

  Voir la photo précédente ou suivante.

- **Options**

Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de régler la vitesse du diaporama.
Effet de diaporama	Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.
Zoom et rotation	Permet de faire un agrandissement par un facteur de 4. Permet de faire tourner la photo.
Musique de fond	Permet d'entendre une musique de fond pendant que le téléviseur affiche des photos. Les fichiers de musique doivent être enregistrés sur le même dispositif USB que les fichiers de photos. Une icône de lecteur de musique apparaît à l'écran lorsque vous faites jouer une musique de fond. L'icône vous permet d'interrompre la lecture du fichier de musique actuel ou de lire un autre fichier.
Son Mode	Affiche une liste des modes de son et vous permet de changer de mode. Cette fonction est disponible uniquement pendant la lecture de musique de fond.
Liste des haut-parleurs	Vous pouvez choisir quels haut-parleurs utiliser pour faire jouer la musique de fond.
Image Mode	Affiche une liste des modes d'image et vous permet de changer de mode.
Information	Permet d'afficher de l'information détaillée sur la photo en cours.

Les options disponibles peuvent différer selon les modèles et les valeurs de paramétrage.

Les options **Liste des haut-parleurs** et **Son Mode** sont disponibles uniquement pendant que le téléviseur joue une musique d'arrière-plan.

Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de vidéos

Pendant le visionnement de vidéos, appuyez sur la touche Enter pour afficher les options disponibles. Des aperçus de vidéos sont affichés simultanément selon certains intervalles, ce qui vous permet d'aller à un point précis. Les options disparaissent quand vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause** / **Lecture**

  Interrompre ou reprendre la lecture d'une vidéo Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

  Quand la lecture d'une vidéo est en pause, le téléviseur n'émet aucun son.

  – **Étape** : La touche ❚❚ vous permet de parcourir le fichier vidéo mis en pause, une image à la fois.

  – **Ralenti** : La touche ▶▶ vous permet de réduire la vitesse de lecture (1/8, 1/4, 1/2).

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Revenir en arrière ou effectuer la lecture d'une vidéo en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en rembobinage ou avance rapide. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur la touche ▶.

- **Précédent** / **Suivant**

  Permet de lire la vidéo précédente ou la vidéo suivante. Appuyez deux fois sur la touche |◀◀ pour faire la lecture de la vidéo précédente. Appuyez une seule fois sur la touche |◀◀ pour lire la vidéo actuelle depuis le début.

  Appuyez sur la touche ▶▶| pour lire la vidéo suivante.

- **Répéter**

  Joue plusieurs fois le fichier vidéo en cours ou tous les fichiers vidéo dans le même dossier.

- **Options**

Fonction	Description
Image Format	Permet de changer la taille de l'écran. Les formats d'image pris en charge diffèrent selon la vidéo.
Sous-titres	Commande les sous-titres de la vidéo. **Sous-titres** : permet d'activer ou de désactiver les sous-titres. **Langue** : définit la langue de sous-titrage. **Synchroniser** : permet d'ajuster la synchronisation lorsque la vidéo et les sous-titres ne sont pas synchronisés. **Réinitialiser la synchronisation** : permet de réinitialiser les paramètres de synchronisation à 0. **Taille** : permet de modifier la taille des sous-titres. **Encodage** : permet d'afficher une liste d'encodages de caractères. Vous permet de changer l'encodage des caractères lorsque les sous-titres sont affichés de manière incorrecte.
Pivoter	Permet de faire tourner la vidéo.
Image Mode	Affiche une liste des modes d'image et vous permet de changer de mode.
Son Mode	Affiche une liste des modes de son et vous permet de changer de mode.
Liste des haut-parleurs	Vous pouvez choisir quels haut-parleurs utiliser pour faire jouer le son des vidéos.
Langage audio	Affiche une liste des langues et vous permet de sélectionner la langue qui sera utilisée pendant la lecture des vidéos. Cette fonction est seulement offerte si la vidéo contient plus d'une piste audio.
Information	Permet d'afficher de l'information détaillée sur la vidéo.

Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers de musique

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque vous sélectionnez un fichier de musique.

- **Pause** / **Lecture**

  Sert à mettre en pause le fichier de musique ou à le relancer.

- **Précédent** / **Suivant**

  Permet de lire le fichier de musique précédent ou suivant. Appuyez deux fois sur la touche ⏮ pour faire la lecture du fichier de musique précédent. Appuyez une seule fois sur la touche ⏮ pour lire le fichier de musique actuel depuis le début.

  Appuyez sur la touche ⏭ pour lire le fichier de musique suivant.

- **Répéter**

  Relit le fichier de musique en cours plusieurs fois ou tous les fichiers de musique dans le même dossier.

- **Lect. al.**

  Lit les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Liste des haut-parleurs**

  Vous pouvez choisir quels haut-parleurs utiliser pour faire jouer de la musique.

- **Image Non**

  Lit les fichiers de musique uniquement avec l'écran désactivé.

Écoute de musique en qualité HD

Vous pouvez écouter de la musique en mode HD en qualité HD. Réglez la fonction **Audio HD** (**MENU** > **Son** > **Paramètres supplém.** > **Audio HD**) à **Activer**. Ensuite, allez à l'écran de service **MON CONTENU** et sélectionnez un fichier de musique à lire en qualité HD.

- Un signal audio standard fait l'objet d'un échantillonnage à 48 kHz, alors qu'un signal audio HD fait l'objet d'un échantillonnage à 96 kHz.
- Il est possible que certains récepteurs S/PDIF ne soient pas compatibles. Si le récepteur est incompatible, désactivez le mode **Audio HD** et utilisez plutôt le mode audio normal.
- Certains lecteurs audio externes connectés par l'intermédiaire de HDMI, Bluetooth ou de réseaux Wi-Fi ne sont pas en mesure de traiter les signaux audio HD.
- Si un fichier de musique prend en charge le format audio HD, l'icône HD s'affiche dans la liste.
- Sélectionnez le fichier de musique, puis sélectionnez ▶ pour le lire.
- Lorsque vous réglez le mode **Audio HD** à **Désactiver** pendant la lecture, le fichier de musique suivant est lu avec les signaux en format audio standard.
- Lorsque vous faites jouer un fichier de musique HD pendant que le mode **Multi-Link Screen** est en cours d'exécution, **Multi-Link Screen** est automatiquement interrompu.

Fonctions dans l'écran de la liste des contenus média

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de la liste des contenus multimédia sur un dispositif de stockage.

- **Filtrer par**

  Filtre le contenu multimédia pour afficher le type que vous souhaitez.

- **Trier par**

  Permet de trier la liste de contenu. Les critères de tri varient en fonction du type de contenu sélectionné.

  - Cette fonction n'est pas accessible lorsque l'option **Filtrer par** est réglée à **Tout**.

- **Supprimer**

  Permet de supprimer le contenu multimédia figurant sur la liste.

  - Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.
  - Cette fonction est disponible seulement lorsque le dispositif de stockage comprend le contenu multimédia enregistré.

- **Lire sélection**

  Permet de lire le contenu multimédia sélectionné à partir de la liste.

  - Cette fonction n'est pas accessible lorsque l'option **Filtrer par** est réglée à **Tout**.

Utilisation du service NewsON

> En vedette > NewsON

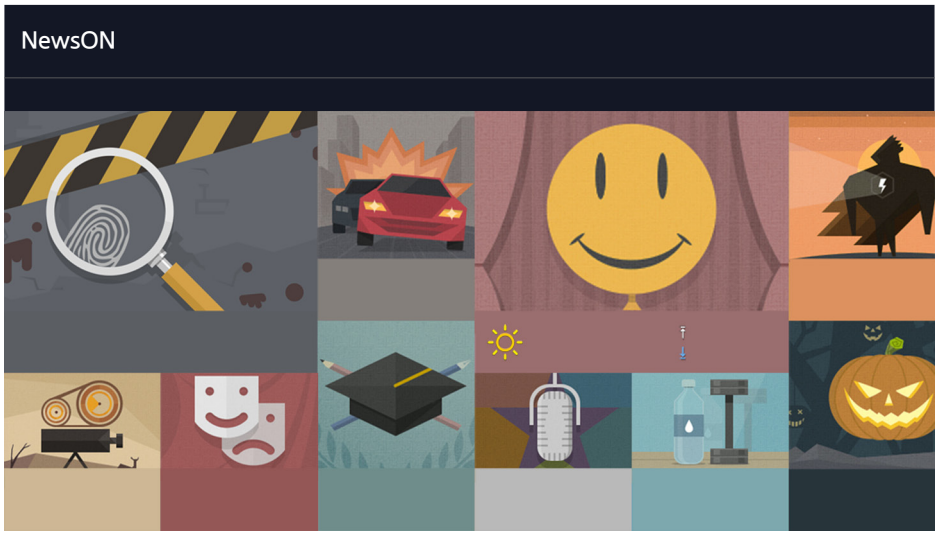

Vous pouvez trouver de l'information sur un vaste éventail de sujets d'une manière intelligente et pratique, mise à jour en temps réel. **NewsON** vous offre les grands titres, les principaux reportages, les thèmes populaires et les prévisions météorologiques du jour.

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Avant d'utiliser le service **NewsON**, vérifiez si le téléviseur est branché à Internet.

Utilisation du contenu NewsON

- **Regarder de nouvelles vidéos**

  Vous pouvez regarder les toutes dernières vidéos de nouvelles et celles qui leur sont associées.

- **Lecture d'articles**

  Vous pouvez lire des articles à l'écran.

- **Voir l'information sur la météo**

  Vous pouvez voir les prévisions météorologiques actuelles et les prévisions pour les 7 prochains jours pour la ou les villes que vous sélectionnez.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 villes.

Utilisation du service Soccer

> **En vedette** > **Soccer**

Vous pouvez obtenir un large éventail d'information au sujet des parties de soccer dans le monde ainsi que des vidéos, des nouvelles, des affrontements et des classements. Vous pouvez également accéder facilement à de l'information sur votre équipe favorite en l'ajoutant à la Liste des favoris.

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Avant d'utiliser le service **Soccer**, vérifiez si le téléviseur est branché à Internet.

Configuration de l'écran de service Soccer pour afficher vos équipes favorites

Vous pouvez configurer l'écran de service Soccer afin d'afficher uniquement vos équipes favorites. Pour ajouter une équipe à la liste des équipes favorites en haut de l'écran, sélectionnez **+** s'affichant à côté de la liste, puis sélectionnez une équipe. Après avoir ajouté les équipes, si vous sélectionnez une équipe dans la liste des équipes de soccer favorites, son classement dans la ligue, les résultats du match, les jeux vidéos et les programmations s'affichent dans la zone de contenu de l'écran.

La liste peut comporter six équipes au maximum.

Utilisation de fonctions supplémentaires

Sélectionnez en haut de l'écran de service Soccer. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Ajouter des équipes**

  Affiche l'écran de sélection de la ligue afin que vous puissiez ajouter des équipes à la liste des équipes favorites.

- **Déplacer des équipes**

  Vous permet de réorganiser l'ordre des équipes sélectionnées.

- **Supprimer des équipes**

  Vous permet de retirer les équipes sélectionnées de la liste des équipes favorites.

Voir des vidéos de soccer

Vous pouvez voir les vidéos de soccer et les faits saillants de vos équipes de soccer favorites. À l'écran de service **Soccer** sélectionnez une équipe, puis sélectionnez la vidéo que vous voulez voir.

Touches et fonctions disponibles en regardant une vidéo de soccer

- **Lecture** / **Pause**

  Interrompre ou reprendre la lecture d'une vidéo

- **Précédent** / **Suivant**

  Permet de lire la vidéo précédente ou la vidéo suivante.

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Revenir en arrière ou effectuer la lecture d'une vidéo en avance rapide.

- **Répéter**

  Repasse la vidéo.

- **Options**

Fonction	Description
Image Format	Permet de changer la taille de l'écran.
Image Mode	Vous permet de changer le mode d'affichage de la vidéo en cours.
Son Mode	Change le mode audio de la vidéo en cours lorsque vous faites jouer la vidéo par le haut-parleur du téléviseur.
Liste des haut-parleurs	Vous pouvez choisir quels haut-parleurs utiliser pour faire jouer le son des vidéos.

Commander votre téléviseur à l'aide de votre voix

MENU/123 > **Reconnaissance vocale**

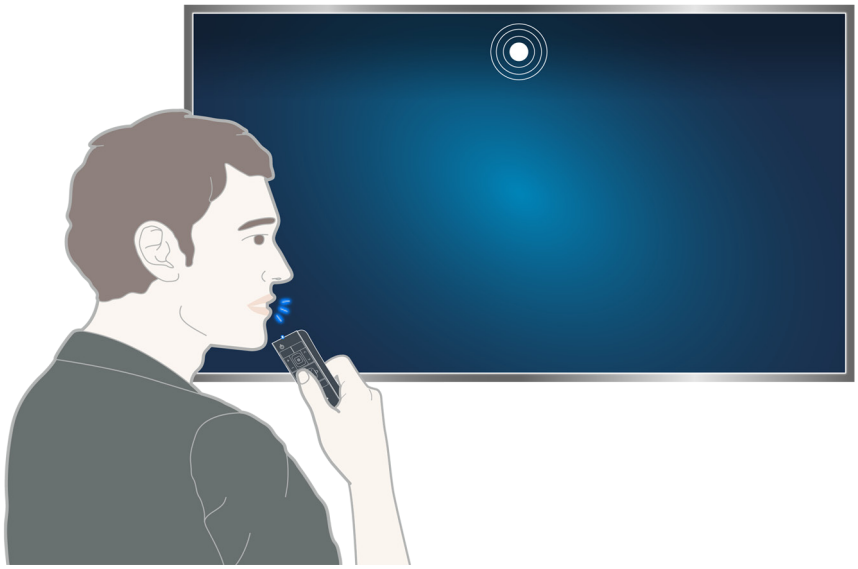

Votre écran de reconnaissance vocale peut être différente de l'illustration ci-dessus, en fonction du modèle.

Lorsque vous exécutez la reconnaissance vocale, le guide d'utilisation de reconnaissance vocale s'affiche en haut de l'écran. Le guide est différent selon la langue prise en charge par la reconnaissance vocale.

Vous pouvez exécuter la reconnaissance vocale en deux modes :

- Le mode de reconnaissance vocale à courte distance qui utilise le microphone intégré dans la télécommande Samsung Smart Control.
  - Appuyez sur la touche **MENU/123** puis sélectionnez **Reconnaissance vocale**.
  - Appuyez sur la touche **MENU/123** et maintenez la pression.
- Le mode de reconnaissance vocale à distance qui utilise le microphone intégré dans le téléviseur.

  Ce mode est pris en charge seulement par les téléviseurs de série 9500.

  Lorsque vous utilisez les modèles de série SEK-3500 de l'ensemble UHD Evolution, le téléviseur doit être équipé d'une caméra intégrée pour utiliser ce mode.

  - Regardez en direction de l'écran du téléviseur, et prononcez une commande, par exemple, « **Bonjour TV** ».

  Le mot déclencheur « **Smart TV** » n'est pas pris en charge dans certaines zones géographiques. Cependant, si vous réglez le **Langue menu** à **Français**, le mot déclencheur « **Smart TV** » est disponible.

  Il se peut que les modèles de série 9500 ne reconnaissent pas votre voix par le microphone intégré en raison du bruit environnant qu'enregistrent la caméra et le microphone. Dans ce cas, utilisez le mode de reconnaissance à courte distance : Appuyez sur la touche **MENU/123** en maintenant la pression et prononcez la commande en vous tenant de 10 cm à 15 cm (4 à 6 po) du micro de la télécommande Smart Touch Control. Le volume optimal pour les commandes vocales se situe entre 75 dB et 80 dB.

Lisez les instructions ci-après avant d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale**

Vous pouvez accéder à certaines options de menu et fonctions, et les sélectionner, à l'aide de commandes vocales. Pour une reconnaissance vocale plus efficace, parlez lentement et clairement dans la langue indiquée dans l'option **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale**.

Pour de plus amples renseignements sur la commande vocale, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale ».

Apprentissage des bases de la commande vocale

- **Voir l'ensemble des commandes vocales :**

  Appuyez sur la touche de flèche vers le bas de la télécommande Samsung Smart Control afin d'afficher une liste complète des commandes vocales par catégorie. Vous pouvez aussi dire « **Aide** ».

- **Désactivation de la reconnaissance vocale :**

  Dites « **Fermer** », ou appuyez sur la touche **RETURN** pour terminer la reconnaissance vocale.

Le téléviseur reconnaît les commandes vocales prédéfinies seulement. Les commandes reconnues pourraient différer de celles que contient le manuel, en fonction de la version que contient le téléviseur.

Activer ou désactiver le mode voix du téléviseur

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale** > **Voix TV**

Activer ou désactiver le mode voix du téléviseur avec vos commandes vocales.

Sélectionner le sexe de la voix du téléviseur

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale** > **Genre de la voix**

Vous pouvez sélectionner le sexe de la voix du téléviseur lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance vocale.

Modification de la langue de la reconnaissance vocale

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale** > **Langue** Ess. maint.

Vous pouvez sélectionner une langue pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.

La reconnaissance vocale interactive n'est pas disponible dans toutes les langues. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, sélectionnez une autre langue.

Ajouter ou supprimer des mots d'activation

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Mot de déclenchement

Vous pouvez ajouter ou supprimer des mots d'activation. Un mot d'activation est un terme ou une phrase que vous prononcez pour lancer la fonction **Reconnaissance vocale**. Pour ajouter un nouveau mot d'activation à la liste, sélectionnez l'option **Ajouter des mots de déclenchement**. Pour retirer un mot d'activation de la liste, sélectionnez **Supprimer des mots de déclenchement** puis sélectionnez le mot d'activation.

- Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 9500.
- Lorsque vous utilisez les modèles de série SEK-3500 de l'ensemble UHD Evolution, le téléviseur doit être équipé d'une caméra intégrée pour utiliser cette fonction.

Mesure de la réaction aux commandes de reconnaissance vocale

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Voice Sensitivity

Vous pouvez configurer la manière selon laquelle le téléviseur perçoit le son de votre voix dans la pièce et les niveaux de réaction du téléviseur aux commandes de reconnaissance vocale.

- Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 9500.
- Lorsque vous utilisez les modèles de série SEK-3500 de l'ensemble UHD Evolution, le téléviseur doit être équipé d'une caméra intégrée pour utiliser cette fonction.

Utilisation de la reconnaissance vocale interactive à courte distance

Vous pouvez rechercher du contenu qui est disponible dans la grille horaire ou exécuter diverses autres fonctions sans avoir à retenir des commandes ou des mots clés particuliers.

Activez **Reconnaissance vocale** et dictez une commande. Voir les exemples ci-dessous :

- **Lorsque vous voulez trouver un contenu particulier :**

  «***(Titre) » / « Rechercher ***(titre) »)

- **Si vous souhaitez avoir diverses nouvelles :**

  « Quelles sont les conditions météo à ***(nom du lieu)? » / « Quel est le cours de l'action*** (nom de la société) ? » / « Nombre de buts ***(nom de l'équipe») ».

- **Lorsque vous utilisez la fonction du téléviseur :**

  « Réglez la minuterie (nom de la fonction) après 30 minutes »

- Certaines des phrases ci-dessus peuvent ne pas être prises en charge, en fonction du pays.

Utiliser la reconnaissance vocale avec un ton impératif

1. Placez-vous à 4 mètres (13 pi) du téléviseur et prononcez le mot d'activation. Vous pouvez également appuyer sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control. Lorsque l'icône de microphone s'affiche à l'écran, vous pouvez utiliser la **Reconnaissance vocale**.
2. Dites une commande. Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la reconnaissance vocale lorsque vous regardez des émissions de télévision ou des vidéos.

Utilisation de la reconnaissance vocale à distance

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale** > **Microphones activés**

Vous pouvez utiliser le micro intégré au téléviseur. Sélectionnez **Microphones activés**, puis sélectionnez le nom de modèle de la télécommande et du microphone.

- Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 9500.
- Lorsque vous utilisez les modèles de série SEK-3500 de l'ensemble UHD Evolution, le téléviseur doit être équipé d'une caméra intégrée pour utiliser cette fonction.

Test de bruit autour du micro intégré au téléviseur

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale** > **Test environnement de la commande vocale**

Ce test permet de déterminer le niveau de fonctionnement de la reconnaissance vocale du téléviseur dans l'environnement courant. Effectue le **Test environnement de la commande vocale** avant d'utiliser la reconnaissance vocale afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement.

- Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 9500.
- Lorsque vous utilisez les modèles de série SEK-3500 de l'ensemble UHD Evolution, le téléviseur doit être équipé d'une caméra intégrée pour utiliser cette fonction.

1. Exécutez la commande **Test environnement de la commande vocale** et tenez-vous à 4 m (13 pi) du téléviseur.
2. Sélectionnez **Démarrer** pour mesurer le niveau d'écho. Si le niveau est convenable, le test passera à l'étape suivante. Si cette étape du test échoue, restez silencieux et essayez de nouveau.
3. Sélectionnez **Démarrer** pour mesurer le niveau de bruit ambiant. Si le niveau de bruit est convenable, le test passera à l'étape suivante. Si cette étape du test échoue, restez silencieux et essayez de nouveau.
4. Évalue le volume et la clarté de votre voix. Dites « **Bonjour TV** », puis prononcez la commande face à l'écran du téléviseur clairement et à voix forte en une période de 30 secondes. Si la voix est correctement reconnue par le téléviseur, le test passe à l'étape suivante. Si cette étape du test échoue, essayez de nouveau.

   - Le mot déclencheur « **Smart TV** » n'est pas pris en charge dans certaines zones géographiques. Cependant, si vous réglez le **Langue menu** à **Français**, le mot déclencheur « **Smart TV** » est disponible.

Vérifier le bruit et la lumière ambiants (test de l'environnement de commande gestuelle et vocale)

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Vérific. environn. commande vocale/gest.** ou **Vérific. environn. commande gestuelle**

Vous pouvez mesurer le bruit et la lumière ambiants dans les environs de la caméra et du micro du téléviseur afin de vérifier si l'environnement convient à l'utilisation de la commande vocale et gestuelle.

- Le nom courant peut différer selon les zones géographiques.

Utilisation du tutorial sur la reconnaissance vocale

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Didacticiel reconnaissance vocale** Ess. maint.

Ce tutoriel vous permet de vous familiariser avec les fonctions de base de la **Reconnaissance vocale**. Exécutez la fonction **Didacticiel reconnaissance vocale** dans le menu **Support technique** ou exécutez **Reconnaissance vocale** et dites « **Didacticiel** ».

Commande du téléviseur à l'aide de gestes (Commande gestuelle)

MENU/123 > MENU > Système > Commande gestuelle Ess. maint.

La commande gestuelle n'est pas disponible :

- Lorsque vous faites jouer une vidéo de qualité UHD enregistrée sur un dispositif USB
- Lorsque vous regardez une émission sur une chaîne numérique en résolution UHD
- Lorsque vous utilisez la télécommande Samsung Smart Control ou une souris

Cette fonction n'est pas prise en charge par certaines applications.

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale ».

⚠ **Lorsque votre téléviseur n'a pas de caméra intégrée, il doit être connecté à une caméra pour téléviseur en option pour pouvoir utiliser cette fonction. La caméra en option doit être connectée au port TV CAMERA correspondant à l'arrière du téléviseur. Les autres ports USB ne prennent pas en charge la caméra ou la Commande gestuelle.**

Test de luminosité ambiante au moyen de la télécaméra

MENU/123 > MENU > Système > Commande gestuelle > Test environnement de commande gestuelle Ess. maint.

Effectuez cet essai avant d'utiliser la fonction de la commande gestuelle pour vérifier son bon fonctionnement.

1. Tenez-vous de 1,5 m à 3,5 m (5 à 11,5 pieds) de l'écran du téléviseur. Lancez **Test environnement de commande gestuelle**, puis sélectionnez **Démarrer**. Le téléviseur peut ne pas reconnaître le mouvement que vous faites avec la main si l'écran reflète de la lumière ou s'il y a du mouvement en arrière-plan.
2. Tenez-vous face à la caméra et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Activation de la commande gestuelle

MENU/123 > MENU > Système > Commande gestuelle > Commande gestuelle Ess. maint.

Tenez-vous face à la caméra du téléviseur. Abaissez la main de sorte à être dans une position confortable. Levez la main, l'index entièrement tendu vers le haut et ensuite exécutez lentement un mouvement avec la main vers la gauche ou la droite. Si votre main est bien reconnue par la caméra du téléviseur, la commande gestuelle est activée et un pointeur et des icônes de commande gestuelle s'affichent à l'écran.

Pour désactiver la commande gestuelle, faites un geste de la main hors du champ de la caméra. Pour réactiver la commande gestuelle de nouveau, vous n'avez qu'à déplacer de nouveau votre main vers la caméra de la télévision durant trois secondes.

La fonction de commande gestuelle peut s'interrompre si votre index n'est pas totalement tendu ou si vous exécutez trop rapidement le mouvement.

Utilisation du tutoriel de commande gestuelle

MENU/123 > MENU > Support technique > Tutoriel sur les commandes gestuelles Ess. maint.

Vous pouvez apprendre les bases de la commande gestuelle.

Apprentissage des bases de la commande gestuelle

Les éléments suivants sont disponibles :

- **Déplacement du pointeur**

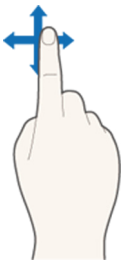

Le déplacement de votre main permet de déplacer le pointeur en conséquence.

- **Sélection d'un élément**

Pour sélectionner des éléments, pliez votre index et dépliez-le. Vous pouvez sélectionner un menu sur le téléviseur, ou exécuter une fonction. Gardez votre index plié équivaut à maintenir une touche de la télécommande enfoncée.

- **Retour au menu précédent**

Faites un cercle avec votre main en sens antihoraire pour retourner à l'écran de menu précédent.

- **Affichage du menu sensible au contexte / des renseignements relatifs aux émissions**

Pliez votre index, puis dépliez-le après qu'une seconde se soit écoulée. Cette opération affiche le menu sensible au contexte. Pendant que vous regardez une émission, pliez votre index pendant une seconde, puis pointez-le vers un point blanc à l'écran. Vous pouvez voir les renseignements relatifs aux émissions qui sont enregistrés automatiquement pour toutes les chaînes.

Affichage ou masquage du guide gestuel animé

MENU/123 > MENU > Système > Commande gestuelle > Guide gestuel animé Ess. maint.

Vous pouvez maintenant afficher un guide animé lorsque la commande gestuelle est activée.

Lorsque vous exécutez une application en utilisant la commande gestuelle pour la première fois, le guide animé apparaît.

Sélection d'un pointeur et ajustement de sa vitesse.

MENU/123 > MENU > Système > Commande gestuelle > Vitess pointeur Ess. maint.

Sélectionnez un pointeur et ajustez sa vitesse.

Changer le mode d'affichage de l'écran de la commande gestuelle

Changer les écrans de commande gestuelle pendant que vous regardez une émission

Mode de commande de la direction

Mode de commande gestuelle par pointage

- **Mode de commande de la direction**

  Si vous effectuez une commande gestuelle pour la première fois en levant la main pendant que vous regardez une émission, l'écran du mode de commande de la direction s'affiche. L'écran comprend l'icône de commande de la direction.

- **Mode de commande gestuelle par pointage**

  Avec votre index, déplacez le pointeur au centre de l'icône de commande de la direction et ensuite pliez votre index vers le bas. Les quatre icônes vous permettent d'exécuter les fonctions principales du téléviseur. Pour passer à l'écran du mode de commande de la direction, déplacez la main hors de l'écran et ensuite dirigez votre index vers l'écran.

Icône	Description
	Sélectionnez + et — pour ajuster le volume. Sélectionnez ∧ et ∨ pour changer la chaîne en cours. Sélectionnez le point au centre de cette icône pour passer à l'écran Mode de pointage par gestes.
	Permet d'afficher la télécommande à l'écran.
	Affiche la liste des chaînes ou de l'information au sujet de l'émission en cours.
	Lance le mode **Smart Hub**
	Vous permet d'ajuster le volume ou de sélectionner les haut-parleurs à utiliser.

Affichage de l'icône de commande de la direction pendant que vous ne regardez pas d'émission

Pour afficher l'icône de commande de la direction pendant que vous ne regardez pas d'émission, déplacez le pointeur vers le centre de l'écran, et repliez votre index. Lorsque l'icône de commande de la direction apparaît, déplacez la cible de saisie ou , et pliez votre index vers le bas pour afficher la télécommande à l'écran ou lancer **Smart Hub**. L'icône de commande de la direction disparaît s'il n'y a aucune opération pendant 5 secondes ou plus.

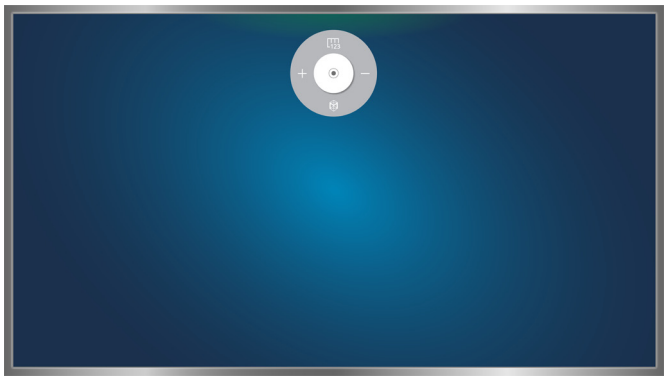

Affichage de l'icône de commande de la direction masquée pendant que vous utilisez divers services et ne regardez pas d'émissions

Utilisation de la fonction de reconnaissance faciale

Vous pouvez enregistrer votre visage à l'aide de la caméra du téléviseur, et vous connecter à votre compte Samsung en utilisant la fonction de reconnaissance faciale. Il est possible d'enregistrer un seul visage par compte. Le téléviseur pourrait avoir de la difficulté à reconnaître un visage, en fonction de la lumière ambiante et des ombres qui couvrent le visage.

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale ».

⚠ **Lorsque votre téléviseur n'a pas de caméra intégrée, il doit être connecté à une caméra pour téléviseur en option pour pouvoir utiliser cette fonction. La caméra en option doit être connectée au port TV CAMERA correspondant à l'arrière du téléviseur. Les autres ports USB ne prennent pas en charge la caméra ou la Commande gestuelle.**

Enregistrer votre visage pour votre compte Samsung

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Modifier profil

Sélectionnez [camera] après avoir entré le mot de passe de votre compte. Sélectionnez **Prendre photo**, alignez votre visage à l'intérieur du cercle rouge. Lorsque le cercle devient vert, cela signifie que le téléviseur a terminé le processus d'enregistrement de reconnaissance faciale.

Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

La caméra doit couvrir l'ensemble de votre visage. Évitez que des ombres couvrent votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître les visages avec précision.

Adoptez une expression aussi neutre que possible. De plus, gardez votre bouche fermée et aussi neutre que possible.

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Création d'un compte Samsung ».

Passer à la méthode d'ouverture de session par reconnaissance faciale

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Modifier profil**

Vous pouvez passer à l'ouverture de session par reconnaissance faciale. Pour changer votre méthode d'ouverture de session, procédez comme suit :

1. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK**.
2. À l'écran « Modifier profil », sélectionnez **Mode de connex**. Dans la liste déroulante qui apparaît, sélectionnez **Sélection d'image de profil et reconnaissance faciale (sécurité moyenne)**.
3. Sélectionnez **Fait**.

Se connecter à un compte Samsung grâce à la reconnaissance faciale

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Modifier profil**

1. Sélectionnez votre compte Samsung.
2. Si vous avez sélectionné la reconnaissance faciale comme mode de connexion à votre compte Samsung, le téléviseur reconnaîtra votre visage automatiquement. En cas d'échec de la reconnaissance, réessayez.

   La caméra doit couvrir l'ensemble de votre visage. Évitez que des ombres couvrent votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître les visages avec précision.

   Adoptez une expression aussi neutre que possible. De plus, gardez votre bouche fermée et aussi neutre que possible.

   Une fois la reconnaissance réussie, le téléviseur ouvre automatiquement une session dans Smart Hub. Si le téléviseur reconnaît plusieurs visages, une liste des comptes correspondants s'affiche. Sélectionnez le compte souhaité. Si le téléviseur détecte un visage non enregistré, il affichera « Non enregistré » à l'écran.

Aperçu de la diffusion numérique

Utilisation du guide

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Guide** Ess. maint.

Vous pouvez consulter les horaires de diffusion des émissions et **Planifier un visionnement** à partir du **Guide**.

Vous pouvez vous déplacer dans le **Guide** en intervalles de 2 heures dans n'importe quelle direction en appuyant sur la touche ◀◀ ou ▶▶. Vous pouvez consulter l'horaire des émissions ultérieures uniquement.

Vous pouvez sélectionner les touches qui apparaissent au bas de l'écran en utilisant la touche **POINTER** de la télécommande Samsung Smart Control.

Les renseignements contenus dans le **Guide** ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Pour afficher le **Guide**, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur (**MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge**).

Pour accéder aux fonctions du **Guide** après avoir lancé le **Guide**, appuyez sur la touche Enter de la télécommande et maintenez la pression. Une fenêtre contextuelle contenant la liste des fonctions suivantes s'affiche.

- **Filtre chaînes**

  Filtre les chaînes affichées dans le **Guide** selon les catégories suivantes : **Tout** et **Favoris 1** - **Favoris 5**.

- **Gestionnaire progr.**

  Affiche le gestionnaire d'horaire.

  Pour avoir de l'information au sujet du gestionnaire d'horaire, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

- **Modifier les chaînes favorites**

  Permet de marquer comme chaîne favorite une chaîne que vous avez sélectionnée dans le **Guide**.

- **Voir détails**

  Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission sélectionnée. L'information disponible sur les émissions peut varier selon le signal de diffusion et peut ne pas être du tout disponible dans le cas de certaines émissions.

  – Sélectionnez une émission en cours sur une autre chaîne, puis **Afficher les détails** pour **Regarder** ou **Enregistrer** l'émission.

  – Sélectionnez une émission à venir, puis sélectionnez **Afficher les détails** pour planifier un **Planifier un visionnement** ou un **Planifier un enregistrement**.

  La fonction d'enregistrement n'est pas prise en charge aux États-Unis et au Canada.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **INFO**.

  Pour de plus amples renseignements sur les émissions ou sur l'option **Planifier un visionnement**, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

  Vous pouvez consulter l'horaire des émissions ultérieures uniquement.

  Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un enregistrement**, reportez-vous à la section « Enregistrement d'émissions ».

- **Enregistrer**

  Démarre instantanément l'enregistrement de l'émission sélectionnée.

Vérification de l'information sur l'émission en cours

Vous pouvez afficher de l'information sur l'enregistrement immédiat d'une émission ou appliquer la fonction Timeshift à une émission que vous êtes en train de regarder en appuyant sur la touche Enter pour la fenêtre Information, programme. En outre, vous pouvez voir de l'information sur les émissions à venir en utilisant les flèches directionnelles gauche ou droite, ou vous pouvez programmer un **Planifier un visionnement** ou **Planifier un enregistrement** concernant une émission en appuyant sur la touche Enter dans la fenêtre Information, programme qui est affichée pour cette émission.

- La fonction d'enregistrement n'est pas prise en charge aux États-Unis et au Canada.
- Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **INFO**.
- Pour afficher l'information sur une émission, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur (**MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge**).
- Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un enregistrement**, reportez-vous à la section « Enregistrement d'émissions ».
- L'information disponible sur les émissions peut varier selon le type de signal de diffusion et peut ne pas être du tout disponible dans le cas de certaines émissions.
- Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un visionnement**, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

Changer le signal de diffusion

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Antenne** Ess. maint.

Vous pouvez choisir le mode DTV correspondant à votre environnement de visionnement. Sélectionnez le mode **Hertzien** ou **Câble**. Le mode **Hertzien** convient aux foyers munis d'une antenne par satellite. Le mode **Câble** convient aux foyers qui ont souscrit à un service de câble local ou assuré par un fournisseur de services par satellite.

- N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câblosélecteur ou un décodeur.

Vérification de l'

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Info. sur signal** Ess. maint.

Vous pouvez vérifier des renseignements sur le signal de la chaîne numérique, dont la force du signal.

- Si une antenne distincte est branchée à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'information sur la puissance du signal pour régler l'antenne, optimiser la puissance du signal et améliorer la réception des chaînes HD.
- Cette fonction est disponible seulement pour les chaînes numériques.

Enregistrement d'émissions

L'icône s'affiche à côté des émissions et chaînes pour lesquelles une Programmation d'enregistrement a été effectuée.

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction d'enregistrement. Reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift » pour plus d'information.

Enregistrement d'émissions

Vous pouvez enregistrer des émissions en cours et à venir.

Enregistrement instantané

Pour commencer à enregistrer immédiatement l'émission en cours, appuyez sur la touche **MENU/123** et sélectionnez la touche ●.

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ●.

Utilisation des options d'enregistrement immédiat et Planifier un enregistrement à partir du guide

Pour démarrer immédiatement l'enregistrement d'une émission en cours, sélectionnez cette dernière dans le **Guide**, puis sélectionnez **Enregistrer**. Pour Planifier l'enregistrement d'une émission qui sera diffusée ultérieurement, sélectionnez cette émission dans le **Guide**, appuyez sur la touche Enter et maintenez la pression, sélectionnez **Afficher les détails**, puis sélectionnez enfin **Planifier un enregistrement**.

Utilisation des options d'enregistrement immédiat et Planifier un enregistrement à partir de Information, programme

Pour démarrer immédiatement l'enregistrement ou planifier un enregistrement d'une émission, appuyez sur la touche Enter. La fenêtre Information, programme s'affiche.

Pour démarrer l'enregistrement immédiat d'une émission en cours, sélectionnez ●.

Pour programmer l'enregistrement immédiat d'une émission qui sera diffusée ultérieurement, appuyez sur la touche directionnelle droite ou gauche, appuyez sur la touche Enter, puis sélectionnez .

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche Enter ou la touche **INFO**.

Utilisation de l'option Planifier un enregistrement pour effectuer un enregistrement à une date et une heure spécifiées

MENU/123 > **Diffusion** > **Gestionnaire progr.** > **Horaire**.

1. Sélectionnez **Planifier un enregistrement**.
2. Indiquez les renseignements ci-dessous pour l'émission que vous désirez enregistrer : **Source**, **Chaîne**, **Répéter**, **Heure de début** et **Heure de fin**. Pour terminer, sélectionnez **OK**.

Utilisation des fonctions disponible pendant l'enregistrement d'une émission

Appuyez sur la touche Entrer durant l'enregistrement d'une émission. Les touches suivantes et la barre de progression d'enregistrement s'affichent.

- **Plus d'information**

  Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission dont l'enregistrement est en cours.

  L'information disponible sur les émissions peut varier selon le signal de diffusion et peut ne pas être du tout disponible dans le cas de certaines émissions.

- **Durée ENREG**

  Permet de régler l'heure à laquelle l'enregistrement commence.

- **Arrêter enregistrement** / **Aller à Télé en direct**

  Permet d'arrêter l'enregistrement. / Permet de passer à l'écoute de la télévision en direct.

Utilisation des touches de la télécommande pendant l'enregistrement d'une émission

- **Pause** / **Lecture**

  Appuyez sur la touche ▶ ou ❚❚ de la télécommande pour faire une pause ou reprendre l'enregistrement.

  Lorsque l'enregistrement est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Lorsque le mode enregistrement est en pause, le son n'est pas pris en charge.

  – **Étape** : Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, et ensuite sur la touche ❚❚ pour balayer une vidéo une trame à la fois.

    Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ❚❚.

  – **Ralenti** : Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, et ensuite sur la touche ▶▶ pour lire l'émission en cours à la moitié de la vitesse normale.

    Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ▶▶.

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, puis sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ pour accélérer le rembobinage ou l'avance rapide.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶.

  Cette fonction n'est pas disponible pendant que'une émission est en cours de diffusion.

Gestion de la liste des enregistrements programmés

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Gestionnaire progr.**

Vous pouvez modifier les paramètres des enregistrements programmés, ou carrément les annuler.

Visionnement d'émissions enregistrées

> **En vedette** > **MON CONTENU**

1. Sélectionnez un enregistreur USB. Le répertoire **CONTENTS** s'affiche.
2. Sélectionnez un fichier d'émission enregistré à partir du répertoire **CONTENTS** pour lire le fichier sélectionné.

Utilisation des fonctions disponible pendant la lecture d'une émission

Appuyez sur la touche Entrer. Les touches suivantes s'affichent. Pour masquer les touches, appuyez sur la touche **RETURN**.

Les touches qui s'affichent varient en fonction du fichier en cours de lecture.

- **Pause** / **Lecture**

  Effectue une pause ou reprend la lecture du fichier de l'émission enregistrée.

  Lorsque la vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Toutefois, lorsque la vidéo est en pause, le son n'est pas pris en charge.

  – **Étape** : Appuyez sur la touche ❚❚ pour balayer une vidéo une image à la fois.

  – **Ralenti** : Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire la vidéo à 1/2 de la vitesse normale.

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Rembobinage/avance rapide. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur la touche ▶.

- **Précédent** / **Suivant**

  Appuyez une fois sur la touche |◀◀ pour relancer du début la lecture de la vidéo en cours.

  Pour jouer le prochain fichier d'émission enregistrée, sélectionnez la touche ▶▶|.

- **Répéter**

  Joue plusieurs fois le fichier en cours ou tous les fichiers dans le même dossier.

- **Highlight Player**

  Affiche les moments forts de l'enregistrement en cours.

  Cette fonction est disponible uniquement si vous avez enregistré les moments forts d'une émission qui a été enregistrée en mode **Mode Sports**.

- **Options**

Fonction	Description
Image Format	Permet de changer la taille de l'écran. Les formats d'image pris en charge diffèrent selon la vidéo.
Sous-titres	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.
Image Mode	Affiche une liste des modes d'image et vous permet de changer de mode.
Son Mode	Affiche une liste des modes de son et vous permet de changer de mode.
Liste des haut-parleurs	Vous pouvez choisir quels haut-parleurs utiliser pour faire jouer le son.
Son multi-piste	Affiche une liste des langues et vous permet de sélectionner la langue audio qui sera utilisée pendant la lecture des vidéos. Cette fonction est disponible uniquement avec des fichiers qui prennent en charge un son multipiste.
Information	L'information détaillée sur le fichier en cours s'affiche.

Gestion des fichiers enregistrés

> **En vedette** > **MON CONTENU**

Sélectionnez un dispositif USB contenant les enregistrements. Une liste d'enregistrements s'affiche.

Utiliser les fonctions à l'écran des fichiers enregistrés

- **Filtrer par**

  Affiche uniquement les fichiers qui correspondent au filtre sélectionné.

- **Trier par**

  Classe les fichiers selon le mode de visionnement sélectionné.

  Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Filtrer par** est réglée à **Tout**.

- **Supprimer**

  Permet de supprimer les fichiers sélectionnés, à l'exception des fichiers verrouillés.

  Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Filtrer par** est réglée à **Tout**.

- **Lire sélection**

  Permet de lire les fichiers sélectionnés. Sélectionnez les fichiers dans la liste de fichiers et ensuite sélectionnez l'option **Lecture**.

  Si le mode de visionnement est réglé en mode vue **Dossier** vous pouvez uniquement sélectionner les fichiers compris dans le même dossier. Pour ajouter à la liste de lecture des fichiers provenant d'autres dossiers, modifiez le mode de visionnement.

  Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Filtrer par** est réglée à **Tout**.

Configuration de l'option Planifier un visionnement

L'icône s'affiche en regard des émissions programmées sous l'option planifier un visionnement.

Pour planifier le visionnement d'une émission, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur (**MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge**).

Planifier un visionnement sur une chaîne

Planifier un visionnement sur une chaîne numérique

Vous pouvez planifier le visionnement d'une émission pour une chaîne numérique dans le **Guide** ou à l'écran Information.

- **L'écran du Guide**

  À l'écran **Guide**, appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour aller à une émission que vous souhaitez voir, puis appuyez sur la touche Enter. Vous pouvez sélectionner **Planifier un visionnement** dans le menu contextuel qui s'affiche. Le visionnement de l'émission est programmé.

- **Fenêtre Information, programme**

  Appuyez sur la touche Enter pendant que vous regardez une émission. La fenêtre Information, programme s'affiche. Appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour aller à une émission que vous souhaitez voir, puis appuyez sur la touche ENTER. Sélectionnez qui s'affiche dans la fenêtre Information, programme. Le visionnement de l'émission est programmé.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche Enter ou **INFO**.

Planification d'un visionnement avec une chaîne analogique

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Gestionnaire progr.** Ess. maint.

Vous pouvez aussi Planifier un visionnement de l'émission pour une chaîne numérique. Sélectionnez **Horaire** > **Planifier un visionnement**. Précisez les options **Source**, **Chaîne**, **Répéter** et **Heure de début** pour l'émission que vous voulez regarder et sélectionnez **OK** pour terminer.

Modifier la planification d'un visionnement

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Gestionnaire progr.**

À l'écran **Réservé**, sélectionnez le visionnement planifié. Un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez **Modifier**. Changer l'heure, les jours ou la chaîne. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

Annuler la planification d'un visionnement

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Gestionnaire progr.**

À l'écran **Réservé**, sélectionnez le visionnement planifié. Un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez **Supprimer**. Sélectionnez **OK** dans le menu contextuel. Le visionnement planifié est supprimé.

Vous pouvez enregistrer au maximum 30 **Planifier un visionnement** et entrées **Planifier un enregistrement**.

Utilisation du mode Timeshift

Vous pouvez mettre en pause et rembobiner l'émission en direct comme vous le feriez avec un DVD à l'aide de la fonction **Timeshift**.

Le fait d'activer cette fonction désactive la fonction **Diffusion**.

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction Timeshift. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».

Pour activer la fonction Timeshift pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche Enter, puis sélectionnez dans la fenêtre Information, programme. Le téléviseur affiche une barre de progression et les touches ci-dessous dans la partie supérieure de l'écran :

- **Information**

  Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.

  L'information disponible sur les émissions peut varier selon le type de signal de diffusion et peut ne pas être du tout disponible dans le cas de certaines émissions.

  Cette touche n'est disponible que lorsque vous regardez une émission en direct.

- **Enregistrer**

  Démarre instantanément l'enregistrement de l'émission en cours.

- **Aller à Télé en direct** / **Interrompre Timeshift**

  Permet de passer à la télévision en direct ou de quitter Timeshift.

Utilisation des touches de la télécommande pendant que vous utilisez la fonction Timeshift

- **Pause** / **Lecture**

  Appuyez sur la touche ▶ ou ❚❚ de la télécommande pour faire une pause dans l'émission en cours pendant que vous utilisez la fonction Timeshift. Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque l'émission en cours est en mode pause. Toutefois, lorsque l'émission en cours est en mode pause, il n'y a pas de son.

  – **Étape** : Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, et ensuite sur la touche ❚❚ pour balayer une vidéo une trame à la fois.

    Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ❚❚.

  – **Lecture au ralenti** : Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, puis sélectionnez la touche ◀◀ ou ▶▶ pour lire l'émission en cours à la moitié de la vitesse normale.

    Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶.

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, puis sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ pour accélérer le rembobinage ou l'avance rapide.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶.

  La fonction d'avance rapide n'est pas disponible pendant qu'une émission est en cours de diffusion.

Utilisation de la fonction Liste des chaînes

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Liste des chaînes** Ess. maint.

En utilisant la fonction **Liste des chaînes**, vous pouvez changer de chaîne ou vérifier les émissions sur d'autres chaînes numériques pendant que vous regardez une émission. Pour afficher la fonction **Liste des chaînes**, placez un doigt sur la touche **POINTER** de la télécommande Samsung Smart Control, puis sélectionnez l'icône qui apparaît du côté droit de l'écran.

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **CH LIST**.

L'écran **Liste des chaînes** comprend les icônes suivantes :

- A : chaîne analogique.
- ♥ : chaîne favorite.
- 🔒 : chaîne verrouillée.

Appuyez sur la touche directionnelle gauche. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Historique**

  Une liste des chaînes que vous avez récemment regardées s'affiche.

- **Ajouter une liste**

  Vous permet de créer une nouvelle liste de chaînes en ajoutant des chaînes à partir d'une liste des favoris.

  Cette fonction n'est disponible que si au moins une chaîne a été ajoutée à au moins une liste de chaînes favorites.

- **Chaînes aj.**

  Vous permet d'afficher la liste de chaînes sélectionnée.

- **Options**

Option	Description
Antenne	Vous permet de sélectionner le mode **Hertzien** ou **Câble** comme mode de diffusion numérique (DTV). Le mode **Hertzien** convient aux foyers munis d'une antenne distincte. Le mode **Câble** convient aux foyers abonnés à un service local par câble local ou satellite. N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câblosélecteur ou un décodeur.
Modifier les listes de chaînes	Vous permet de réorganiser l'ordre des chaînes dans la liste des chaînes ou d'en retirer certaines.
Modifier la chaîne	Vous permet de supprimer des chaînes de l'index, récupérer des chaînes supprimées et renommer des chaînes analogiques.
Modif. favoris	Définit les chaînes favorites. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites ».

Enregistrer, retirer et modifier des chaînes

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Modifier la chaîne** Ess. maint.

Les icônes de l'écran **Modifier la chaîne** indiquent :

- A : chaîne analogique.
- : chaîne favorite.
- : chaîne verrouillée.

Enregistrement et suppression de chaînes

Retrait de chaînes enregistrées

Vous pouvez retirer une chaîne enregistrée ou toutes les chaînes de l'index des chaînes. Pour retirer une chaîne, sélectionnez-la et ensuite sélectionnez **Supprimer**. Pour retirer toutes les chaînes, sélectionnez **Options** > **Choisir tout** > **Supprimer**.

Rajouter des chaînes retirées

Vous pouvez ajouter de nouveau les chaînes retirées de la liste **Tout**. Les chaînes supprimées s'affichent en gris dans la liste **Tout**. Pour afficher la liste **Tout**, sélectionnez **Options** > **Catégorie** > **Tout**. Ensuite, pour rajouter une chaîne supprimée, sélectionnez-la puis sélectionnez **Ajouter**. Pour rajouter toutes les chaînes retirées, sélectionnez **Options** > **Choisir tout** > **Ajouter**.

Modifier les chaînes enregistrées

Vous pouvez utiliser les fonctions ci-dessous en sélectionnant les **Options** qui se trouvent dans la partie inférieure de l'écran. Les options disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.

- **Choisir tout** / **Désélectionner tout**

  Permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes affichées à l'écran **Modifier la chaîne**.

- **Antenne**

  Vous permet de sélectionner le mode **Hertzien** ou **Câble** comme mode DTV.

- **Catégorie**

- Permet d'afficher les chaînes d'une catégorie sélectionnée dans la liste. Les chaînes enregistrées sur le téléviseur sont classées dans les catégories ci-dessous : **Tout** et **Chaînes aj.** :

- **Modif. favoris**

  Définit les chaînes favorites.

  Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites ».

- **Renommer un canal**

  Permet de renommer les chaînes analogiques. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 5 caractères.

- **Information**

  Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.

Utilisation du mode Verrouill. émissions

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Verrouill. émissions** Ess. maint.

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification en utilisant la fonction **Verrouill. émissions**. Cette fonction est utile pour contrôler ce que les enfants regardent. La fonction **Verrouill. émissions** ne bloque pas les émission provenant de sources externes, comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD ou les fichiers USB.

Chaque fois que vous accédez à la fonction **Verrouill. émissions**, vous devez entrer le NIP de sécurité. Vous devez également entrer le NIP pour écouter une émission bloquée. Le NIP par défaut est 0000. Pour modifier le NIP, allez à **Système** > **Changer NIP**.

Il se peut que l'option **Verrouill. émissions** ne soit pas prise en charge en fonction du signal d'entrée utilisé.

Bloquer des émissions en fonction de leur classification

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification. Pour bloquer un contenu, sélectionnez une catégorie de classement à verrouiller. Toutes les émissions classées dans cette catégorie et dans les catégories supérieures sont bloquées; pour y accéder, il faut entrer le NIP. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une rangée, sélectionnez le cadenas sous **ALL**.

Catégories à gauche :

- **TV-Y** : jeunes enfants
- **TV-Y7** : enfants de 7 ans et plus
- **TV-G** : grand public
- **TV-PG** : surveillance parentale
- **TV-14** : téléspectateurs de 14 ans et plus
- **TV-MA** : adultes

Catégories en haut :

- **ALL** : blocage de tous les classements télé.
- **FV** : fantastique et violence
- **V** : violence
- **S** : sexualité
- **G** : langage adulte
- **D** : dialogues à caractère sexuel

Blocage de films selon le classement MPAA

Vous pouvez bloquer des films en fonction de leur classement MPAA. Cela s'applique à tous les contenus faisant l'objet d'un classement aux États-Unis.

Classement MPAA :

« La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants. »

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **V** : grand public (aucune restriction).
- **PG** : surveillance parentale recommandée.
- **PG-13** : supervision des parents fortement recommandée.
- **R** : réservé. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- **NC-17** : non recommandé aux enfants de moins de 17 ans.
- **X** : adultes seulement.
- **NR** : non classé.

Blocage d'émissions en fonction du Classement anglais canada

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur **Classement anglais canada**. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en anglais canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **C** : émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans
- **C8+** : émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance
- **V** : émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- **PG** : surveillance parentale
- **14+** : émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans
- **18+** : émissions pour adultes

Blocage d'émissions en fonction du Classement fr. canada

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur **Classement fr. canada**. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en français canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

V : général

8 ans+ : émissions convenant aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance

13 ans+ : émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans

16 ans+ : émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans

18 ans+ : émissions pour adultes

Blocage d'émissions selon la catégorie américaine applicable aux téléchargements

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur **Catég. américaine téléchargeable**. Ce système de classification s'applique aux émissions diffusées sur les chaînes numériques américaines.

L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée lorsque vous écoutez des chaînes numériques. Le téléchargement peut durer plusieurs secondes. Si l'information n'est pas accessible à partir de la station de radiotélévision, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.

Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et le nom de la **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.

Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.

L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option **Verrouill. émissions**. Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.

Créer une liste personnelle de chaînes favorites

Les chaînes favorites sont mises en évidence aux écrans **Modifier la chaîne** et **Liste des chaînes** grâce au symbole ♥. Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites.

Enregistrer des chaînes comme chaînes favorites

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Modif. favoris**

Vous pouvez enregistrer plusieurs chaînes en même temps dans la liste de chaînes favorites.

1. Sélectionnez les chaînes que vous voulez ajouter à vos listes de chaînes favorites à partir de la liste à l'écran.
2. Sélectionnez **Changer Fav.** à l'écran pour sélectionner une liste de chaînes favorites.
3. Sélectionnez la touche **Ajouter** à l'écran. Le téléviseur ajoute les chaînes sélectionnées à la liste de chaînes favorites que vous avez choisie.

Visionner et sélectionner des chaînes à partir des listes de chaînes favorites seulement.

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Liste des chaînes**

Vous pouvez afficher la liste de chaînes favorites et sélectionner une chaîne à l'aide des touches haut/bas.

1. Appuyez sur la touche directionnelle gauche. Une liste de chaînes favorites s'affiche.
2. Surlignez une chaîne dans la liste de chaînes favorites sélectionnée en utilisant les touches ascendante/descendante des chaînes, puis sélectionnez-la. La chaîne change.

Cependant, la liste des chaînes favorites ne peut être sélectionnée que si elle contient au moins une chaîne favorite.

Modifier la liste de chaînes favorites

MENU/123 > MENU > Diffusion > Modif. favoris

Utiliser les éléments du menu à l'écran Modifier les chaînes favorites

Vous pouvez accéder aux options suivantes en sélectionnant **Options** à l'écran **Modif. favoris**.

- **Choisir tout** / **Désélectionner tout**

  Permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes enregistrées.

- **Copier dans Favoris**

  Sert à copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre.

  Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre ».

  Cette fonction n'est disponible que si au moins une chaîne a été ajoutée à au moins une liste de chaînes favorites.

- **Renommer les favoris**

  Sert à renommer une liste de chaînes favorites existante.

  Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Renommer une liste de chaînes favorites ».

  Cette fonction n'est disponible que si au moins une chaîne a été ajoutée à au moins une liste de chaînes favorites.

- **Antenne**

  Vous permet de sélectionner le mode **Hertzien** ou **Câble**.

- **Modifier la chaîne**

  Vous sert à gérer les chaînes enregistrées dans le téléviseur.

  Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Enregistrer, retirer et modifier des chaînes ».

Retrait de chaînes d'une liste de chaînes favorites

Sélectionnez **Modif. favoris**. Sélectionnez **Changer Fav.** pour aller à la liste de chaînes favorites contenant celles que souhaitez retirer. Sélectionnez les chaînes, puis choisissez **Supprimer**.

Changer l'ordre des chaînes dans une liste de chaînes favorites

Sélectionnez **Modif. favoris**. Sélectionnez **Changer Fav.** pour aller à la liste de chaînes favorites contenant celles que souhaitez réorganiser. Sélectionnez les chaînes, puis choisissez **Modif. ordre**. L'ordre de réorganisation surligné apparaît. Appuyez sur les touches directionnelles haut/bas pour indiquer le nouvel emplacement des chaînes. Appuyez sur la touche Enter pour assigner les chaînes à leur nouvel emplacement.

Renommer une liste de chaînes favorites

Sélectionnez **Options** > **Renommer les favoris**. Sélectionnez la liste de chaînes favorites que vous souhaitez renommer. Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier apparaissant à l'écran, puis sélectionnez **Fait**. Sélectionnez **OK**.

Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre

Sélectionnez **Modif. favoris**. Sélectionnez **Changer Fav.** pour aller à la liste des chaînes favorites source, puis sélectionnez les chaînes à copier. Sélectionnez **Options** > **Copier dans Favoris**. Sélectionnez la liste de chaînes cibles, puis sélectionnez **OK**. Sélectionnez de nouveau **OK**.

Copier dans Favoris est disponible seulement si au moins une chaîne a été ajoutée à une liste de chaînes favorites.

Rendez vos émissions sportives plus réalistes avec le mode Mode Sports

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Mode Sports** ou **Mode Soccer** Ess. maint.

Le mode **Mode Sports** offre une qualité d'image et de son optimale pour les événements sportifs, comme si l'on se trouvait dans l'environnement réel. De plus si un dispositif d'enregistrement est connecté au téléviseur lorsque vous utilisez le **Mode Sports**, vous pouvez voir les faits saillants de l'événement sportif enregistré, automatiquement ou manuellement.

Le nom courant peut différer selon les zones géographiques.

Désactiver le mode sports

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Mode Sports** ou **Mode Soccer** > **Mode Sports** ou **Mode Soccer**

Vous pouvez régler le **Mode Sports** à **Activer** pour optimiser les modes son et image du téléviseur pour les événements de soccer.

En activant la fonction, le **Mode Sports** passe **Image Mode** à **Stade** et **Son Mode** à **Stade**, et désactive les menus **Image** et **Son**.

Extraction automatique des faits saillants

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Mode Soccer** > **Sélection de faits saillants automatique** Ess. maint.

Vous pouvez régler **Sélection de faits saillants automatique** à **Activer** pour configurer le téléviseur de manière à extraire les faits saillants d'un événement sportif automatiquement.

Cependant, **Sélection de faits saillants automatique** n'est pas disponible :

- Lorsque vous changez le signal d'entrée avec la touche **SOURCE**.
- Lorsque le mode 3D est activé
- Lorsque la fonction **Audio Description** est activée
- Lorsque vous regardez du contenu enregistré sous **Contenu**
- Lorsque la fonction **Screen Mirroring** est en cours d'exécution
- Lorsque vous regardez les faits saillants du match de soccer en cours de diffusion en résolution UHD en utilisant la fonction **Highlight Player**

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Le rendement de la fonction **Sélection de faits saillants automatique** varie en fonction des caractéristiques du signal transmis.

Il est préférable d'utiliser la fonction **Sélection de faits saillants automatique** seulement pour un match de soccer. Si vous utilisez cette fonction pour d'autres événements sportifs pourrait provoquer l'affichage de trames d'images non pertinentes.

Utilisation des fonctions disponibles lorsque vous regardez des événements sportifs en mode sport

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque vous appuyez sur la touche Enter à la fenêtre Information, programme.

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

- **Zoom**

  Permet de mettre en pause l'image en cours et d'agrandir toute partie de cette dernière en utilisant les 4 flèches directionnelles.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche A.

  Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque vous regardez des chaînes en 3D ou lorsque le mode **ISI** ou **MON CONTENU** est activé.

- **Enregistrement**

  Permet d'enregistrer instantanément la partie que vous écoutez actuellement au téléviseur.

  Cette fonction est disponible uniquement si le téléviseur prend en charge la fonction d'enregistrement.

- **Timeshift**

  Vous pouvez mettre en pause et rembobiner l'émission en direct comme vous le feriez avec un DVD à l'aide de la fonction **Timeshift**.

  Cette fonction est disponible uniquement si le téléviseur prend en charge la fonction d'enregistrement.

- **Plus d'information**

  Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.

  Cette fonction n'est disponible que lorsque vous écoutez une émission en cours de diffusion.

Utilisation des fonctions disponibles lorsque vous enregistrez des événements sportifs en mode sport

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque vous appuyez sur la touche Enter à la fenêtre Information, programme.

- **Sélection manuelle**

  Permet d'enregistrer une vidéo 10 secondes avant d'appuyer sur cette touche jusqu'à 10 secondes après.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche B.

  Vous pouvez régler le téléviseur de manière à sauvegarder automatiquement les faits saillants sans l'intervention de l'utilisateur. Sélectionnez **MENU** > **Système** > **Mode Sports**, et ensuite réglez**Sélection de faits saillants automatique** à **Activer**.

- **Durée ENREG**

  Permet de régler l'heure à laquelle l'enregistrement commence.

- **Arrêter enregistrement** / **Aller à Télé en direct**

  – Arrête un enregistrement pendant que vous regardez une émission en direct.

  – Permet de passer à une émission en cours de diffusion lorsque vous regardez une émission enregistrée.

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Appuyez sur la touche **MENU/123** de la télécommande Samsung Smart Control, puis sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ pour accélérer le rembobinage ou l'avance rapide.

  Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶.

- **Pause** / **Lecture**

  Permet d'interrompre ou de reprendre la lecture d'une vidéo.

- **Lecteur de faits saillants**

  Permet d'afficher l'écran des **Lecteur de faits saillants** et d'effectuer la lecture des faits saillants enregistrés automatiquement ou manuellement. **Lecteur de faits saillants** n'est pas disponible.

  – Vous changez le signal d'entrée avec la touche **SOURCE**.

  – Le mode 3D est activé

  – Lorsque la fonction **Description vidéo** est activée

- **Regarder la télé en direct en même temps**

  Permet de regarder l'émission en cours dans la fenêtre ISI tout en regardant une émission enregistrée. Pour quitter le mode ISI, appuyez sur la touche de nouveau. **Regarder la télé en direct en même temps** n'est pas disponible lorsque :

  – Vous changez le signal d'entrée avec la touche **SOURCE**.

  – Le mode 3D est activé

  – Lorsque la fonction **Description vidéo** est activée

  – Lorsque vous regardez un match de soccer en résolution UHD

  Cette touche n'est disponible que lorsque vous écoutez une émission enregistrée.

Visionnement d'un événement sportif enregistré en mode sports

Vous pouvez regarder un match enregistré à l'écran **MON CONTENU**.

- Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.
- Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Visionnement d'émissions enregistrées ».

Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

Établir un fournisseur de services

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Configurer fournisseur de serv.

Vous pouvez sélectionner le fournisseur de services qui doit être utilisé. Suivez les directives à l'écran afin de régler la source du signal et le fournisseur de services.

- Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Afficher les sous-titres

MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité > Sous-titres Éss. maint.

Permet l'affichage de sous-titres pendant que vous regardez la télévision. Appuyez sur cette touche et maintenez la pression pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**.

- Les sous-titres ne sont pas affichés par les émissions qui ne les prennent pas en charge.
- Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **CC** et maintenez la pression pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**.

Activation des sous-titres

Sélectionnez **Système > Accessibilité > Sous-titres > Sous-titres**

- Le téléviseur ne peut pas contrôler ou modifier les sous-titres présents sur les DVD ou Blue-ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blue-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blue-ray et la télécommande du lecteur.

Sélection de la langue de sous-titrage

MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité > Sous-titres > Mode ss-titres codés

- **Par défaut** / **CC1** ~ **CC4** / **Texte1** ~ **Texte4**

  (Chaînes analogiques seulement) Peut être exécutée avec les chaînes analogiques ou lorsque le signal reçu par le téléviseur provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)

- **Par défaut** / **Service1** ~ **Service6** / **CC1** ~ **CC4** / **Texte1** ~ **Texte4**

  (Chaînes numériques seulement) Fonctionne avec les chaînes numériques. Les fonctions Service1 à Service6 pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon le système de diffusion utilisé.

Modification de la couleur et de l'opacité de la police ainsi que la taille des sous-titres

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres** > **Options de sous-titrage numérique**

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres de couleur de la police, de couleur de l'arrière plan et de la taille des sous-titres.

- **Taille**

  Sert à modifier la taille de la police. La fonction **Taille** n'est pas prise en charge par les chaînes analogiques.

- **Style des polices**

  Permet de choisir le style de la police des sous-titres.

- **Couleur de police**

  Permet de changer la couleur de la police.

- **Couleur arrière-plan**

  Permet de changer la couleur de l'arrière-plan des sous-titres.

- **Couleur de la fenêtre**

  Permet de choisir la couleur de la fenêtre de sous-titrage numérique.

- **Opacité de la police**

  Permet de changer l'opacité des sous-titres.

- **Opacité arrière-plan**

  Permet de changer l'opacité de l'arrière-plan des sous-titres.

- **Opacité de la fenêtre**

  Permet de choisir le niveau de transparence de la fenêtre de sous-titrage numérique.

- **Type bord.**

  Permet de choisir le type de contour des sous-titres numériques.

- **Cou. bord.**

  Permet de choisir la couleur du contour des sous-titres numériques.

- **Retour par défaut**

  Permet de restaurer toutes les options d'affichage des sous-titres aux paramètres par **Par défaut**. Les paramètres **Par défaut** appliquent aux sous-titres les réglages transmis par la station de diffusion.

Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant-plan et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.

Activer le guide audio pour la description vidéo

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Description vidéo** Ess. maint.

Permet d'activer le guide audio pour les personnes malvoyantes. Cette fonction est disponible seulement avec les diffusions qui offrent ce service. Appuyez sur la touche de la télécommande Samsung Smart Control en maintenant la pression pour activer ou désactiver la fonction **Description vidéo**.

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **CC** et maintenez la pression pour activer ou désactiver la fonction **Description vidéo**.

Recherche des chaînes disponibles

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Prog. auto** Ess. maint.

Recherche et indexe automatiquement toutes les chaînes reçues grâce au connecteur d'entrée de l'antenne du téléviseur.

N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câble ou un décodeur.

Si le téléviseur a des chaînes enregistrées, la fonction Prog. auto supprime la liste existante, puis sauvegarde les chaînes nouvellement balayées.

Sélection de la langue audio de diffusion

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Options audio** Ess. maint.

Vous pouvez sélectionner la langue audio du téléviseur. C'est la langue qui sera utilisée si elle est comprise dans les langues audio prises en charge par le signal de diffusion. Les fonctions **Options audio** diffèrent pour les chaînes analogiques et numériques.

Pour avoir de l'information sur le signal audio de diffusion, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande standard. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **MENU/123** sur la télécommande Samsung Smart Control, puis sélectionner la touche **INFO** à partir de la télécommande à l'écran.

Sélection de la langue audio de diffusion pour les chaînes numériques

- **Sélection d'une langue** Ess. maint.

  Sélectionnez **Options audio** > **Langue privilégiée**, puis choisissez une langue. Les émissions numériques contenant la langue que vous avez choisie pour le signal de diffusion sont automatiquement lues dans cette langue. Si la langue que vous avez choisie n'est pas prise en charge par le signal de diffusion, le téléviseur utilisera la langue audio par défaut configurée par la station de télévision.

Sélection de la langue audio des émissions et autres options pour les diffusions analogiques

- **Écouter une sortie audio multipistes** Ess. maint.

  Sélectionnez **Options audio** > **Son multi-piste**. Permet de configurer le son pour l'émission en cours de diffusion. L'option **Son multi-piste** peut être réglée sur le mode mono ou stéréo, en fonction du signal de diffusion ou de l'émission. Cette option est automatiquement réglée sur le mode mono si le signal de diffusion ou l'émission ne prend pas en charge le mode stéréo.

  Sélectionnez l'émission pour voir si l'émission que vous êtes en train de regarder est transmise avec une piste comprenant une traduction simultanée dans la langue souhaitée. Si c'est le cas, sélectionnez la piste à écouter pour entendre la traduction.

Syntonisation du signal en mode de diffusion analogique

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Syn. Précise** Ess. maint.

Lorsque les images en mode analogique tremblotent et sont accompagnées d'un bruit de fond, syntonisez le signal pour avoir une image plus claire.

Cette fonction n'est disponible que pour les chaînes analogiques.

Retirer des chaînes payantes

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Effacer les canaux brouillés**

L'option **Prog. auto** recherche et indexe toutes les chaînes, les chaînes gratuites et les chaînes payantes, respectivement. Vous pouvez retirer toutes les chaînes payantes brouillées de la liste des chaînes à l'aide de l'option **Effacer les canaux brouillés**.

Ajustement de la qualité de l'image

Sélectionnez le mode d’image.

MENU/123 > **MENU** > **Image** > **Image Mode** Ess. maint.

Vous pouvez sélectionner un mode d'image qui vous offre une qualité de visionnement du plus haut niveau.

- **Dynamique**

  Permet d'avoir l'image plus claire lorsque la lumière ambiante est si puissante qu'il est difficile de voir l'image.

- **Standard**

  C'est le mode par défaut qui convient à la plupart des environnements.

- **Naturel**

  Il réduit la fatigue oculaire.

- **Cinéma**

  Permet d'assombrir l'écran, de réduire l'éblouissement et de soulager la fatigue oculaire. Utilisez ce mode lorsque vous regardez la télévision dans une pièce sombre ou lorsque vous regardez un film.

- **Divertiss.**

  Permet d'accentuer la netteté de l'image et offre une expérience de visionnement plus dynamique.

Lorsque la Source d'entrée est réglée à PC, seuls les modes **Standard** et **Divertiss.** sont disponibles.

Lorsqu'un ordinateur est branché au téléviseur, mais que le mode **Divertiss.** n'est pas disponible, réglez **Modifier le type de périphérique** à **DVI PC** ou **PC**.

- **Stade**

  Lorsque vous réglez **Mode Sports** (**MENU** > **Système** > **Mode Sports** ou **Mode Soccer** > **Mode Sports** ou **Mode Soccer**) sur **Activer**, les deux modes **Image Mode** et **Son Mode** sont automatiquement réglés à **Stade**. Le téléviseur modifie les réglages de l'image et du son afin qu'ils soient adaptés aux événements de soccer.

Ajustement de la qualité de l'image

MENU/123 > **MENU** > **Image**

Vous pouvez ajuster les paramètres de la qualité de l'image manuellement pour toute combinaison d'une source d'entrée et d'un mode d'image.

- **Contre-jour** Éss. maint.

  Permet d'ajuster la luminosité et les pixels. Permet de réduire la luminosité afin de diminuer la consommation électrique.

- **Contraste** Éss. maint.

  Permet de régler le contraste de l'image.

- **Luminosité** Éss. maint.

  Permet de régler la luminosité globale.

- **Netteté** Éss. maint.

  Permet d'accentuer ou de diminuer la définition des bords des objets.

- **Couleur** Éss. maint.

  Permet de régler la saturation globale des couleurs.

- **Teinte (V/R)** Éss. maint.

  Permet de régler le niveau du vert vers le rouge. Vous pouvez augmenter les valeurs du vert et du rouge pour que ces couleurs deviennent saturées.

Le téléviseur enregistre les valeurs ajustées concernant la source d'entrée et le mode d'image en cours. Ces valeurs sont applicables chaque fois que vous sélectionnez le même mode d'image et la même source d'entrée.

Les réglages **Couleur** et **Teinte (V/R)** ne peuvent être ajustés lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble HDMI vers DVI.

Appliquer les réglages de l'image en cours à d'autres sources d'entrée

MENU/123 > **MENU** > **Image** > **Appliquer le mode image** Éss. maint.

Vous pouvez appliquer les réglages de la qualité d'image à la source en cours et à d'autres sources d'entrée.

- **Toutes sources**

  Applique les réglages à tous les appareils externes branchés au téléviseur.

- **Source active**

  Applique les réglages à la source d'entrée en cours seulement.

Ajustement des réglages avancés

MENU/123 > MENU > Image > Réglages avancés Ess. maint.

Vous pouvez ajuster l'affichage des images à l'écran pour les modes standard et cinéma.

L'option **Réglages avancés** n'est disponible que lorsque la **Image Mode** est réglée sur **Standard** ou **Cinéma**.

Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seules les options **Équilibrage du blanc** et **Gamma** sont disponibles.

- **Contraste dyn.** Ess. maint.

  Ajuste automatiquement le contraste de l'image pour avoir un réglage optimal du contraste.

- **Tonalité noire** Ess. maint.

  Permet de régler la profondeur du noir.

- **Ton chair** Ess. maint.

  Permet d'assombrir ou d'éclaircir les tons chair.

- **Mode RVB uniqu.** Ess. maint.

  Permet de régler les niveaux du rouge, du vert et du bleu séparément.

- **Espace couleur** Ess. maint.

  Permet de régler la gamme de couleurs qui peuvent être affichées à l'écran.

  – **Auto** : ajuste automatiquement l'espace de couleur afin de correspondre au signal d'entrée.

  – **Natif** : applique une gamme de couleurs plus large que le signal d'entrée.

  – **Personnalisé** : permet d'ajuster manuellement l'espace de couleur. Sélectionnez **Couleur**, et modifiez les saturations du **Rouge**, **Vert** et **Bleu**. L'option **Régler** vous permet de restaurer les valeurs par défaut pour la **Espace couleur**.

  Vous pouvez configurer la fonction **Couleur** uniquement si l'option **Espace couleur** est réglée à **Personnalisé**.

- **Équilibrage du blanc** Ess. maint.

  Permet de régler la température de la couleur de l'image pour que les objets blancs paraissent blancs; ainsi, l'intégralité de l'image paraît naturelle.

  – **2 Points** : vous permet de régler la luminosité du rouge, du vert et du bleu grâce au menu Décal. et la luminosité grâce au menu Gain. L'option **Régler** vous permet de restaurer les valeurs par défaut.

  – **10 Points** : permet de diviser le vert, le rouge et le bleu en 10 sections chacun, et de modifier l'équilibrage des blancs en réglant la luminosité de chacune des sections. L'option **Niveau** vous permet de sélectionner la section à ajuster.

  Vous pouvez utiliser la fonction **10 Points** uniquement si l'option **Image Mode** est réglée à **Cinéma**. Il se peut que certains appareils externes ne prennent pas en charge cette fonction.

- **Gamma** Ess. maint.

  Permet de régler l'intensité de la couleur primaire.

Ajustement des options d'image

MENU/123 > **MENU** > **Image** > **Options d'image** Éss. maint.

Vous pouvez ajuster les options d'image pour avoir une qualité de visionnement du plus haut niveau. Sélectionnez un mode d'image, et ensuite ajustez les options d'image.

- **Nuance coul.** Éss. maint.

  Permet de régler la nuance de couleur. La nuance de couleur que vous sélectionnez est enregistrée dans la mémoire du téléviseur. Lorsque vous changez le mode d'image en cours, la nuance de couleur enregistrée s'applique automatiquement au nouveau mode d'image.

  Les options **Froide** et **Standard** ne sont disponibles que lorsque **Image Mode** est réglé à **Dynamique**.

  Nuance coul. est uniquement accessible lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI.

- **Image claire numérique** Éss. maint.

  Permet d'éliminer les parasites et les images rémanentes causées par un signal faible. Lorsque vous sélectionnez le mode **Visualisation auto**, le téléviseur affiche la force du signal au bas de l'écran. Le vert indique le meilleur signal possible.

  Cette fonction n'est disponible que pour les chaînes analogiques.

- **Filtre bruit MPEG** Éss. maint.

  Permet de réduire le bruit MPEG et d'améliorer la qualité vidéo.

- **Nv nr HDMI** Éss. maint.

  Compense les effets causés par un faible niveau de noir, comme des contrastes faibles et des couleurs ternes.

  Cette fonction est disponible uniquement lorsque le signal d'entrée, et que la connexion au téléviseur est assurée par un connecteur HDMI, est réglé à RGB444.

- **Mode Film** Éss. maint.

  Permet d'optimiser la qualité de l'image pour les films.

  Cette fonction est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est TV, AV, Composante (480i, 1080i), ou HDMI (1080i).

- **HDMI UHD Color**

  Vous permet de régler le mode **HDMI UHD Color** à **Activer** ou **Désactiver** pour chacun des connecteurs HDMI du téléviseur. Lorsque le mode est réglé à **Activer**, le téléviseur optimise le traitement des signaux UHD 50P/60P.

  > Si vous réglez la connexion HDMI à **Activer**, le téléviseur se met automatiquement hors tension et de nouveau sous tension.

  > La connexion HDMI avec l'option **HDMI UHD Color** réglée à **Désactiver** prend en charge des signaux d'entrée jusqu'à UHD 50P/60P 4:2:0, alors que la connexion HDMI avec l'option **HDMI UHD Color** réglée à **Activer** prend en charge des signaux d'entrée jusqu'à UHD 50P/60P 4:4:4 et 4:2:2. Pour avoir de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique "Résolutions prises en charge pour chaque type de signaux d'entrée UHD".

  > Chacune des connexions HDMI peut être optimisée individuellement en ce qui a trait à la **HDMI UHD Color**. Lorsque vous connectez le téléviseur à l'appareil externe qui prend en charge uniquement la fréquence 24 ou 30 Hz UHD ou toute fréquence FHD, il se peut que la fonction couleur HDMI UHD ne soit pas disponible. Dans ce cas, réglez la fonction **HDMI UHD Color** à **Désactiver**.

- **Auto Motion Plus** Ess. maint.

  Permet d'éliminer le flou et l'effet de flou de scènes très animées. Si vous sélectionnez la fonction **Personnalisé**, vous pouvez configurer les options **Réduction du flou** et **Réd. effet de flou** manuellement et régler **DEL mouvement clair** à **Activer** pour obtenir une image DEL plus nette. Pour retourner aux paramètres par défaut, sélectionnez **Régler**.

  > Lorsque l'option **DEL mouvement clair** est réglée à **Activer**, l'écran est plus sombre que lorsqu'elle est sur **Désactiver**.

- **DEL Intelligentes**

  Permet de contrôler la luminosité de zones individuelles à l'écran afin de maximiser le contraste de l'image automatiquement.

- **Noir cinéma**

  En mode **Cinéma**, cette fonction réduit la luminosité des zones situées en haut et en bas de l'image vidéo afin de vous offrir une plus grande expérience immersive.

  > Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Visionnement 3D

MENU/123 > **MENU** > **Image** > **3D**

Vous pouvez visionner des diffusions et du contenu en 3D. Pour pouvoir voir du contenu 3D, vous devez porter les lunettes Samsung 3D Active. Les lunettes 3D Active de Samsung de type IR ou les lunettes 3D d'un autre fabricant ne sont pas connecteurs en charge.

- Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.
- Si les lunettes Samsung 3D Active ne sont pas fournies avec le téléviseur, achetez-les séparément.
- Lisez attentivement les instructions de santé et sécurité concernant le visionnement de contenus en 3D avant de visionner du contenu en mode 3D. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D ».
- L'affichage en haute définition de la vidéo 3D dépend habituellement de la qualité et du format du contenu.

Démarrage de la fonction 3D

MENU/123 > **MENU** > **Image** > **3D**

Mettez et activez les lunettes 3D Samsung, et ensuite sélectionnez un mode **Mode 3D**. Veuillez noter que les modes 3D qui sont disponibles à un moment précis dépendent du format du contenu 3D.

- Off (Off)

  Désactive le visionnement 3D.

- 2D→3D (Normal)

  Convertit les images normales en images 3D.

- Les types de résolutions prises en charge varient selon le mode. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les modes 3D ».

La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Les images 3D pourraient ne pas être affichées si vous ne respectez pas les angles ou la distance de visionnement recommandés.

La fonction 3D peut ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.

Les images 3D de droite et de gauche pourraient se superposer plus qu'à l'habitude lorsque le téléviseur est allumé. Il faut un moment pour que l'affichage soit optimisé et que la superposition cesse.

Lorsque vous choisissez d'utilisez le mode 3D, prenez en considération les restrictions suivantes :

- Le mode 3D se désactive automatiquement lorsque vous lancez Smart Hub.
- L'option ISI ne peut pas être utilisée.
- Certaines options d'image sont désactivées.

Ajustement des effets 3D

MENU/123 > MENU > Image > 3D

Règle les paramètres du point de référence visuel, de profondeur et autres paramètres 3D pour personnaliser votre expérience de visionnement.

Tous les effets 3D à l'exception de **Affichage 3D auto** peuvent être utilisés lors du visionnement d'un contenu 3D.

- **Perspective 3D**

  Ajuste la perspective 3D d'ensemble pour les images à l'écran.

- **Profond 3D**

  Ajuste la profondeur 3D d'ensemble pour les images à l'écran.

- **Inversion G/D**

  Permute l'image de gauche vers la droite et l'image de droite vers la gauche.

- **3D → 2D**

  Permet de convertir les images 3D en images normales.

  Cette fonction n'est pas disponible si le mode **Mode 3D** est réglé à (Normal) ou (Off).

- **Affichage 3D auto**

  Active le **Mode 3D** automatiquement lorsqu'il détecte du contenu ou une émission 3D.

  Auto1 commute automatiquement l'écran du téléviseur à un écran 3D lorsque le téléviseur détecte du contenu 3D ou une émission contenant de l'information 3D.

  Auto2 commute automatiquement l'écran du téléviseur à un écran 3D lorsque le téléviseur détecte du contenu 3D lorsque le téléviseur détecte du contenu 3D ou une émission indépendamment du fait qu'elle contienne de l'information 3D.

- **Optimisation 3D**

  Vous permet d'optimiser les images 3D à l'aide d'une barre d'ajustement.

  Il se peut que vous ne puissiez pas regarder la télévision en mode 3D pendant que certaines applications sont en cours d'exécution. Pour regarder la télévision en mode 3D, quittez ces applications.

Fonctions de connecteur en charge de l'image

Mode de visionnement image sur image (ISI)

MENU/123 > MENU > Image > ISI Ess. maint.

Lorsque vous regardez une vidéo à partir d'un appareil externe tel qu'un lecteur Blu-ray sur l'écran principal, vous pouvez regarder une émission de télévision dans la fenêtre Image sur image.

- **ISI**

  Permet d'activer/de désactiver la fonction ISI.

- **Antenne**

  Permet de sélectionner **Hertzien** ou **Câble** comme mode de chaîne numérique.

- **Chaîne**

  Permet de sélectionner la chaîne ISI.

- **Taille**

  Permet de régler la taille de la fenêtre ISI.

- **Position**

  Permet de régler la position de la fenêtre ISI.

- **Sélection son**

  Permet de sélectionner la source audio. Pour ajuster le volume de l'appareil audio branché, vous devez utiliser la fonction Sound Share ou connecter la source audio au port HDMI (ARC) du téléviseur.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction ISI lorsque la fonction **Smart Hub** ou **3D** est activée.

Jouer ou utiliser la fonction karaoké sur l'écran principal peut diminuer la qualité de l'image en mode ISI.

La fonction ISI est disponible uniquement selon les conditions suivantes : 1) La source de l'écran principal est une connexion **Composantes** ou **HDMI**. 2) La résolution d'entrée est inférieure à la qualité **FHD** (HD intégrale).

La fenêtre ISI prend en charge seulement les chaînes numériques et ne prend pas en charge les chaînes UHD.

Modifier la position et la taille de l'image

Modifier le format de l'image

MENU/123 > MENU > Image > Image Format > Image Format Ess. maint.

Vous pouvez modifier la taille des images affichées à l'écran.

- **21:9**

  Réglez l'image au format écran large 21:9.

  Ce mode est pris en charge seulement par les téléviseurs de série S9W.

- **Auto**

  La taille de l'image s'ajuste automatiquement en fonction du signal vidéo d'entrée. Cependant, la taille de l'image peut être modifiée en fonction des sous-titres, des logos ou de tout autre contenu affiché à l'écran.

  Ce mode est pris en charge seulement par les téléviseurs de série S9W.

  Il se peut que ce mode ne fonctionne pas correctement en fonction des signaux d'entrée.

- **16:9**

  Réglez l'image au format écran large 16:9.

- **Zoom**

  Permet d'agrandir verticalement l'image 16:9. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut ou vers le bas.

- **Sous-titres**

  Vous permet de modifier les réglages des sous-titres pour pouvoir lire les sous-titres plus facilement lorsque vous regardez une vidéo sous-titrée.

  Ce mode est pris en charge seulement par les téléviseurs de série S9W.

- **Personnalisé**

  Permet d'agrandir ou de diminuer les images 16:9 verticalement ou horizontalement. Vous pouvez déplacer une image agrandie ou diminuée vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas.

- **4:3**

  Permet de régler la taille de l'image au mode 4:3.

⚠ **Il ne faut pas régler votre téléviseur au format d'image 4:3 pendant de trop longues périodes. Cela peut entraîner l'apparition de barres noires en haut, en bas, à gauche et à droite de l'écran en mode 4:3 qui causent des « brûlures d'écran » et qui restent de manière temporaire ou permanente à l'écran. Tout endommagement de l'écran n'est pas couvert par votre garantie.**

Les tailles d'image prises en charge diffèrent selon le signal d'entrée. Pour de plus amples renseignements sur les tailles d'image prises en charge, reportez-vous à la section « Dimensions de l'image et signaux d'entrée ».

Ajuster la taille de l'image à l'écran

MENU/123 > MENU > Image > Image Format > Ajust à l'écran

Vous pouvez configurer le téléviseur de sorte que toute l'image couvre l'écran sans coupure de la taille choisie.

Cette fonction ne sera pas toujours disponible, en fonction de la **Image Format**.

Ajustement de la position de l'image

MENU/123 > MENU > Image > Image Format > Zoom/Position

Vous pouvez ajuster la position de l'image.

Cette fonction ne sera pas toujours disponible, en fonction de la **Image Format**. Cependant, vous ne pouvez pas modifier la position de l'image lorsque le téléviseur est réglé sur une chaîne numérique et que la **Image Format** est réglée à **Personnalisé**.

Utiliser la fonction Panorama Plus

MENU/123 > MENU > Image > Image Format > Panorama Plus

Le téléviseur ajuste le ratio du centre de l'image aux bords de l'écran avec que votre expérience de visionnement soit plus immersive.

Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 82S9W.

Cette fonction ne sera pas toujours disponible, en fonction de la **Image Format**.

Écouter en mode audio seulement (Image non)

MENU/123 > MENU > Image > Image Non Ess. maint.

Vous pouvez désactiver l'écran et exécuter la lecture audio par les haut-parleurs seulement. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche (sauf les touches du volume et de mise sous tension).

Réinitialiser les réglages du mode Image

MENU/123 > MENU > Image > Réinitial. image Ess. maint.

Vous pouvez réinitialiser le mode d'image en cours à ses valeurs par défaut. Cette procédure n'a pas d'incidence sur les autres modes d'image.

Ajustement de la qualité du son

Sélectionner un mode de son.

MENU/123 > MENU > Son > Son Mode Ess. maint.

Vous pouvez sélectionner le mode de son pour avoir une qualité d'écoute du plus haut niveau.

- **Standard**

  C'est le mode par défaut qui convient à la plupart des environnements.

- **Musique**

  Accentue la musique et non les voix.

- **Cinéma**

  Offre le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

  Accentue les voix.

- **Amplifier**

  Accroît l'intensité d'ensemble du son haute fréquence pour aider les malentendants.

- **Stade**

  Lorsque vous réglez le **Mode Sports** (**MENU** > **Système** > **Mode Sports** ou **Mode Soccer**) à **Activer**, l'option **Son Mode** est réglée automatiquement à **Stade** de sorte que les réglages du son et de l'image sont définis comme ceux étant les plus adéquats pour les événements de soccer.

Appliquer les effets sonores

MENU/123 > **MENU** > **Son** > **Effet sonore** Ess. maint.

Les effets sonores vous permettent de modifier le son provenant du téléviseur.

- **Virtual Surround** Ess. maint.

  Produit un son qui vous donne l'impression d'être dans une salle de cinéma ou dans une salle de concert.

- **Dialog Clarity** Ess. maint.

  Cette fonction permet de mieux entendre les dialogues en augmentant l'intensité des dialogues.

- **Son ambiophonique des écouteurs**

  Grâce à votre casque d'écoute, vous serez immergé dans un son ambiophonique comme celui de votre système de cinéma maison.

  Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

- **Balance** Ess. maint.

  Vous permet d'ajuster les réglages du son des haut-parleurs gauche et droit pour avoir un meilleur équilibre du son. Pour restaurer les valeurs par défaut, sélectionnez **Régler**.

- **Égaliseur** Ess. maint.

  Vous permet de régler la sonie de certaines gammes de fréquence afin de contrôler la richesse du son. Pour restaurer les valeurs par défaut, sélectionnez **Régler**.

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le mode audio passe par les haut-parleurs externes.

Cette fonction n'est accessible que lorsque l'option **Son Mode** est réglée à **Standard**.

Personnalisation du son

MENU/123 > **MENU** > **Son** > **Personnalisation son** Ess. maint.

Vous permet d'étalonner le téléviseur pour obtenir une qualité de son optimale en fonction de vos capacités auditives et des sons ambiants.

Appliquer un profil de son personnalisé

MENU/123 > **MENU** > **Son** > **Personnalisation son** > **Profil de son perso** Ess. maint.

Lorsqu'il y a plusieurs profils de son personnalisés, vous pouvez sélectionner celui que vous voulez appliquer à partir de la liste.

Créer un profil de son personnalisé

MENU/123 > **MENU** > **Son** > **Personnalisation son** > **Ajouter son perso** Ess. maint.

Une analyse en 6 étapes démarre. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'analyse.

Modifier un son personnalisé

MENU/123 > **MENU** > **Son** > **Personnalisation son** > **Modifier les sons** Ess. maint.

Vous pouvez modifier un profil de son personnalisé. Sélectionnez un **Profil de son perso** que vous voulez modifier. Une analyse en 6 étapes démarre. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'analyse.

Renommer ou supprimer des profils de son personnalisés.

MENU/123 > **MENU** > **Son** > **Personnalisation son** > **Gérer le son perso** Ess. maint.

Vous pouvez renommer ou supprimer un profil de son personnalisé dans la liste de sons personnalisés.

1. Sélectionnez un **Profil de son perso** que vous voulez renommer ou supprimer.
2. Sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer**. Le clavier s'affiche à l'écran si vous sélectionnez l'option **Renommer**. Servez-vous du clavier pour changer le nom.

Utilisation des fonctions de soutien du son

Sélection des haut-parleurs

MENU/123 > Liste des haut-parleurs Ess. maint.

Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **TOOLS**, et sélectionnez l'option **Liste des haut-parleurs**. Ou, ajustez le volume, et ensuite appuyez sur la touche <.

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés pour la sortie audio. Lorsque vous branchez au téléviseur plusieurs haut-parleurs compatible avec l'application Samsung Multiroom, vous pouvez en sélectionner certains selon le nombre de haut-parleurs et leur emplacement, et vous pouvez également utiliser les dispositifs Bluetooth pour la sortie audio.

Lorsque le mode **Liste des haut-parleurs** est réglé de telle sorte que le son provient de haut-parleurs externes seulement, les touches Volume et Mute et certaines fonctions audio sont désactivées.

Le mode haut-parleur Multiroom est disponible seulement lorsque, au moins, un haut-parleur Samsung Multiroom compatible est connecté au téléviseur.

La qualité du son peut être affectée par l'état du réseau sans fil.

Le haut-parleur Multiroom est désactivé lorsque vous activez la fonction **Screen Mirroring**.

Les haut-parleurs branchés en réseau peuvent se déconnecter automatiquement, en fonction des conditions environnementales du réseau.

Pour avoir de plus amples renseignements au sujet de la fonction Multiroom, reportez-vous au site Web Samsung. (www.samsung.com > PROPRIÉTAIRES & SOUTIEN > Guides de logiciel & Téléchargements)

Le mode audio de chacun des appareils secondaires peut être décalé par rapport aux modes vidéo et audio de l'appareil principal sur lequel joue le contenu de la source.

Écouter le son du téléviseur au moyen d'un appareil audio Bluetooth Samsung

MENU/123 > MENU > Son > Paramètres supplém. > Connex son du téléviseur

Vous pouvez brancher les appareils audio Bluetooth au téléviseur. Ils doivent être appariés à l'aide de la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour en savoir davantage sur le pairage, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil audio Bluetooth Samsung.

- **Ajouter un appareil**

  Permet d'ajouter un nouvel appareil à la liste des appareil appariés. Les signaux de connexion des nouveaux appareils sont ignorés si la fonction **Ajouter un appareil** est réglée à **Désactiver**.

- **Liste d'appareils audio Samsung**

  Permet d'afficher une liste des appareils audio Samsung appariés. Sélectionnez un appareil pour afficher les options du menu. Vous pouvez activer ou désactiver l'appareil audio ou le supprimer de la liste.

Cette fonction est disponible uniquement pour les appareils audio Samsung qui prennent en charge l'option**Connex son du téléviseur**.

L'option **Connex son du téléviseur**, **Surround** et les dispositifs Bluetooth ne peuvent pas être utilisés simultanément.

vant d'utiliser un appareil Bluetooth, reportez-vous à la section « Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth ».

Écouter le son du téléviseur à l'aide de dispositifs Bluetooth

MENU/123 > MENU > Son > Paramètres supplém. > Sortie audio Bluetooth

Vous pouvez brancher les dispositifs Bluetooth au téléviseur. Ils doivent être appariés à l'aide de la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour en savoir davantage sur le pairage, reportez-vous au guide d'utilisation du dispositif Bluetooth.

- **Appareils audio Bluetooth**

  Affiche une liste de dispositifs Bluetooth qu'il est possible d'apparier au téléviseur. Sélectionnez un dispositif Bluetooth pour afficher les options du menu. À partir de ce menu, vous pouvez activer ou désactiver (c.-à-d. apparier/ne pas apparier) le dispositif Bluetooth ou le supprimer de la liste.

- **Son à sorties multiples**

  Vous permet d'avoir le son simultanément par les haut-parleurs du téléviseur et les dispositifs Bluetooth branchés.

Lorsque le mode **Multi-Link Screen** est désactivée, le dispositif Bluetooth se déconnecte du téléviseur.

Si le téléviseur ne détecte pas un dispositif Bluetooth, rapprochez-le du téléviseur, puis sélectionnez la fonction **Rafraîchir**.

Si vous mettez sous tension un dispositif Bluetooth pour lesquels vous avez déjà effectué le pairage, le téléviseur le détecte automatiquement et une fenêtre contextuelle s'affiche. La fenêtre contextuelle vous permet d'établir la connexion au dispositif Bluetooth.

vant d'utiliser un appareil Bluetooth, reportez-vous à la section « Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth ».

Configurer des fonctions supplémentaires

MENU/123 > MENU > Son > Paramètres supplém. Ess. maint.

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

- **Format audio HDMI**

  Règle le format du signal d'entrée audio adéquat pour que l'appareil externe soit branché à un des ports HDMI du téléviseur.

- **Format audio** Ess. maint.

  Permet de sélectionner le format de sortie audionumérique (SPDIF). Les formats disponibles dépendent de la source d'entrée.

- **Retardateur audio** Ess. maint.

  Permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo lorsque vous regardez un programme télévisé tout en écoutant une sortie audio numérique provenant d'un appareil externe. Vous pouvez ajuster un décalage allant jusqu'à 250 ms.

- **Comp. Dolby num.** Ess. maint.

  Règle le mode de compression Dolby Digital.

- **Audio HD**

  Procure un son en qualité audio HD.

  Un signal audio standard fait l'objet d'un échantillonnage à 48 kHz, alors qu'un signal audio HD fait l'objet d'un échantillonnage à 96 kHz.

  Il est possible que certains récepteurs S/PDIF ne soient pas compatibles. Si votre récepteur est incompatible, désactivez ce mode et utilisez plutôt le mode audio normal.

  Un signal audio HD disponible sur le téléviseur ne sera pas disponible sur des lecteurs audio externes connectés par HDMI, Bluetooth ou un réseau Wi-Fi.

- **Volume auto** Ess. maint.

  Ajuste automatiquement le volume du téléviseur lorsque vous changez de chaîne, de source vidéo ou de contenu de sorte que le niveau de volume soit le même pour toutes les sources. Le mode **Volume auto** peut modifier le volume de 12 db au maximum pour égaliser le son. **Normal** applique un volume normal et **Nuit** applique un volume légèrement plus bas. Cette option est idéale pour regarder la télévision tard dans la nuit.

  Si vous voulez utiliser la commande du volume d'un appareil source externe branché pour contrôler le volume, vous devez désactiver la fonction **Volume auto**. Lorsque vous utilisez la fonction **Volume auto** avec un appareil source externe, il se peut que la commande du volume ne fonctionne pas correctement.

Écouter le son 3D en mode 3D

MENU/123 > MENU > Son > Audio 3D

Vous pouvez ajouter l'amplitude de sorte que le téléviseur offre un environnement d'immersion qui corresponde à l'effet saisissant 3D du contenu que vous êtes en train de regarder.

Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode 3D.

Cette option permet de préciser le type d'installation du téléviseur.

MENU/123 > MENU > Son > Paramètres supplém. > Haut-parleur TV > Type d'installation télé

Vous pouvez spécifier le type d'installation **Mural** ou **Socle** afin d'optimiser automatiquement le son du téléviseur.

Réinitialisation de tous les réglages du son

MENU/123 > MENU > Son > Réinitial. son Ess. maint.

Permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

Configuration de l'heure et utilisation de la minuterie

Réglage de l'heure actuelle

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge** Ess. maint.

Vous pouvez régler l'horloge manuellement ou automatiquement. Une fois l'horloge réglée, vous pouvez voir l'heure courante sur le téléviseur en tout temps. Appuyez sur la touche **MENU/123** puis sélectionnez **INFO**.

- Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **INFO**.
- Il faut régler l'horloge de nouveau chaque fois que le téléviseur est débranché du secteur d'alimentation.

Réglage de l'horloge à partir de l'écran d'information sur la diffusion numérique

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode horloge** Ess. maint.

Vous pouvez régler le téléviseur de sorte qu'il télécharge l'information d'une chaîne numérique et règle l'heure actuelle. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Mode horloge** à **Auto**. Vous devez régler l'heure manuellement si le téléviseur est branché à un câblosélecteur par câble HDMI ou composante.

- Cette fonction est valable uniquement lorsque la prise pour l'antenne du téléviseur est connectée à une antenne ou une sortie de câble et reçoit des émissions numériques.
- L'exactitude de l'information relative à l'heure reçue peut dépendre de la chaîne et du signal.

Si l'horloge n'est pas à la bonne heure en mode automatique...

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge** > **Fuseau horaire** Ess. maint.

Vous pouvez régler l'horloge en intervalles d'une heure, pour une variation de +/- 12 heures, si l'heure réglée automatiquement par le téléviseur est incorrecte.

- **Fuseau horaire** ajuste l'heure par une connexion réseau. Cette fonction est disponible uniquement si l'option **Mode horloge** est réglée à **Auto** et que le téléviseur est connecté à Internet par l'intermédiaire d'un réseau local.
- La fonction **Fuseau horaire** permet de régler l'heure si le téléviseur ne reçoit pas les données nécessaires par l'entremise des signaux numériques réguliers.

Réglage manuel de l'horloge

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge** > **Réglage Horloge** Ess. maint.

Vous pouvez régler l'horloge de façon manuelle. Réglez le **Mode horloge** à **Manuel**, et ensuite entrez l'heure et la date actuelles.

Utilisation des minuteries

Utilisation de la mise en veille

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Mise en veille** Ess. maint.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le téléviseur après une période précise. Vous pouvez régler la minuterie en intervalles de 30 minutes, pour une période allant jusqu'à 3 heures.

Mise sous tension du téléviseur à l'aide de la fonction minuterie activée

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Progr. activ.** Ess. maint.

Vous pouvez régler à **Progr. activ.** afin que le téléviseur se mette automatiquement en marche à une heure donnée. Vous pouvez utiliser jusqu'à trois configurations séparées : Les options **Progr. activ. 1**, **2** et **3**. **Progr. activ.** sont disponibles uniquement lorsque l'option **Horloge** a déjà été réglée.

- **Configuration**

  Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner chaque jour afin de sélectionner les jours pour lesquels vous souhaitez que l'option **Progr. activ.** mette le téléviseur sous tension.

- **Heure**
- **Volume**
- **Source**

  À partir de la liste, sélectionnez une source de signal pour que le téléviseur l'utilise lorsqu'il se met sous tension. Si vous souhaitez faire jouer du contenu enregistré dans un dispositif USB ou du contenu à partir d'une source HDMI ou Composante, comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray ou un décodeur, connectez le dispositif au téléviseur avant de configurer Progr. activ. Pour que la Progr. activ. fonctionne, il faut que le dispositif soit connecté au téléviseur.

- **Antenne**

  Permet de sélectionner une source de signal de diffusion, **Hertzien** ou **Câble**, lorsque l'option source est réglée à **TV**.

- **Chaîne**

  Permet de sélectionner une chaîne lorsque l'option source est réglée à **TV**.

- **Musique** / **Photo**

  Si vous avez réglé la source à **USB**, vous pouvez sélectionner le dossier d'un dispositif USB contenant des fichiers de musique dans le champ Musique ou le dossier contenant des fichiers de photos dans le champ Photo. Si vous sélectionnez un dossier contenant des fichiers de musique et un dossier contenant des fichiers de photos, le téléviseur lit les fichiers de musique et affiche en même temps les photos.

  - Si le dossier contient des sous-dossiers, vous pouvez sélectionner un sous-dossier de la même façon.
  - Cette option ne s'exécute pas correctement si le dispositif USB sélectionné ne contient aucun fichier média ou si aucun dossier n'a été précisé.
  - Le diaporama ne débutera pas si le dispositif USB ne contient qu'un seul fichier image.
  - Les dossiers portant des noms longs ne peuvent être sélectionnés.
  - Assurez-vous que les noms des dossiers soient toujours différents pour chaque clé USB.
  - Utilisez une clé USB ou un lecteur multicartes. L'option **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec certains dispositifs USB dotés d'une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les lecteurs média portables car il faut trop de temps au téléviseur pour reconnaître ces périphériques.

Mise hors tension du téléviseur à l'aide de la fonction minuteur désactivé

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Progr. désact.** Ess. maint.

Réglez l'option **Progr. désact.** de manière que le téléviseur s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. Vous pouvez programmer trois configurations différentes : Les options **Progr. désact. 1**, **2** et **3**. **Progr. désact.** sont disponibles uniquement lorsque l'option **Horloge** a déjà été réglée.

- **Configuration**

  Règle les jours de la semaine au moment où le téléviseur se met hors tension automatiquement. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner chaque jour.

- **Heure**

  Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement hors tension.

Utilisation des fonctions Protection contre la brûlure d'écran et Économie d'énergie

Prévention des brûlures d'écran

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Délai protect. auto.** Ess. maint.

Vous pouvez utiliser la fonction de protection contre la brûlure d'écran afin de protéger l'écran. Les images fixes affichées sur l'écran pendant une longue période peuvent laisser des images rémanentes. Sélectionnez l'heure dans la liste. Si une image fixe est affichée à l'écran pendant une plus longue période que celle que vous avez sélectionnée, le téléviseur active automatiquement la fonction de protection contre la brûlure d'écran.

Réduire la consommation d'électricité du téléviseur

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Solution Eco** Ess. maint.

Vous pouvez ajuster le niveau de luminosité du téléviseur et empêcher la surchauffe, ce qui réduit la consommation électrique globale.

- **Écon. Énergie** Ess. maint.

  Vous permet de sélectionner un réglage de luminosité dans la liste pour réduire la consommation électrique du téléviseur.

- **Capteur Eco** Ess. maint.

  Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction de la lumière ambiante afin de réduire la consommation d'énergie. Si le niveau de luminosité de l'écran a été réglé par le Capteur Eco, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran au moyen de la fonction **Rétroécl. min.** ou **Lumière cell. min.** (pour les modèles concernés).

- **Veille abs. sign.** Ess. maint.

  Vous permet de sélectionner une durée dans la liste. Si aucun signal n'a été reçu après la période de temps sélectionnée, le téléviseur se met automatiquement hors tension pour réduire la consommation d'électricité.

- **Arrêt autom.** Ess. maint.

  Met automatiquement le téléviseur hors tension pour prévenir la surchauffe dans le cas où l'utilisateur n'active aucune fonction du téléviseur pendant une période donnée.

- **Luminosité mouvement**

  Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

  Cette fonction n'est disponible que si le **Image Mode** est réglé à **Standard**; elle n'est pas prise en charge en mode 3D.

  Cette fonction est désactivée lorsque vous ajustez un paramètre de la qualité de l'image, comme **Contraste** et **Luminosité**.

Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes qui sont connectés au téléviseur par un câble HDMI et qui prennent en charge Anynet (HDMI-CEC). Veuillez prendre note que vous pouvez configurer et commander Anynet+ (HDMI-CEC) uniquement avec la télécommande.

Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Ess. maint.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** Ess. maint.

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction Anynet+ (HDMI-CEC). Sélectionnez **Désactiver** ou **Activer** pour activer ou désactiver toues les fonctions liées à Anynet+.

- **Arrêt automatique** Ess. maint.

  Quand le réglage est à **Oui**, met hors tension les appareils externes compatibles avec Anynet + lorsqu'on éteint le téléviseur.

  Cette fonction n'est pas prise en charge par certains appareils compatibles avec Anynet +.

- **Recherche d'appareil** Ess. maint.

  Recherche et repère automatiquement les appareils externes compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC) qui sont connectés au téléviseur.

Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Liste d'appareils compatibles avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Après avoir branché les appareils externes au téléviseur, sélectionnez **MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** > **Recherche d'appareil**. Le téléviseur affiche une liste des appareils compatibles avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC) que vous pouvez configurer comme des appareils contrôlés par le mode Anynet+ (HDMI-CEC) (c.-à-d. des appareils qui peuvent être commandés à l'aide de la télécommande du téléviseur). Pour configurer un appareil compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC) que vous pouvez configurer comme un appareil contrôlé par le mode Anynet+ (HDMI-CEC), vous devez le sélectionner à l'écran Source. Suivez les instructions indiquées dans la prochaine section.

Si un appareil externe est configuré comme un appareil compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC) (c.-à-d. qui peut être contrôlé avec la télécommande du téléviseur) et comme un appareil qui peut être commandé à l'aide d'une télécommande universelle, il peut être contrôlé uniquement avec la télécommande universelle.

Configuration d'un appareil comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Appuyez sur la touche **SOURCE**. L'écran Source s'affiche. Sélectionnez un appareil connecté, puis appuyez sur la touche directionnelle vers le bas.
2. Sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)** dans le menu. L'appareil sélectionné est configuré comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC) Les options de menu suivantes sont disponibles.

Les options de menu affichées peuvent varier selon l'appareil.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Configure l'appareil sélectionné comme un appareil compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC) et, ensuite, affiche une liste de tous les appareils externes branchés au téléviseur. Si vous sélectionnez un appareil externe dans la liste, il est utilisé comme source d'entrée et vous pouvez donc l'utiliser pour regarder la télévision. Si vous sélectionnez **Regarder téléviseur**, Anynet+ (HDMI-CEC) est activé de sorte que vous pouvez regarder la télévision sans avoir d'appareil externe.

Veuillez lire les instructions suivantes avant de brancher l'appareil au mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Vous pouvez configurer la fonction de la télécommande universelle du téléviseur pour commander des câblosélecteurs, des lecteurs Blu-ray et des chaînes de cinéma maison qui ne prennent pas en charge la fonction HDMI-CEC. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle ».

La fonction Anynet+ ne peut pas être utilisée pour commander des appareils externes non compatibles avec la fonction HDMI-CEC.

Les appareils fonctionnant avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC)-doivent être raccordés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Veuillez prendre note que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge le mode Anynet+ (HDMI-CEC).

Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Si c'est le cas, configurez l'appareil comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC)

L'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec HDMI-CEC, et seulement lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.

La fonction Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type), à l'exception des systèmes de cinéma maison. Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander un seul système de cinéma maison.

Pour écouter le son en 5.1 canaux provenant d'un appareil externe, branchez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et le connecteur de la sortie audio numérique du connecteur directement à la chaîne de cinéma maison.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

MENU/123 > MENU > Support technique > Mise à jour du logiciel Ess. maint.

Vous pouvez afficher la version du logiciel du téléviseur et procéder à une mise à jour au besoin.

Mise à jour du logiciel du téléviseur à la toute dernière version

MENU/123 > MENU > Support technique > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour Ess. maint.

Vous pouvez mettre à jour le logiciel du téléviseur en téléchargeant directement la mise à jour à partir d'Internet ou en copiant la mise à jour sur une clé USB que vous devrez brancher au téléviseur.

- Cette fonction exige une connexion Internet.
- Enregistrez la trousse de mise à jour dans le dossier supérieur de la clé USB. Sinon, le téléviseur n'est pas en mesure de localiser la trousse de mise à jour.

⚠ **ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour.**

Mise à jour automatique du logiciel du téléviseur

MENU/123 > MENU > Support technique > Mise à jour du logiciel > Mise à jour auto Ess. maint.

Si le téléviseur est raccordé à Internet, celui-ci peut effectuer la mise à jour automatiquement pendant que vous regardez la télévision. Lorsque la mise à jour en arrière-plan est terminée, elle sera appliquée la prochaine fois que le téléviseur sera sous tension.

- Cette fonction peut prendre du temps si une autre fonction de réseau est exécutée en parallèle.
- Cette fonction exige une connexion Internet.
- Si vous acceptez les modalités de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est réglée automatiquement à **Activer**. Si vous ne voulez pas que le logiciel du téléviseur se mette à jour automatiquement, réglez **Mise à jour auto** à **Désactiver**.

Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Sécurité intell.**

Vous pouvez utiliser la fonction **Sécurité intell.** pour protéger le téléviseur contre les intrusions informatiques et les logiciels malveillants lorsque vous êtes connecté à Internet.

Vérifiez si le téléviseur et le dispositif qui lui est branché ont des logiciels malveillants

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Sécurité intell.** > **Recher.**

Cette option analyse le téléviseur et le support de données branché à la recherche de programmes malveillants. Si aucun programme malveillant n'est détecté, une notification à cet effet s'affiche à l'écran.

Si un programme malveillant a été détecté...

Si un logiciel malveillant est découvert, le résultat de l'analyse apparaît à l'écran. La fenêtre affiche tous les logiciels malveillants détectés. Vous pouvez mettre en quarantaine (isoler) le logiciel afin d'empêcher qu'il ne s'exécute.

1. Sélectionnez tous les logiciels malveillants à mettre en quarantaine.
2. Sélectionnez **Isoler**. Cette action déplace le programme malveillant sélectionné vers **Liste d'éléments isolés**.

   La liste **Liste d'éléments isolés** affiche tous les logiciels malveillants mis en quarantaine.

Configurer des fonctions supplémentaires

MENU/123 > MENU > Système > Sécurité intell. > Paramètres

Vous pouvez rechercher des virus sur votre téléviseur ou activer des fonctions de sécurité supplémentaires, comme la sécurité réseau.

- **Antivirus**

  Contrôle le téléviseur en temps réel pour empêcher les virus d'infecter le téléviseur.

- **Sécurité du réseau**

  Protège le téléviseur des attaques informatiques afin de réduire les fuites de renseignements privés.

- **App. ph.**

  Permet d'utiliser les caméras branchées au téléviseur.

- **Microphone**

  Permet d'utiliser les microphones branchés au téléviseur.

- **Analyse auto.**

  A pour effet que le téléviseur exécute un balayage automatique de son programme et de tout support de données connecté lorsqu'il est sous tension.

- **Isolement automatique**

  Ajoute automatiquement à la Liste d’éléments isolés les programmes malveillants détectés pendant le processus de balayage.

Utilisation d'autres fonctions

Exécuter rapidement les fonctions d'accessibilité

Vous pouvez utiliser le menu **Raccourcis d'accessibilité** pour exécuter rapidement les fonctions d'accessibilité destinées aux personnes ayant des déficiences. Appuyez sur la touche de la télécommande Smart Control et maintenez la pression. Le menu **Raccourcis d'accessibilité** offre les options **Guide vocal**, **Description vidéo**, **Sous-titres**, **Transparence menu**, **Contraste élevé**, **Enlarge**, **Apprendre les fonctions de la télécommande** et **Son à sorties multiples**.

- Avec le menu de raccourcis d'accessibilité, certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains pays.
- Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **CC** en maintenant la pression.
- Même si le **Guide vocal** est réglé à **Désactiver** ou que le son est en sourdine, vous pouvez exécuter les fonctions **Guide vocal** à partir du menu **Raccourcis d'accessibilité**.

Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Guide vocal**

Vous pouvez utiliser des guides vocaux qui décrivent les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Guide vocal** à **Activer**. Lorsque le **Guide vocal** est activé, le téléviseur donne des directives vocales pour changer de chaîne, ajuster le volume, avoir de l'information sur les émissions en cours et à venir, les visionnements planifiés, d'autres fonctions du téléviseur et divers contenus sur le Web avec le **Web Browser**, dans **Recherche** ou dans **MON CONTENU**.

- Le **Guide vocal** est offert dans la langue qui est indiquée à l'écran **Langue menu**. Cependant, certaines langues ne sont pas prises en charge par **Guide vocal** même si elles sont indiquées à l'écran **Langue menu**. L'**English** est toujours pris en charge.
- Si la fonction **Guide vocal** est réglée à **Activer**, le capteur de mouvement de la télécommande Samsung Smart Control ne fonctionne pas. Pour utiliser le capteur de mouvement, réglez la fonction **Guide vocal** à **Désactiver**.
- Si le **Guide vocal** est réglé à **Activer**, la fonction **Commande gestuelle** est désactivée. Pour activer de nouveau cette fonction, réglez le **Guide vocal** à **Désactiver**.

Modifier le volume, la vitesse et la tonalité du Guide vocal

Vous pouvez configurer le volume, la vitesse, la tonalité et le niveau du **Guide vocal**.

- **Volume**

  Permet de changer le niveau du volume du Guide vocal.

- **Vitesse**

  Modifier le débit du Guide vocal.

- **Tonalité**

  Modifie la hauteur de diction du Guide vocal.

Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Contraste élevé**

Cette option permet de transformer les principaux écrans de service en texte à caractères blancs sur fond noir, ou rend opaque les menus transparents du téléviseur pour rendre la lecture du texte plus facile. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Contraste élevé** à **Activer**.

Ajustement de la transparence des menus

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Transparence menu** Ess. maint.

Vous pouvez ajuster la transparence des menus.

Régler l'option **Contraste élevé** (**MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Contraste élevé**) à **Activer** fait passer le mode d'affichage du menu à opaque. Vous pouvez modifier manuellement les réglages **Transparence menu**.

Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Enlarge** Ess. maint.

Vous pouvez agrandir la taille des caractères à l'écran. Pour activer cette fonction, réglez **Enlarge** à **Activer**.

Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Apprendre les fonctions de la télécommande**

Cette fonction permet aux personnes malvoyantes d'apprendre les positions des touches de la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur une touche de la télécommande et le téléviseur vous dit comment elle s'appelle. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez deux fois sur la touche **RETURN**. Pour quitter la fonction, appuyez deux fois sur la touche **EXIT**.

Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

Écouter la télévision à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Son à sorties multiples**

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du téléviseur et les dispositifs Bluetooth. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez régler le volume des dispositifs Bluetooth de sorte qu'il soit plus fort que celui des haut-parleurs du téléviseur.

Lorsque vous branchez les dispositifs Bluetooth au téléviseur, le menu **Son à sorties multiples** est activé. Pour avoir de plus amples renseignements au sujet de la connexion des dispositifs Bluetooth au téléviseur, reportez-vous à la rubrique «Écouter le son du téléviseur à l'aide de dispositifs Bluetooth ».

Changer la langue des menus

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Langue menu** Ess. maint.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour changer la langue du menu. Sélectionnez une langue à partir de la liste.

Ajouter un mot de passe

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Changer NIP** Ess. maint.

Vous pouvez ajouter un NIP (numéro d'identification personnel) pour verrouiller des chaînes, réinitialiser le téléviseur et modifier les réglages du téléviseur.

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Saisissez votre NIP. Entrez-le de nouveau pour le confirmer. Le NIP par défaut est 0000.

- Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le téléviseur est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande, dans l'ordre indiqué, pour rétablir le code à 0000 : → +(Augmenter le volume) → **RETURN** → —(Baisser le volume) → **RETURN** → + → **RETURN**.

Vérifier les notifications

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Avis**

Vous pouvez voir la liste des messages d'événements générés par le téléviseur. Le message **Avis** apparaît à l'écran lorsque des événements comme la sortie d'une mise à jour pour une application ou l'ouverture ou la fermeture d'une session dans le compte Samsung se produisent..

- Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Supprimer tout**.
- Sélectionnez **Notification** pour consulter les notifications de service du téléviseur intelligent (SMART TV) dans un navigateur Web.

Réglage de l'angle de visionnement

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Réglage automatique du support**

Vous pouvez regarder l'écran d'une position plus confortable en le déplaçant vers la droite ou la gauche.

- Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 82S9W.

Activation du mode Jeu

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Mode Jeu** Ess. maint.

Vous pouvez activer le mode Jeu pour optimiser les paramètres du téléviseur pour vous permettre de jouer à des jeux vidéo sur une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™.

- Le mode jeu n'est pas disponible pour le visionnement normal.
- L'écran peut légèrement trembloter.
- Lorsque le **Mode Jeu** est activé, le **Image Mode** et le **Son Mode** passent automatiquement en mode **Jeu**.
- Pour utiliser un autre appareil externe, vous devez d'abord débrancher la console de jeu et désactiver le **Mode Jeu**.

Des couleurs plus riches et une qualité d'image de qualité supérieure (BD Wise)

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **BD Wise** Ess. maint.

Vous pouvez améliorer les couleurs et la qualité de l'image si vous connectez un lecteur DVD Samsung DVD, un lecteur Blu-ray, ou une chaîne de cinéma maison qui prend en charge **BD Wise**. Lorsque le mode BD Wise est activé, cela optimise automatiquement la résolution du téléviseur.

Cette fonction est disponible seulement si l'appareil externe est branché au moyen d'un câble HDMI.

Activation/désactivation de la rétroaction audio

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Rétroaction audio** Ess. maint.

Vous pouvez utiliser la rétroaction audio pour obtenir des repères sonores lorsque vous vous déplacez dans les menus et sélectionnez des options. Vous pouvez la régler à **Bas**, **Moyen**, **Élevé** ou à **Désactiver**.

Verrouiller et déverrouiller l'option Manche de commande

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Verrouill. panneau** Ess. maint.

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les boutons du panneau avant du téléviseur (menu, chaîne, volume) et le manche de commande à l'arrière du téléviseur.

Afficher/masquer le logo Samsung au démarrage

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Logo au démarr.** Ess. maint.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du logo Samsung qui apparaît au démarrage du téléviseur.

Cette fonction n'est pas accessible lorsque l'option **Activ. instantanée Samsung** est réglée à **Activer**.

Permettre le démarrage rapide du téléviseur

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Activ. instantanée Samsung**

Vous pouvez régler l'option **Activ. instantanée Samsung** à **Activer** de sorte que le téléviseur démarre plus rapidement.

Lorsque **Activ. instantanée Samsung** est réglé à **Activer**, l'historique des applications que vous avez utilisées sur le téléviseur peut être enregistré dans ce dernier.

La fonction **Activ. instantanée Samsung** fonctionne lorsque vous mettez le téléviseur sous tension alors que le câble d'alimentation est toujours branché après avoir réglé **Activ. instantanée Samsung** à **Activer**. Si vous le déconnectez puis reconnectez le câble d'alimentation et mettez le téléviseur sous tension, la configuration n'est plus mémorisée.

Même si la fonction **Activ. instantanée Samsung** est activée, la consommation électrique pendant que le téléviseur est hors tension répond aux spécifications en mode de veille présentées sur l'étiquette du produit.

Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Activer/désactiver les voyants à l'avant du téléviseur

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Effet lumière** Ess. maint.

Vous pouvez allumer ou éteindre les voyants à l'avant du téléviseur. Lorsque vous réglez **Effet lumière** à **Désactiver**, cela réduit la consommation électrique du téléviseur.

La couleur de la lumière émise par le téléviseur peut varier selon le modèle.

Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Activer ou désactiver le son de bienvenue

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Son de bienvenue**

Vous pouvez activer et désactiver le son de bienvenue que le téléviseur émet lorsque vous le mettez sous tension.

Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 82S9W.

Activer ou désactiver la lumière du support

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Général** > **Illuminer le cube**

Vous pouvez activer et désactiver la lumière émise par la partie supérieure du support du téléviseur.

Cette fonction est prise en charge seulement par les téléviseurs de série 82S9W.

Enregistrer le téléviseur à titre d'appareil certifié DivX (pour regarder des vidéos DivX à la carte).

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Vidéo sur demande DivX®**

Pour regarder sur votre téléviseur des films en format DivX protégés par une gestion des droits numériques, vous devez enregistrer votre téléviseur en tant qu'appareil certifié DivX.

La gestion des droits numériques (DRM) a le rôle d'un mécanisme de sécurité technique afin de protéger les doits d'auteur du fournisseur du contenu.

Vous pouvez regarder des films que vous possédez ou des films DivX gratuits sans avoir à vous inscrire.

Visitez le site Web DivX (http://www.divx.com) et ouvrez une session dans votre compte utilisateur avant d'enregistrer le téléviseur comme appareil DivX-certified. Si vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un.

Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler** Ess. maint.

Vous pouvez restaurer tous les réglages du téléviseur (sauf les réglages relatifs à l'Internet et au réseau) aux valeurs par défaut du fabricant.

1. Sélectionnez **Régler**. La fenêtre de saisie du NIP de sécurité apparaît.
2. Entrez le NIP de sécurité et sélectionnez **Oui**. Tous les réglages sont réinitialisés. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran **Configuration**.

   Pour en savoir davantage sur **Configuration**, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec l'appareil.

Utiliser le téléviseur comme modèle de démonstration (seulement pour les magasins de détail).

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Mode utilisation** Ess. maint.

Vous pouvez transformer le téléviseur en appareil de démonstration (pour les magasins) en réglant le Mode d'utilisation à **Démo magasin**.

Sélectionnez **Util. à domicile** pour tout autre utilisation.

Si vous utilisez **Démo magasin**, certaines fonctions seront désactivées et le téléviseur se réinitialisera automatiquement après un certain temps.

Sauvegarder les données du téléviseur avec l'ensemble UHD Evolution Kit

MENU/123 > MENU > Système > Sauvegarde de la trousse Evolution Kit UHD

Vous pouvez mettre le logiciel de votre téléviseur Samsung à jour avec le dispositif Evolution Kit 2016 ou une version supérieure et déverrouiller les nouveaux services et fonctions offerts par Samsung Electronics. Pour faire la mise à jour, vous devez d'abord faire une sauvegarde des données et applications enregistrées et les convertir afin qu'elles soient compatibles avec le dispositif Evolution Kit.

Pour sauvegarder les données du téléviseur,

1. Sélectionnez **Démarrer**. Les données du téléviseur sont sauvegardées.

   Ne mettez pas le téléviseur hors tension et ne débranchez pas le câble d'alimentation du téléviseur au cours de cette sauvegarde.

2. Une fois la sauvegarde effectuée, sélectionnez **Fait**.

Visionnement d'émissions enregistrées

MENU/123 > MENU > Système > Mettre à jour les émissions enregistrées

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Vous pouvez voir une émission enregistrée antérieurement qui est sauvegardée dans une clé USB sur un téléviseur Samsung qui a été mis à jour avec l'ensemble 2016 Evolution Kit.

Pour convertir une émission enregistrée antérieurement,

1. Connectez la clé USB contenant cette émission à la prise USB HDD 5V 1A.
2. Au menu **Système**, sélectionnez **Mettre à jour les émissions enregistrées**. L'écran **Mettre à jour les émissions enregistrées** s'affiche.
3. Sélectionnez **Démarrer**. Le processus de conversion commence.

   Ne mettez pas le téléviseur sous tension et ne débranchez pas le câble d'alimentation du téléviseur au cours de cette conversion.

   N'interrompez pas la connexion avec la clé USB au cours de cette conversion.

4. Lorsque la conversion est terminée, sélectionnez **Fait**.

Obtenir du soutien technique

Obtenir du soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance

MENU/123 > MENU > Support technique > Gestion à distance Ess. maint.

Cette fonction vous permet de demander à Samsung Electronics de diagnostiquer votre téléviseur à distance. Vous devez d'abord lire et accepter l'entente de service avant d'utiliser cette fonction.

Cette fonction exige une connexion Internet.

Obtenir du soutien à distance

Vous pouvez obtenir du soutien assuré par un technicien du service de soutien à distance de Samsung qui effectue la procédure ci-après.

- **diagnostiquer** votre téléviseur;
- **ajuster les réglages** du téléviseur;
- Réinitialisez votre téléviseur en lui redonnant tous ses paramètres par défaut
- installer les dernières versions du **micrologiciel recommandées**.

Comment fonctionne le soutien technique à distance?

Pour avoir facilement accès au soutien technique à distance, suivez les étapes ci-après :

	Il vous suffit d'appeler un centre d'appels Samsung et de demander un soutien technique à distance.
	Ouvrez le menu de votre téléviseur et allez à la section **Support tech.**.
	Sélectionnez **Gestion à distance**, puis acceptez les ententes sur le service après en avoir pris connaissance. Lorsque l'écran du NIP s'affiche, communiquez le NIP à l'agent.
	Ce dernier accède à **votre téléviseurr**.

Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Contacter Samsung**

Vous pouvez obtenir l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre téléviseur, la version du logiciel de votre téléviseur, les renseignements sur Smart Hub, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

Pour consulter l'avis sur les licences des logiciels ouverts, appuyez sur la touche A.

Demande de service

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Demander du support technique**

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines zones géographiques.

Lorsque votre téléviseur présente un problème, vous pouvez demander un service de soutien technique. Sélectionnez **Demander du support technique**, et ensuite acceptez les modalités relatives à la demande de service. Sélectionnez de nouveau **Demander du support technique**, sélectionnez l'élément correspondant au problème que présente votre téléviseur, puis sélectionnez **Envoyer**.

Problème concernant l'image

Tester l'image

MENU/123 > MENU > Support technique > Autodiagnostic > Essai d'image

Avant d'essayer de corriger le problème en consultant la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, utilisez l'option Essai d'image pour savoir si le problème provient du téléviseur. L'essai d'image affiche une image haute définition permettant de détecter les imperfections.

Le problème	Conseil
Scintillement et diminution de la luminosité	En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique de votre téléviseur Samsung, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez **Écon. Énergie** (**MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Écon. Énergie**) ou **Capteur Eco** (**MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Capteur Eco**).
Branchement de composantes/Couleur de l'écran	Si vous constatez que la couleur de l'écran de votre téléviseur Samsung n'est pas bonne ou que le noir et le blanc ne sont pas bons, exécutez **Essai d'image** (**MENU/123 > MENU > Support technique > Autodiagnostic > Essai d'image**). Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le téléviseur, suivez les étapes ci-dessous : • Est-ce que les connecteurs d'entrée vidéo du boîtier One Connect sont branchés aux connecteurs de sortie vidéo adéquats de l'appareil externe? • Vérifiez également les autres branchements. Si le téléviseur est branché à un appareil externe au moyen d'un câble composante, vérifiez que les prises Pb, Pr et Y sont branchées aux connecteurs correspondants.
Luminosité de l'écran	Si les couleurs du téléviseur Samsung sont bonnes, mais légèrement sombres ou brillantes, réglez d'abord les paramètres ci-après. • Allez au menu **Image** et ajustez les réglages **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.
Images rémanentes, floues, effet de saccades	Si vous constatez l'apparition d'images rémanentes ou floues, utilisez la fonction **Auto Motion Plus** (**MENU/123 > MENU > Image > Options d'image > Auto Motion Plus**) pour résoudre le problème.
Mise hors tension inopportune	Si votre téléviseur Samsung semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie automatiques. Vérifiez si la fonction **Mise en veille** (**MENU/123 > MENU > Système > Heure > Mise en veille**) a été activée. L'option **Mise en veille** met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps précise. Si la mise en veille n'a pas été activée, vérifiez si l'option **Veille abs. sign.** (**MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Veille abs. sign.**) ou **Arrêt autom.** (**MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Arrêt autom.**) a été activée et désactivez-la.
Problèmes de mise sous tension	À la mise sous tension du téléviseur, le récepteur de la télécommande clignote cinq fois avant que l'écran ne s'allume. Si vous avez de la difficulté à mettre votre téléviseur Samsung sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du téléviseur est branché correctement aux deux extrémités et que la télécommande fonctionne normalement. Assurez-vous que le câble de l'antenne ou du service de câblodistribution est bien branché. Si vous avez un câblosélecteur ou un décodeur, assurez-vous qu'il soit branché et mis sous tension.
Impossible de trouver une chaîne	Si votre téléviseur n'est pas branché à un câblosélecteur ou un décodeur, exécutez **Configuration** (**MENU/123 > MENU > Système > Configuration**) ou **Prog. auto** (**Diffusion > Prog. auto**).

Le problème	Conseil
L’image du téléviseur n’est pas aussi belle qu’en magasin.	Les affichages en magasin sont tous réglés en fonction de chaînes numériques haute définition (HD). Si vous avez un câblosélecteur ou un boîtier décodeur analogique, procurez-vous un récepteur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition). De nombreuses chaînes HD sont soumises à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). Cherchez une chaîne diffusant du contenu HD pur. • Abonnés au câble ou au satellite : essayez des chaînes HD figurant dans la liste des chaînes. • Connexion antenne Air ou Câble : essayez les chaînes HD après l’exécution de fonction de programmation automatique. Réglez la résolution de la sortie vidéo du câblosélecteur ou du décodeur à 1080i ou 720p.
L’image est déformée.	La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l’image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d’action. Un signal faible ou médiocre peut causer une déformation de l’image. Il ne s’agit pas d’un problème du téléviseur. L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du téléviseur (jusque'à une distance d'un mètre environ (3,2 pi) peut causer des parasites à l'affichage de chaînes analogiques ou numériques.
Les couleurs sont faussées ou absentes.	Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d’image.
La couleur est médiocre ou l’image manque de luminosité.	Allez au menu **Image** et ajustez les réglages **Image Mode**, **Luminosité**, **Netteté** et **Couleur**. Vérifiez si la fonction **Écon. Énergie** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Solution Eco** > **Écon. Énergie**) a été activée. Essayez de réinitialiser l’image. (**Image** > **Réinitialisation de l’image**)
Ligne pointillée sur le bord de l’écran.	Réglez la taille **Image Format** à **16:9**.
L’image est en noir et blanc.	Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise composante verte du boîtier One Connect.

Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide.

Si l’image d’essai s’affiche correctement, il est possible que'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements.

Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou consultez le guide d’utilisation de l’appareil externe.

Le son n'est pas clair

Tester le son

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai de son** Ess. maint.

Si la mélodie est jouée par le téléviseur pendant l'essai de son, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux ou qu'il y ait un problème de force du signal.

Le problème	Conseil
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Vérifiez le contrôle du volume de l'appareil (câblosélecteur, décodeur, lecteur DVD, lecteur Blue-ray, etc.) branché à votre téléviseur.
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.	Réglez la fonction **MENU/123** > **Liste des haut-parleurs** à **Haut-parleur TV**. Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de cet appareil. (Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si votre récepteur est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.) Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez des haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur. Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché. Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.
Les haut-parleurs émettent un son étrange.	Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe. Si le téléviseur est branché à une antenne ou à un câblosélecteur, vérifiez les données sur le signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. Exécutez **Essai de son** (**MENU/123** > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai de son**).

Les images 3D ne sont pas claires

Effectuer un essai de la qualité des images 3D

MENU/123 > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Test de l'image 3D**

Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide.

Le problème	Conseil
Les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement.	Assurez-vous que les lunettes sont sous tension. La fonction 3D peut ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
Les images 3D ne sont pas claires.	La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de regarder le contenu 3D de sorte que vos yeux soient au même niveau que l'écran.
Les piles des lunettes 3D sont à plat.	Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez sous tension, la durée de vie des piles sera réduite.

Pour effectuer un essai de la qualité des images 3D, vous devez porter des lunettes 3D appariées au téléviseur.

Problème concernant la diffusion d'émissions

Le problème	Conseil
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	• assurez-vous que le câble coaxial est bien branché au téléviseur. • Exécutez **Configuration** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Configuration**) ou **Prog. auto** (**MENU/123** > **MENU** > **Diffusion** > **Prog. auto**). • Si vous utilisez une antenne, assurez-vous que'elle est bien positionnée et bien branchée.
Pas de sous-titres pour les chaînes numériques.	Allez à **Sous-titres** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres**) puis modifiez le réglage du **Mode ss-titres codés**. Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée.	La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les sports et les films d'action. Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.

Je n'arrive pas à connecter mon ordinateur.

Le problème	Conseil
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	Réglez la résolution de sortie de votre ordinateur pour que'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.	Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur. Si vous utilisez un câble HDMI à DVI, un câble audio distinct est nécessaire.

Le téléviseur ne se connecte pas à Internet

Le problème	Conseil
Perte de connexion au réseau sans fil.	Vérifiez que votre modem/routeur est bien allumé et branché à Internet.
Échec de la mise à jour du logiciel par Internet.	Vérifiez la connexion réseau (**MENU/123** > **MENU** > **Réseau** > **État du réseau**). Connectez le téléviseur au réseau, le cas échéant. Si vous avez la version la plus récente du logiciel, aucune mise à niveau ne sera effectuée.

La fonction Planifier un enregistrement/Timeshift ne marche pas.

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Le problème	Conseil
L'option **Planifier un enregistrement** ne peut pas être utilisée.	Vérifiez si un dispositif USB est connecté au téléviseur. L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal faiblit trop. La fonction Timeshift ne marche pas s'il n'y a pas assez d'espace sur le dispositif USB.

Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas.

Le problème	Conseil
Anne+ ne fonctionne pas.	Vérifiez si l'appareil est bien un appareil compatible avec Anne+. Le système Anne+ ne prend en charge que les appareils Anne+. Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anne+ est bien branché. Vérifiez les branchements des câbles de l'appareil Anne+. Allez à **Anynet+ (HDMI-CEC)** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) et assurez-vous que le mode **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglé sur **Activer**. Vérifiez si la télécommande est en mode TV. Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anne+. Anynet+ peut ne pas fonctionner lorsque certaines autres fonctions sont actives, par exemple la Recherche de chaînes, Smart Hub, la configuration initiale, etc. Si vous avez débranché puis rebranché le câble HDMI, lancez une nouvelle recherche des appareils ou éteignez et rallumez le téléviseur.
Je souhaite lancer Anne+.	Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est bien branché au téléviseur, puis sélectionnez le **Anynet+ (HDMI-CEC)** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) pour vérifier si le mode **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglé à **Activer**.
Je souhaite quitter Anynet+.	Sélectionnez **Regarder téléviseur** dans le menu Anynet+. Sélectionnez un appareil non compatible Anynet+ dans la liste Source.
Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+ ... » s'affiche à l'écran.	Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage. La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage à un mode de visualisation.
Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque **Configuration** est en cours.
L'appareil branché n'est pas affiché.	Vérifiez que l'appareil est compatible avec Anynet+. Vérifiez que le câble HDMI est bien branché. Allez à **Anynet+ (HDMI-CEC)** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) et assurez-vous que le mode **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglé sur **Activer**. Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. Les appareils Anynet+ doivent être branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Vérifiez que l'appareil est branché à votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge la fonction Anynet+. En cas d'arrêt anormal résultant d'un débranchement du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.
Le son n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur.	Branchez un câble optique reliant le téléviseur au récepteur. La fonction ARC permet une sortie numérique du son du téléviseur à l'aide du port HDMI (ARC). Toutefois, elle n'est disponible que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio qui prend cette fonction en charge.

J'éprouve des problèmes à lancer ou utiliser les applications.

Le problème	Conseil
J'ai lancé une application, mais elle est en anglais. Comment puis-je changer de langue?	Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la langue de l'interface utilisateur. La disponibilité du contenu dans plusieurs langues dépend du fournisseur de service.
L'application ne fonctionne pas.	Communiquez avec le fournisseur de service. Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

Impossible de lire mon fichier.

Le problème	Conseil
Impossible de lire certains fichiers.	Ce problème peut survenir en cas de fichiers à haut débit. Bien que la lecture de la plupart des fichiers soit possible, les fichiers à un haut débit risquent de poser problème.

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Réinitialiser	Chemin	Description
Réinitialiser les réglages	**MENU/123** > **MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler**	Réinitialiser aux valeurs par défaut les paramètres **Image**, **Son**, **Chaîne**, **Smart Hub** et tous les autres paramètres, à l'exception des paramètres réseau.
Réinitialiser Smart Hub	**MENU/123** > **MENU** > **Smart Hub** > **Réinitialiser Smart Hub**	Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de Smart Hub et de supprimer toute information associée aux comptes Samsung et aux comptes de service associés, ainsi que les applications et les ententes de service Smart Hub.

Autres problèmes

Le problème	Conseil
Le téléviseur est chaud.	Le panneau peut dégager de la chaleur si le téléviseur est utilisé pendant une période prolongée. La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du téléviseur. Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent la télévision pour les empêcher de toucher l'appareil. Cette chaleur ne découle toutefois par d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du téléviseur.
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du téléviseur. Réglez l'option de format de l'image de votre appareil externe ou du téléviseur à plein écran.
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	La résolution de sortie de l'appareil branché n'est pas prise en charge par le téléviseur. Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence.
L'option Sous-titres dans le menu du téléviseur est en gris.	Vous ne pouvez pas sélectionner le menu **Sous-titres** si vous avez sélectionné une source branchée au téléviseur au moyen d'un câble HDMI ou composante. Pour afficher les sous-titres, activez la fonction de sous-titres de l'appareil externe.
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.
L'option **Info. sur signal** sous **Autodiagnostic** n'est pas activée.	Vérifiez si la chaîne active est numérique. L'option **Info. sur signal** est disponible seulement pour les chaînes numériques.
Le téléviseur est incliné d'un côté.	Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.

Le problème	Conseil
L'option **Diffusion** a été désactivée.	L'option **Diffusion** n'est disponible que lorsque la Source est réglée sur **TV**. Vous ne pouvez pas accéder au menu **Diffusion** si vous regardez la télévision par l'intermédiaire d'un câblosélecteur ou d'un récepteur satellite. Vous ne pouvez pas accéder au menu **Diffusion** pendant qu'une émission est en cours d'enregistrement ou que la fonction Timeshift est en cours d'exécution.
Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	Si l'option **Mode utilisation** est réglée à **Démo magasin**, les réglages audio et vidéo du téléviseur sont réinitialisés toutes les 5 minutes. Passez de **Mode utilisation** (**MENU/123** > **MENU** > **Support technique** > **Mode utilisation**) à **Util. à domicile**.
Perte intermittente du son ou de l'image.	Vérifiez les branchements des câbles et refaites-les. La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.
Il y a de petites particules sur le cadre du téléviseur.	Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.
Le menu ISI n'est pas disponible.	La fonction **ISI** est disponible uniquement lorsque vous visionnez une vidéo provenant d'une source HDMI ou d'une composante, sur l'écran principal.
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	Passez de **Mode utilisation** (**MENU/123** > **MENU** > **Support technique** > **Mode utilisation**) à **Util. à domicile**.
Le téléviseur émet un bruit de craquement.	L'expansion et la contraction du boîtier du téléviseur peuvent engendrer des craquements. Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.
Le téléviseur émet un bourdonnement.	Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Il peut sembler plus bruyant que'un téléviseur conventionnel compte tenu du niveau de luminosité sélectionné. Votre téléviseur a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité. Un simple bruit provenant du téléviseur est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Planifier un enregistrement

La fonction d'enregistrement n'est pas prise en charge aux États-Unis et au Canada.

- Pour programmer la fonction Planifier un enregistrement, vous devez d'abord régler l'horloge du téléviseur. Réglez la fonction **Horloge** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge**).
- Vous pouvez enregistrer au maximum 30 **Planifier un visionnement** et entrées **Planifier un enregistrement**.
- Les enregistrements sont protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et, par conséquent, ne peuvent pas être lus sur un ordinateur ou un autre téléviseur. En outre, ces fichiers ne peuvent pas être lus sur votre téléviseur si le circuit vidéo a été remplacé.
- Il est recommandé d'utiliser un lecteur de disque dur USB ayant une vitesse de 5 400 tr/min ou supérieure. Cependant, les lecteurs de disque dur de type RAID (réseau redondant de disques indépendants) ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB ne sont pas prises en charge.
- La capacité d'enregistrement totale peut varier en fonction de l'espace disponible sur le lecteur de disque dur et du niveau de qualité de l'enregistrement.
- La fonction **Planifier un enregistrement** nécessite au moins un espace libre de 100 Mo sur le dispositif de stockage USB. L'enregistrement en cours s'arrête si l'espace de stockage disponible est inférieur à 50 Mo.
- Si l'espace de stockage disponible est inférieur à 500 Mo pendant que les deux fonctions Planifier un enregistrement et Timeshift sont en cours, seule la fonction d'enregistrement s'arrête.
- La durée d'enregistrement maximale est de 720 minutes.
- La lecture des vidéos s'effectue selon la configuration du téléviseur.
- Si le signal d'entrée change pendant que l'enregistrement est en cours, l'écran s'affiche en blanc jusqu'à ce que le changement soit effectué. Dans ce cas, l'enregistrement reprend, mais la fonction ● n'est pas disponible.
- Lorsque vous utilisez la fonction Enregistrement ou Planifier un enregistrement, l'enregistrement en cours peut démarrer une seconde ou deux plus tard que l'heure réglée.
- Si la fonction Planifier un enregistrement est en cours d'exécution pendant qu'un enregistrement s'effectue sur un appareil HDMI-CEC externe, la priorité est accordée à la fonction Planifier un enregistrement.
- Le fait de raccorder un dispositif d'enregistrement au téléviseur efface automatiquement les fichiers d'enregistrement qui n'ont pas été enregistrés correctement.
- Si les options **Progr. désact.** ou **Arrêt autom.** ont été réglées, le téléviseur ignore ces paramètres, continue à enregistrer, et s'éteint une fois que l'enregistrement est terminé.

Avant d’utiliser la fonction Timeshift

La fonction Timeshift n'est pas prise en charge aux États-Unis et au Canada.

- Il est recommandé d'utiliser un lecteur de disque dur USB ayant une vitesse de 5 400 tours par minute ou plus. Cependant, les lecteurs de disque dur de type RAID (réseau redondant de disques indépendants) ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB et les disques à mémoire flash ne sont pas prises en charge.
- La capacité d'enregistrement totale peut varier en fonction de l'espace disponible sur le lecteur de disque dur et du niveau de qualité de l'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible est inférieur à 500 Mo pendant que les deux fonctions Planifier un enregistrement et Timeshift sont en cours, seule la fonction d'enregistrement s'arrête.
- La durée maximale disponible pour la fonction Timeshift est de 90 minutes.
- La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes verrouillées.
- La lecture des vidéos décalées temporellement s'effectue selon la configuration du téléviseur.
- La fonction Timeshift peut s'interrompre automatiquement une fois que'elle a atteint sa capacité maximale.
- La fonction Timeshift nécessite au moins un espace libre de 1,5 Go sur le dispositif de stockage USB.

À lire avant d'utiliser le Mode 3D

Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D

⚠ Avertissement

- Si vous regardez une vidéo en 3D sous une lampe fluorescente (50 Hz – 60 Hz) ou une lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran.

  Si c'est le cas, réduisez l'intensité de la lampe ou éteignez-la.

- Le fait de changer de mode d'entrée pendant le visionnement d'un film en 3D peut désactiver la fonction 3D du téléviseur.

  Si ce symptôme se produit, il est possible que les lunettes 3D se mettent automatiquement hors tension.

- Si vous êtes en position allongée sur le côté lorsque vous utilisez les lunettes 3D Active, il se peut que vous ne voyiez pas d'image ou que'elle soit sombre. La perception des effets 3D peut varier en fonction du téléspectateur. L'effet 3D peut ne pas être perceptible si les capacités de votre œil gauche sont très différentes de celles de votre œil droit.

- Si les lunettes 3D ou les lentilles sont endommagées, entièrement ou partiellement, elles ne peuvent pas être réparées; les lunettes doivent être remplacées. Si les lunettes ne fonctionnent pendant la période de validité de la garantie, elles peuvent être réparées ou remplacées gratuitement. Si les lunettes ont été endommagées après l'expiration de la période de garantie ou en raison d'une faute de l'utilisateur, ce dernier doit acheter des lunettes neuves.

- S'il existe une grande différence entre votre vision de l'œil droit et de l'œil gauche, il est possible que vous ne perceviez pas aussi bien les effets 3D que d'autres personnes, ou que vous ne les perceviez pas du tout.

- Assurez-vous de respecter la distance de fonctionnement lorsque vous regardez une vidéo en 3D.

  Il est possible que vous ne puissiez pas voir les images en 3D si vous dépassez la distance d'émission du téléviseur pendant trois secondes.

  Si les lunettes 3D sont à une trop grande distance par rapport au téléviseur, le signal émis par ce dernier n'est plus capté et l'affichage 3D s'arrête au bout de quelques secondes. Lorsque cela se produit, la DEL rouge s'allume pendant trois secondes.

- Les lunettes 3D pourraient ne pas fonctionner correctement en raison de l'interférence avec d'autres appareils 3D ou appareils électroniques qui fonctionnent avec une fréquence de 2,4 GHz, comme un four à micro-ondes ou des points d'accès Internet. Si la fonction 3D est perturbée en raison de l'interférence, assurez-vous que les autres appareils électroniques ou de communication sans fil sont le plus loin possible des lunettes et du téléviseur.

- Si vous regardez une vidéo 3D dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'éclairage, la clarté de l'image peut vous sembler se dégrader.

- Les lunettes 3D peuvent ne pas bien fonctionner en présence d'un champ électrique ou d'un objet métallique tel une plaque d'acier à proximité. Éloignez le plus possible les lunettes des champs électriques et des objets métalliques.

- Les lunettes du modèle SSG-3570 peuvent se mettre hors tension si vous regardez des vidéos 3D pendant une période prolongée dans la même position.

- Si les lunettes 3D de modèle SSG-3570 ne fonctionnent pas immédiatement alors que le téléviseur est en mode 3D, retirez-les et remettez-les de nouveau.

⚠ **Mise en garde**

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX VISIONNEMENTS EN 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT D'UTILISER OU DE LAISSER VOTRE ENFANT UTILISER LA FONCTION 3D.

- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. Si l'enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, il doit arrêter de regarder le film 3D et se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, des nausées, des maux de têtes, etc.. lorsqu"elles regardent un film en mode 3D. Si vous éprouvez ce genre de symptômes, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- Si vous regardez des films 3D pendant une période prolongée, cela peut vous causer de la fatigue oculaire. Si vous éprouvez de la fatigue oculaire, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D Active en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.
- Ne gardez pas les lunettes 3D pour dormir. Cela risquerait d'endommager ou de briser les branches des lunettes.
- Les branches de vos lunettes 3D ne sont pas pliables. Vous endommagerez vos lunettes 3D si vous tentez de plier les branches de force.
- Si vous possédez des lunettes 3D de modèle SSG-3570, ne les secouez pas de façon répétée. Cela les activera, ce qui risque de décharger les piles prématurément.
- Concernant les modèles de lunettes SSG-5100GB et SSG-5150GB, il y a un risque d'explosion si vous installez le mauvais type de pile.
- Concernant les modèles de lunettes SSG-5100GB et SSG-5150GB, assurez-vous de remplacer la pile par une pile du même type.

⚠ Consignes de sécurité

Pour votre sécurité personnelle et afin d'éviter tout dommage matériel, veuillez lire les consignes de sécurité ci-après. Pour une utilisation adéquate du produit, veuillez lire les consignes suivantes.

- Veillez à ce que le produit ne soit pas exposé directement à la lumière du soleil, une flamme nue, la chaleur ou l'eau. Ceci pourrait causer une défectuosité du produit ou un incendie.
- Évitez d'exercer une pression sur les lentilles des lunettes 3D. Veillez à ne pas échapper ou plier les lunettes. Éviter d'exercer une pression, de laisser tomber ou de plier les lunettes 3D car ceci pourrait causer une défectuosité.
- Tenez les composants des lunettes 3D hors de la portée des enfants. En particulier, surveillez les enfants afin que'ils n'avalent pas de composants. Dans le cas où votre enfant a avalé un composant de lunettes, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous nettoyez les lunettes, veillez à ne pas vaporiser de produit nettoyant ou d'eau directement sur la surface. Évitez de vaporiser de l'eau ou un produit nettoyant directement sur les lunettes pour éviter qu'elles prennent en feu ou que vous subissiez un choc électrique, que des dommages soient causés à la partie extérieure du produit ou que les étiquettes d'information qui y sont apposées se décollent.
- N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, des solvants ou des agents tensio-actifs tels que de la cire, du benzène, des diluants, pesticides, désodorisants, lubrifiants ou détergents pour nettoyer les lunettes. Si vous utilisez ces produits chimiques, la partie extérieure des lunettes risque de se décolorer ou se fissurer et les étiquettes contenant les instructions risquent de se détacher. Utilisez seulement un chiffon doux en fibres superfines ou flanelle de coton pour nettoyer les lunettes, étant donné que les lentilles et la surface des lunettes se rayent facilement. Étant donné que les lunettes se rayent facilement sous l'action de substances étrangères, assurez-vous de secouer le chiffon avant son utilisation.
- Ne démontez pas les lunettes 3D, et n'essayez pas de les réparer ou de les modifier vous-même.
- Manipulez avec précaution les branches des lunettes 3D Active pour éviter que les extrémités vous blessent les yeux.
- Ne gardez pas les lunettes 3D pour dormir. vous risqueriez d'en casser les branches.
- Utilisez toujours vos mains pour retirer ou porter les lunettes 3D.
- Pour les modèles de lunettes SSG-5100 et SSG-5150, utilisez uniquement les piles standard indiquées. Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter la polarité (+, -) indiquée. Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages à la pile, un incendie, des blessures ou des dommages environnementaux en raison de la fuite du liquide interne.
- Pour les modèles de lunettes SSG-5100 et SSG-5150, conservez les piles usées hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent accidentellement. Si votre enfant a avalé une pile, consultez immédiatement un médecin.
- L'ingestion des piles sphériques (de type bouton) peut causer des blessures sévères aux organes internes. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Résolutions prises en charge pour les modes 3D

- Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.
- Ces spécifications s'appliquent seulement au format d'image 16:9.

HDMI

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	50 / 60
1920 x 1080i	50 / 60
1920 x 1080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Composante

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Chaîne numérique

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

Vidéos ou photos

Reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'effectuer la lecture des fichiers photos, vidéos ou de musique ».

Connexion à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI

Pour un ordinateur branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, la résolution optimale est 1920 x 1080 pixels. Si vous sélectionnez une résolution différente, il est possible que le téléviseur n'affiche pas correctement les images 3D, ou qu'il ne soit pas possible d'afficher en plein écran les vidéos issues de l'ordinateur.

Résolutions prises en charge pour chaque type de signaux d'entrée UHD

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

  La connexion HDMI avec l'option **HDMI UHD Color** réglée à **Désactiver** prend en charge des signaux d'entrée jusqu'à UHD 50P/60P 4:2:0, alors que la connexion HDMI avec l'option **HDMI UHD Color** réglée à **Activer** prend en charge des signaux d'entrée jusqu'à UHD 50P/60P 4:4:4 et 4:2:2.

Lorsque la fonction HDMI UHD Color est réglée à Désactiver

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	O

Lorsque la fonction HDMI UHD Color est réglée à Activer

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	O	O	O	O
	10 bits	-	-	O	O
	12 bits	-	-	O	O

Avis de non-responsabilité pour S-Recommendation

- Selon le modèle, certaines des fonctions recommandées par S-Recommendation peuvent ne pas être disponibles.
- S Recommendation est disponible uniquement pour les modèles faits pour les États-Unis.

S-Recommendation avec interaction vocale

Voici quelques recommandations au sujet des commandes vocales les plus fréquemment utilisées :

L'interaction vocale se limite aux langues officielles du pays d'achat. Le résultat peut varier en fonction de la disponibilité du contenu, de la clarté et du volume de votre voix et du niveau de bruit ambiant. Il est possible que les forts accents régionaux ne soient pas compris.

Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions Samsung Smart TV si vous n'avez pas expressément autorisé la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels.

Certaines fonctions de S-Recommendation nécessitent l'accès à Internet et peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services, la langue, le dialecte et la zone géographique.

Il est possible que votre télécommande ne corresponde pas aux images qui figurent dans ce manuel.

S-Recommendation

Pour des recommandations de contenu qui correspond à vos préférences télévisuelles :

Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions Samsung Smart TV si vous n'avez pas expressément autorisé la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels.

Certaines fonctions de S-Recommendation nécessitent l'accès à Internet et peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services, la langue, le dialecte et la zone géographique.

Il est possible que votre télécommande ne corresponde pas aux images qui figurent dans ce manuel.

Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale

Précautions à suivre pour utiliser les fonctions de reconnaissance vocale, commande gestuelle et reconnaissance faciale

Reconnaissance faciale

- Ce produit enregistre les images miniatures des visages des utilisateurs qui seront utilisées pendant l'ouverture de session par reconnaissance faciale.
- L'ouverture d'une session dans Smart Hub à l'aide de la Reconnaissance faciale pourrait être moins sécuritaire que l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe.

Utiliser la télécaméra

- Dans certaines situations et selon certaines conditions juridiques, l'utilisation/la mauvaise utilisation de la télé caméra peut entraîner des gestes illégaux. Des obligations peuvent exister en vertu des lois locales régissant la protection de la vie privée des personnes quant aux renseignements personnels et à la libre circulation de tels renseignements, et possiblement en vertu d'autres lois, y compris les lois criminelles qui régissent la surveillance par caméra, en milieu de travail et ailleurs.
- Lors de l'utilisation de la télécaméra, les utilisateurs conviennent qu'ils n'utiliseront pas l'appareil i) dans des lieux où les caméras sont généralement interdites (comme les toilettes, les vestiaires ou les salles à langer), ii) d'une manière qui pourrait constituer une violation de la vie privée ou iii) d'une manière contraire à la législation, aux lois et règlements applicables.
- Quand vous n'utilisez plus la caméra, installez le couvre-objectif ou repliez-la dans son logement. Cela vous permet d'éviter un fonctionnement involontaire de la télécaméra.

Commande gestuelle

- Les fonctions **Commande gestuelle** sont activées par l'entremise de la caméra branchée au téléviseur. Pour pouvoir utiliser la fonction **Commande gestuelle**, vous devez être dans le champ de reconnaissance de la caméra. Le champ de reconnaissance de la caméra varie selon la luminosité ambiante et d'autres facteurs.
- Activez l'option **Test environnement de commande gestuelle** avant d'utiliser la fonction de commande gestuelle pour déterminer la portée de reconnaissance de la caméra.
- Vous pourriez ressentir de la fatigue physique en cas d'utilisation de la fonction **Commande gestuelle** pendant de longues périodes.

Reconnaissance vocale

- Lorsque le téléviseur est un modèle de série 9000, 9100, S9W ou 900D ou qu'il n'a pas de caméra intégrée et qu'un modèle de série SEK-3500 d'ensemble UHD Evolution est installé, nous vous recommandons d'utiliser la télécommande Samsung Smart Control pour utiliser cette fonction.
- La fonction **Reconnaissance vocale** n'est pas disponible dans tous les dialectes, langues et zones géographiques. Son fonctionnement varie selon la langue choisie, le volume de la voix et le niveau de bruit ambiant.
- Pour utiliser le mode vocal de saisie de texte, vous devez accepter la politique de protection des renseignements personnels de toute application tierce.
- Le mode vocal de saisie de texte vous permet d'entrer du texte à l'aide de votre voix, sans avoir à utiliser une souris, un clavier ou une télécommande. Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer des recherches sur le Web ou y naviguer et pour utiliser des applications.
- Vous devez accepter l'énoncé de confidentialité suivant avant d'utiliser la fonction **Reconnaissance vocale** interactive :
  - Énoncé de confidentialité pour la reconnaissance vocale et Nuance

Exigences s'appliquant à l'utilisation des fonctions Reconnaissance vocale, Commande gestuelle et Reconnaissance faciale

Exigences s'appliquant à l'utilisation de la reconnaissance vocale

- Le taux de reconnaissance vocale varie en fonction du volume ou du ton de voix, de la prononciation et de l'environnement des sons ambiants (son du téléviseur et bruit ambiant).
- Dites la commande en vous plaçant de 10 cm à 15 cm du micro de la télécommande Samsung Smart Control. Le volume optimal pour les commandes vocales se situe entre 75 dB et 80 dB.

Exigences pour l'utilisation de la reconnaissance des mouvements

- En ce qui concerne la commande gestuelle, veillez à vous tenir à la distance recommandée, soit entre 1,5 m (4,9 pi) et 3,5 m (11,4 pi). La portée de reconnaissance réelle peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.
- Pour connaître la distance recommandée pour utiliser la commande gestuelle avec l'ensemble Evolution branché au téléviseur, reportez-vous au guide d'utilisation du téléviseur.
- Vous devez vous trouver dans la portée de la lentille de la caméra parce que la commande gestuelle fonctionne en interaction avec la caméra intégrée au téléviseur. Ajustez l'angle de la caméra en appuyant sur la partie avant de cette dernière, vers le bas et en avant ou vers le haut et vers l'arrière. Ne dirigez pas la caméra directement vers le soleil ou une autre source lumineuse et n'obstruez pas sa vision.
- Vous devez vous démarquer de l'arrière-plan pour que la caméra reconnaisse vos mouvements.
- La luminosité ambiante doit être de 50 à 500 lux. (En règle générale, il y a une luminosité de 100 lux. dans une salle de bain, et de 400 lux. dans un salon.)
- Lorsque vous utilisez la fonction Commande gestuelle, évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Activez le **Test environnement de commande gestuelle** avant d'utiliser la fonction Commande gestuelle pour évaluer la portée de reconnaissance de la caméra.

Exigences pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

- En ce qui concerne la reconnaissance faciale, veillez à vous tenir à la distance recommandée, soit entre 1,5 m (4,9 pi) et 4 m (13,1 pi). La portée de reconnaissance réelle peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.
- Pour connaître la distance recommandée pour utiliser la reconnaissance faciale avec l'ensemble Evolution branché au téléviseur, reportez-vous au guide d'utilisation du téléviseur.
- La luminosité ambiante doit être de 50 à 500 lux. (En règle générale, il y a une luminosité de 100 lux. dans une salle de bain, et de 400 lux. dans un salon.)
- La fonction de reconnaissance faciale peut reconnaître jusqu'à 5 utilisateurs différents.
- Le téléviseur peut avoir de la difficulté à différentier les personnes jumelles ou celles ayant des visages similaires.
- Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance faciale :
  - Ne portez pas de chapeau, ne vous couvrez pas les cheveux et ne portez pas de lunettes de soleil.
  - La caméra doit couvrir l'ensemble de votre visage. Évitez que des ombres couvrent votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître votre visage avec précision.
  - Adoptez une expression aussi neutre que possible. De plus, gardez votre bouche fermée et aussi neutre que possible.
  - Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte Samsung, vous devez avoir la même expression faciale que celle que vous avez adoptée au cours du processus d'inscription.

À lire avant d'utiliser les applications

- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les zones géographiques. Il se peut aussi que certaines options de Smart Hub exigent des périphériques additionnels ou des frais d'adhésion. Veuillez visiter le site Samsung à l'adresse http://www.Samsung.com. pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Électroniques n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon les zones géographiques.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion Internet instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion Internet et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peur faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le téléviseur.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.

À lire avant d'utiliser le Web Browser

- Sélectionnez **Web Browser**. L’écran de navigation peut différer de celui de votre ordinateur.
- Le navigateur Web n’est pas compatible avec les applications Java.
- Vous pouvez télécharger les types de fichiers pris en charge, comme des fichiers vidéos, des fichiers mp3 et des images, mais vous ne pouvez pas télécharger des fichiers qui ne sont pas pris en charge par le téléviseur. Si vous essayez de télécharger un fichier qui n'est pas pris en charge, un message d’erreur s’affiche.
- Le navigateur Web peut ne pas accéder à certains sites Web.
- Le téléviseur ne prend pas en charge les vidéos Flash.

- Le commerce électronique pour l’achat de produits en ligne n’est pas pris en charge.
- La navigation dans des sites Web contenant des fenêtres déroulantes peut entraîner l’altération de certains caractères.
- ActiveX n’est pas pris en charge.
- Certaines options sont inaccessibles en mode Navi. par lien. (Pour accéder à ces options, passez en mode Navi. par pointeur.)
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s’afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l’affichage à l’écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Sur certains systèmes d’exploitation, le chargement d’une page Web peut être lent ou ne pas s’effectuer.
- La fonction copier/coller n’est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes en même temps peut varier selon les conditions de navigation ou le modèle du téléviseur.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- Les vidéos intégrées peuvent être lues en même temps que vous utilisez la fonction ISI (image sur image).
- Seuls les fichiers audio MP3 peuvent être lus dans le navigateur Web.
- Si vous n'avez pas réglé les options **Horloge** (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge**) votre historique de navigation ne sera pas enregistré.
- L’historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture Flash de certains fichiers vidéo et audio pourrait ne pas fonctionner.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur Web.
- L'utilisation d'un clavier QWERTY à l'écran désactive automatiquement le mode ISI (excepté si vous entrez une adresse URL).

Instructions à lire avant d'effectuer la lecture des fichiers photos, vidéos ou de musique

Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

- Le téléviseur prend en charge seulement les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité. les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le téléviseur est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.
- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.
- Si plus d'un appareil USB est connecté au téléviseur, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas l'ensemble des appareils. Les appareils USB très énergivores doivent être branchés au port USB [5V, 1A].
- Le téléviseur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, enfant et NTFS .
- Après avoir trié les fichiers en mode Vue Dossier, jusqu'à 1000 fichiers par dossier peuvent être affichés par le téléviseur. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le mode de connexion PTP (point à point) est disponible avec les appareils photo numériques seulement. Si vous branchez un téléphone intelligent ou une tablette au téléviseur en mode PTP, l'appareil ne sera pas reconnu par le téléviseur.
- Assurez-vous de connecter au port USB 3.0 un dispositif USB ou un disque dur externe qui prend en charge la version USB 3.0.
- Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas pris en charge.

Sous-titres externes pris en charge

Nom	Format
MPEG-4 (texte minuté)	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT (texte)	.xml

Sous-titre internes pris en charge

Nom	Contenant
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4
TTML en diffusion en continu fluide	MP4
SMPTE-TT (texte)	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro Format WMA audio sans perte non pris en charge. Prend en charge jusqu'au profil M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0 et type 1 pris en charge La fonction de recherche n'est pas prise en charge. appareils USB sont pris en charge.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge

<table>
<tr><th>Format de fichier</th><th>Contenant</th><th>Codec vidéo</th><th>Résolution</th><th>Fréquence de trames (image/sec)</th><th>Débit binaire (Mbsp)</th><th>Codec audio</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP / MP / HP</td><td rowspan="3">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160 : 30
3840 x 2160 : 60</td><td>60</td><td rowspan="15">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)
G.711 (A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="12">1 920 x 1 080</td><td rowspan="7">60</td><td rowspan="12">20</td></tr>
<tr><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="5">30</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*.webm</td><td rowspan="2">WebM</td><td>VP8</td><td>1 920 x 1 080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160 : 30
3840 x 2160 : 60</td><td>40</td></tr>
</table>

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire est supérieur à la capacité du téléviseur.
- Si le tableau d'indexation contient des erreurs, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionne pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numériques USB ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1. (FMO/ASO/RS non pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- HEVC FHD est pris en charge jusqu'au niveau 4.1, et HEVC UHD est pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Tous les codecs vidéo à l'exception de WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, et VP6 :

  Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images maximum

  Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images maximum
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.
- Prend en charge SVAF Haut/Bas. Types de séquences (2ES) haut/bas, côte à côte et gauche/droite.
- Prend en charge seulement les spécifications MVC du lecteur de disques Blu-ray.

Décodeurs audio

- WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au format canaux 5.1. Prend en charge jusqu'au profil M2. Format WMA audio sans perte non pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge par jusqu'à 5.1 canaux.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à un format de canaux 5.1.
- Le codec DTS LBR est seulement disponible pour les formats MKV, MP4 et TS.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

À lire après avoir installé le téléviseur

Dimensions de l'image et signaux d'entrée

La configuration **Image Format** s'applique à la source en cours. La fonction **Image Format** gardera les mêmes réglages jusqu'à la prochaine sélection de la source à moins que vous en changiez.

Signal d'entrée	Taille de l'image
Composante	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**, **4:3**
Chaîne numérique (720p)	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**, **4:3**
Chaîne numérique (1080i, 1080p)	**21:9**, **Auto**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**, **4:3**
Chaîne numérique (3840 x 2160p @ 24/30Hz)	**21:9**, **Auto**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**
Chaîne numérique (3840 x 2160p @ 50/60Hz)	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**
Chaîne numérique (4096 x 2160p)	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**
HDMI (720p)	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**, **4:3**
HDMI (1080i, 1080p)	**21:9**, **Auto**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**, **4:3**
HDMI (3840 x 2160p)	**21:9**, **Auto**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**
HDMI (4096 x 2160p)	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**
USB (720p)	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**, **4:3**
USB (1080i/p @ 60Hz)	**21:9**, **Auto**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**, **4:3**
USB (3840 x 2160p @ 24/30Hz)	**21:9**, **Auto**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**
USB (3840 x 2160p @ 60Hz) USB (4096 x 2160p @ 24/30/60Hz)	**21:9**, **16:9**, **Zoom**, **Sous-titres**, **Personnalisé**

21:9, **Sous-titres**, **Auto** en format 21:9 dont seulement pris en charge par les modèles de la série S9W.

Auto Il se peut que ce mode ne fonctionne pas correctement en fonction des signaux d'entrée.

Installation du système antivol

Le dispositif antivol permet de protéger physiquement le téléviseur contre le vol. Recherchez la fente du dispositif antivol à l'arrière de l'appareil. La fente est indiquée par l'icône. Pour utiliser le système antivol, enroulez le verrou autour d'un objet lourd, puis faites-le glisser dans la fente du téléviseur. Le système antivol est vendu séparément. La méthode d'utilisation du dispositif antivol peut différer selon le modèle du téléviseur. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation du dispositif antivol.

Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles dans certaines zones géographiques particulières.

Veuillez lire ces instructions avant de configurer une connexion à Internet sans fil

Précautions à suivre pour la connexion Internet sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif connecté au téléviseur par l'entremise d'un réseau domestique pourrait être altérée.
- Pour utiliser une connexion Internet sans fil, le téléviseur doit être connecté à un routeur ou un modem sans fil. Si le routeur sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le routeur sans fil. Si la chaîne choisie pour le routeur est actuellement utilisée par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent. Le téléviseur ne peut se connecter à des routeurs sans fil non-certifiés.

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode (Greenfield) 802.11n est sélectionné. Si le routeur sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

Lire avant de brancher un ensemble Evolution

Certaines fonctions ne sont pas disponibles en fonction des spécifications du téléviseur lorsque l'ensemble Evolution est branché.

Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge)

Lorsque vous branchez le téléviseur à un ordinateur, choisissez, pour l'ordinateur, l'une des résolutions standard indiquées dans les tableaux sur cette page ou la page suivante. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution recommandée et optimale est 3840 x 2160, à 60 Hz. Si vous sélectionnez une résolution ne figurant pas dans le tableau, l'écran de votre téléviseur pourrait être vide ou seul le voyant de mise sous tension pourrait s'allumer. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour connaître les résolutions compatibles.

IBM

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900 RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
*2560X1080	60Hz	112.500	60.000	594.000	+/+

*: Cette résolution est prise en charge seulement par les téléviseurs de série S9W.

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

CEA-861

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Restrictions s'appliquant à l'utilisation d'un appareil Bluetooth

- La fonction de haute-parleurs Bluetooth de Samsung est seulement disponible pour les appareils qui prennent en charge la fonction **Connex son du téléviseur**.
- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les appareils Bluetooth, **Connex son du téléviseur** (**MENU** > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Connex son du téléviseur**) et la fonction Surround.
- Il est possible que vous éprouviez des problèmes de compatibilité, selon le modèle d'appareil Bluetooth. (L'utilisation d'écouteurs mobiles peut être impossible, en fonction de l'environnement.)
- Des erreurs de synchronisation labiale peuvent se produire.
- Il est possible que la connexion entre l'appareil Bluetooth et le téléviseur soit interrompue, en fonction de la distance qui les sépare.
- Il est possible qu'un appareil Bluetooth sille ou ne fonctionne pas comme il se doit :
  - Si une partie de votre corps est en contact avec le système de réception et de transmission de l'appareil Bluetooth ou du téléviseur.
  - Si l'appareil subit des variations électriques causées par une obstruction comme un mur, un coin ou une cloison.
  - Si l'appareil est exposé à de l'interférence électrique causée par un appareil qui emploie la même bande de fréquence, notamment des appareils médicaux, des fours micro-ondes et des réseaux sans fil.
- Si le problème persiste, essayez de brancher l'appareil à l'aide du port numérique optique ou du port HDMI (ARC).

Licence

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Lexique

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

  Fait généralement référence au nombre de lignes de balayage réelles qui détermine la résolution de l'écran. Il existe deux méthodes de balayage : entrelacé et progressif.

  – Balayage

    Projection séquentielle de pixels pour former les images. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les images sont claires et vives.

  – Progressif

    Une méthode de balayage séquentielle balayant chaque ligne, une après l'autre.

  – Entrelacé

    Une méthode de balayage en étage qui balaie une ligne sur deux jusqu'à la fin de l'écran, puis remplit les lignes restantes.

  (Exemple) Si le nombre de lignes horizontales balayées est 480i

  Balaie 240 lignes du début à la fin, puis balaie les 240 lignes restantes pour un total de 480 lignes.

  * Les principales différences entre 480i et 480p sont :

	480i	480p
Fréquence horizontale	15,75Khz	31,5Khz
Image/sec	30	60
Ligne à l'écran	480	480

- **ARC (Audio Return Channel)**

  Le mode ARC permet la sortie audio numérique du téléviseur vers un appareil audio et l'entrée audio numérique provenant du même appareil audio à l'aide d'un seul câble HDMI. Cependant, le mode ARC n'est disponible qu'à partir de la prise HDMI (ARC) et seulement lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audiovisuel prenant en charge la fonction ARC.

- **DVI (interface vidéo numérique)**

  Le branchement du connecteur DVI du téléviseur au connecteur DVI de l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI vous permet d'utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur. Cependant, les câbles HDMI-DVI ne transmettent que le signal vidéo. Vous devez brancher des haut-parleurs à l'ordinateur à l'aide d'un autre câble pour entendre le son de l'ordinateur.

- **HDMI (Interface multimédia haute définition)**

  HDMI est une méthode de transmission permettant le transfert des signaux vidéo et audio par l'entremise d'un seul câble.

- **Adresses IP dynamiques et statiques**

  Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'ayez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

  Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour obtenir ces données, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.

  Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez utiliser un modem ADSL qui prend en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

- **Bluetooth**

  La technologie Bluetooth est un protocole de communication sans fil sur de courtes distances qui permet permet d'échanger des données entre des téléphones cellulaires, des ordinateurs portables, des écouteurs et des casques d'écoute connectés et compatibles avec la technologie Bluetooth. La technologie est principalement employée pour établir des connexions sans fil à faible puissance sur une distance de 10 m (32,8 pi) ou moins.

- **Ethernet**

  Ethernet est un réseau local (LAN) utilisant des câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.

- **Branchement d'une composante**

  Les câbles composantes sont principalement utilisés pour les consoles de jeux et transmettent le signal vidéo en le convertissant en un signal de luminance (Y) et deux signaux des couleurs (Pb et Pr). Le connecteur est identifié par [Component IN]_(Pr, Pb, Y) à l'arrière du téléviseur. Sur certains appareils, vous pourriez voir les noms Cr, Cb et Y. Cb et Cr sont les versions numériques des signaux Pb et Pr.

  Les connecteurs sont habituellement identifiés par leur couleur rouge (R), bleu (B) et vert (V) et offrent la meilleure qualité d'image possible pour une connexion analogique.